

**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ****Сборка**

- Внимательно изучить инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следовать инструкции.
- Очистить крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут прилегать к крыше.
- При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.


**Размещение и перевозка груза**

- Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.
- Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.
- При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.
- Лыжи следует перевозить носками назад.
- Перед перевозкой следует снять легкосъёмные предметы. Вещи имеющие замок – запереть.
- Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.
- Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.
- Помните – общая высота автомобиля с грузом увеличивается.


**ИЛИ**



**ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

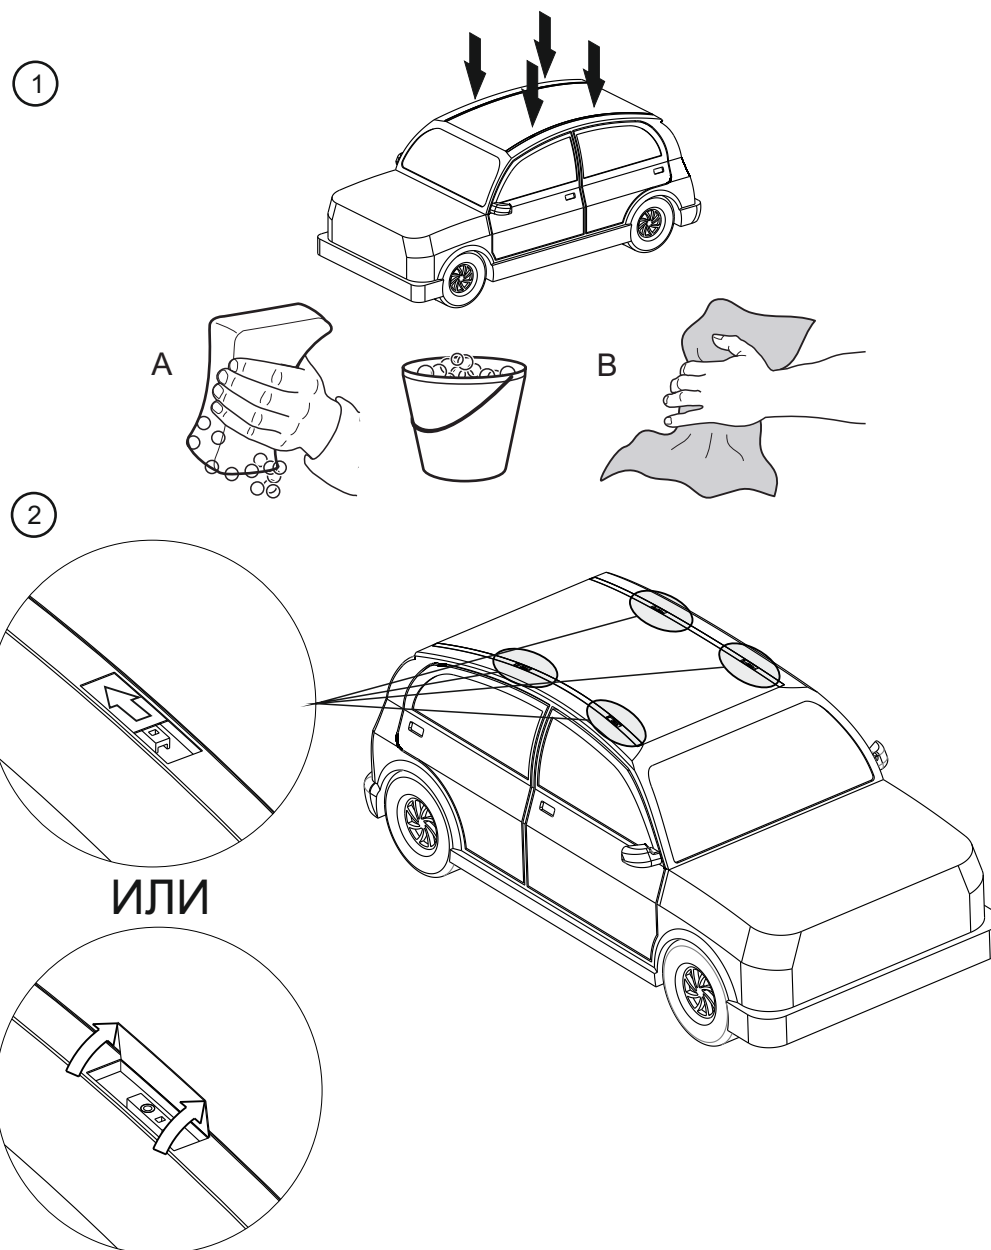


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

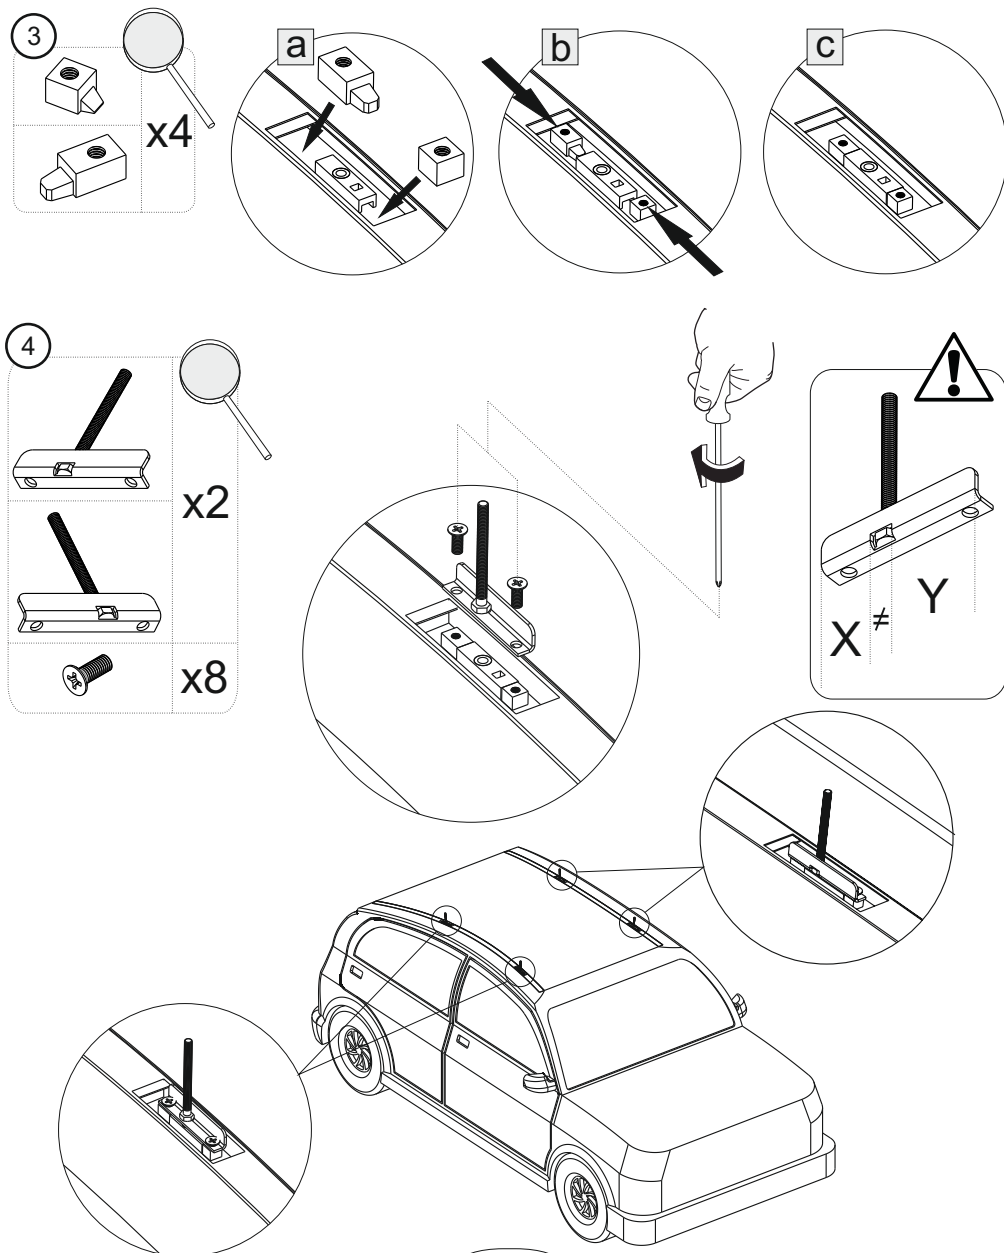


4

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

21

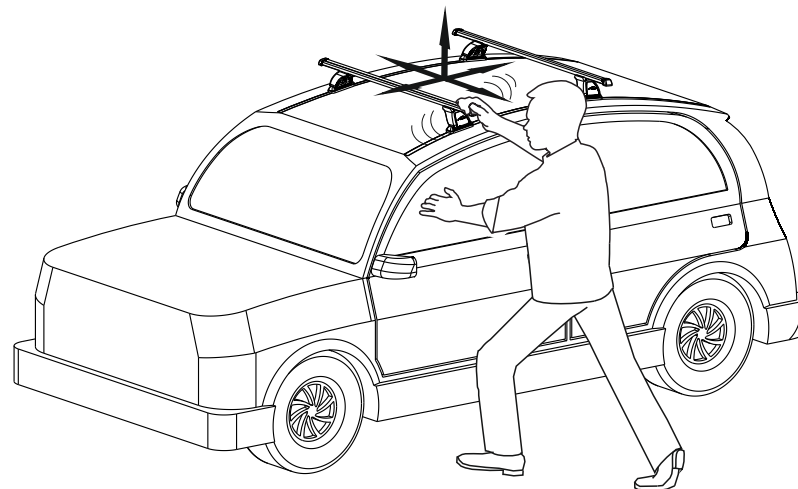


22

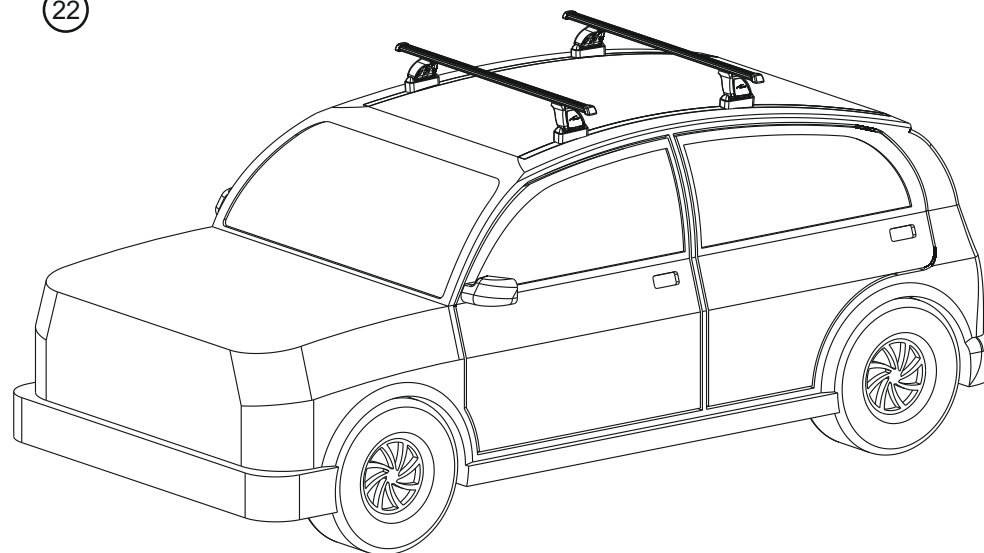


13

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

19

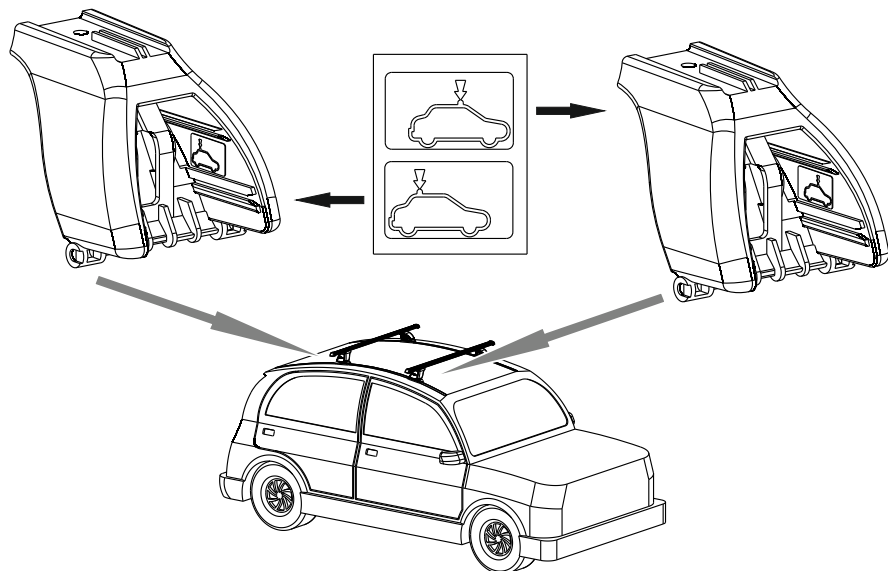


20

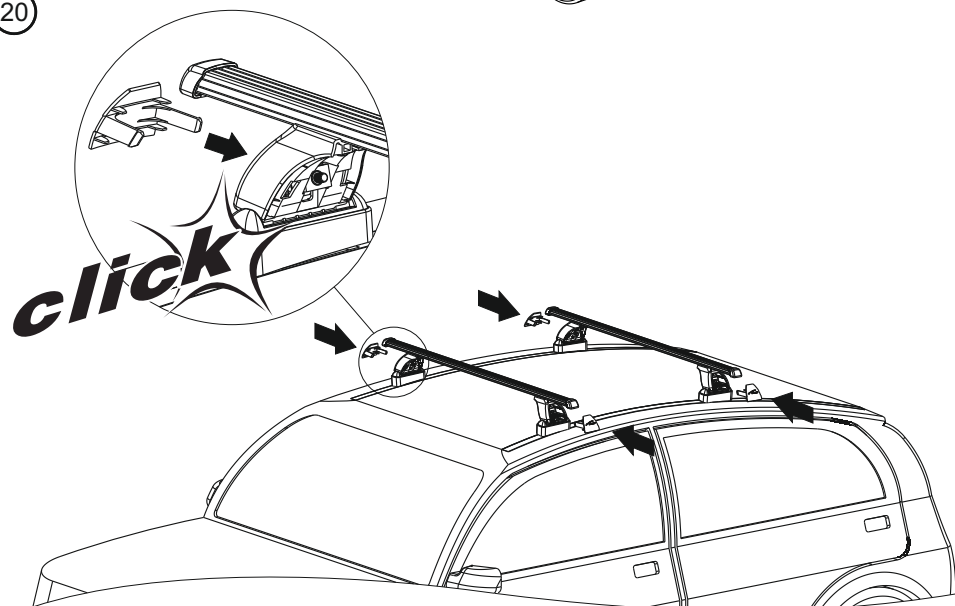


12

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


5

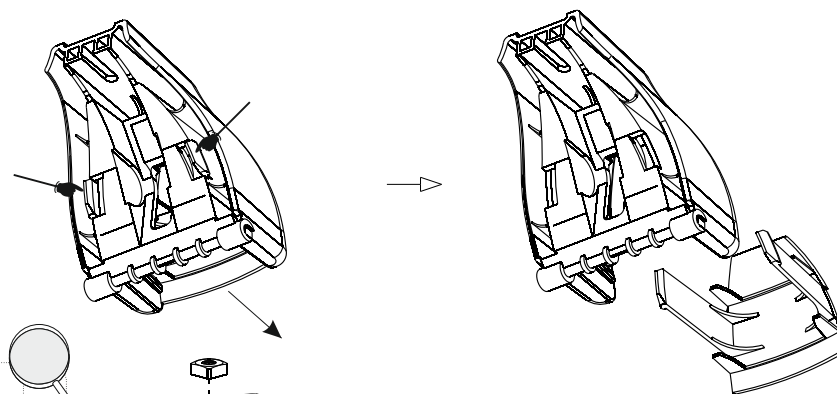

6


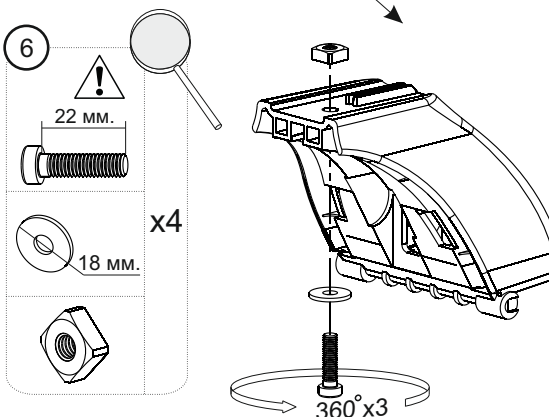


7

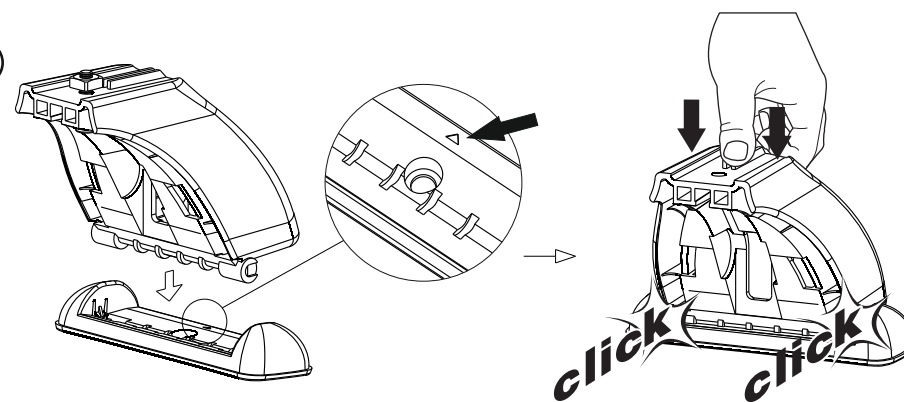


5




ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

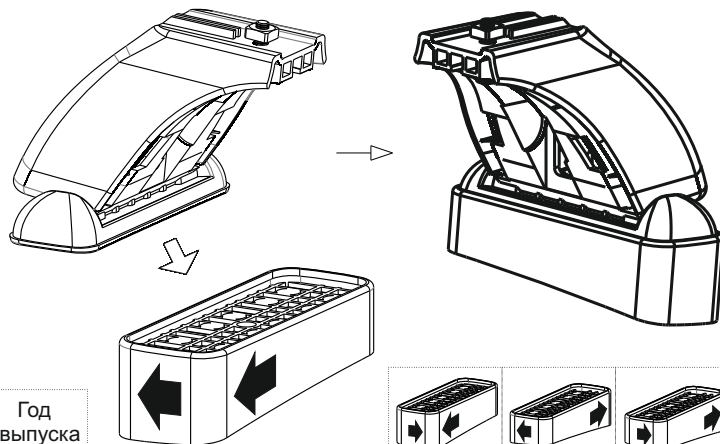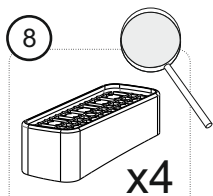




| Марка автомобиля | Тип кузова      | Год выпуска |     |     |     |     |
|------------------|-----------------|-------------|-----|-----|-----|-----|
| Opel Corsa       | хэтчбек (5д/3д) | 2006-...    | 07B | 07A | 07A | 07B |
| Opel Meriva      | минивен         | 2002-...    | 09B | 09A | 09A | 09B |
| Opel Vectra B    | седан           | 1995-02     | 09B | 09A | 09A | 09B |
| Opel Vectra B CC | хэтчбек         | 1995-03     | 09B | 09A | 09A | 09B |
| Opel Meriva      | минивен         | 2010-...    | 07B | 07A | 07A | 07B |

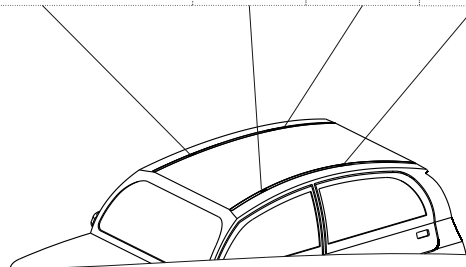


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

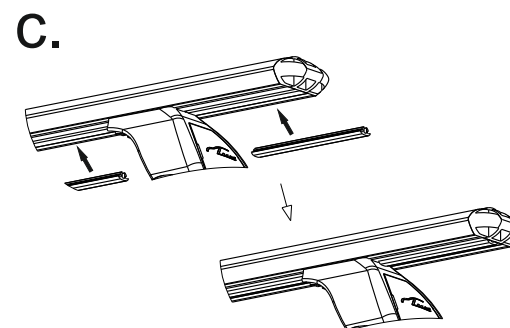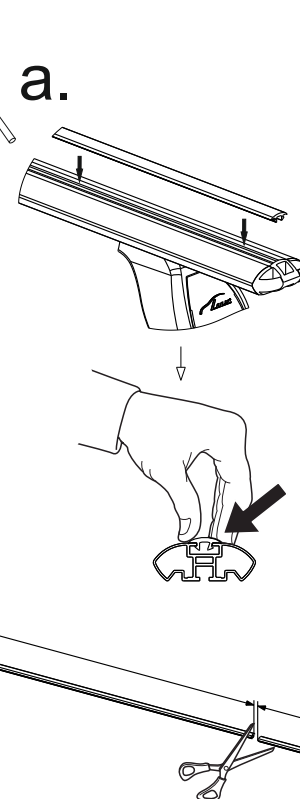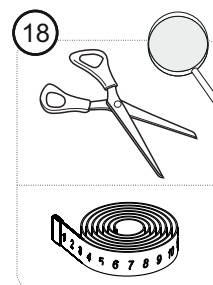


ИЛИ

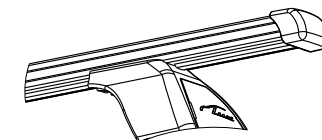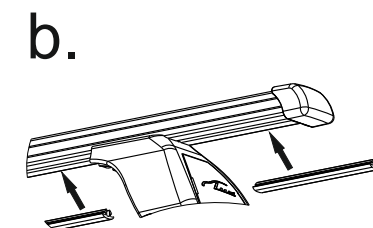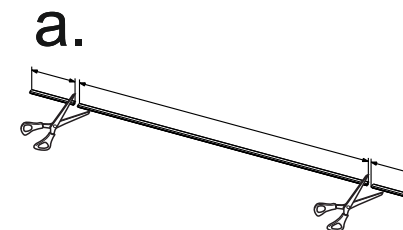






ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

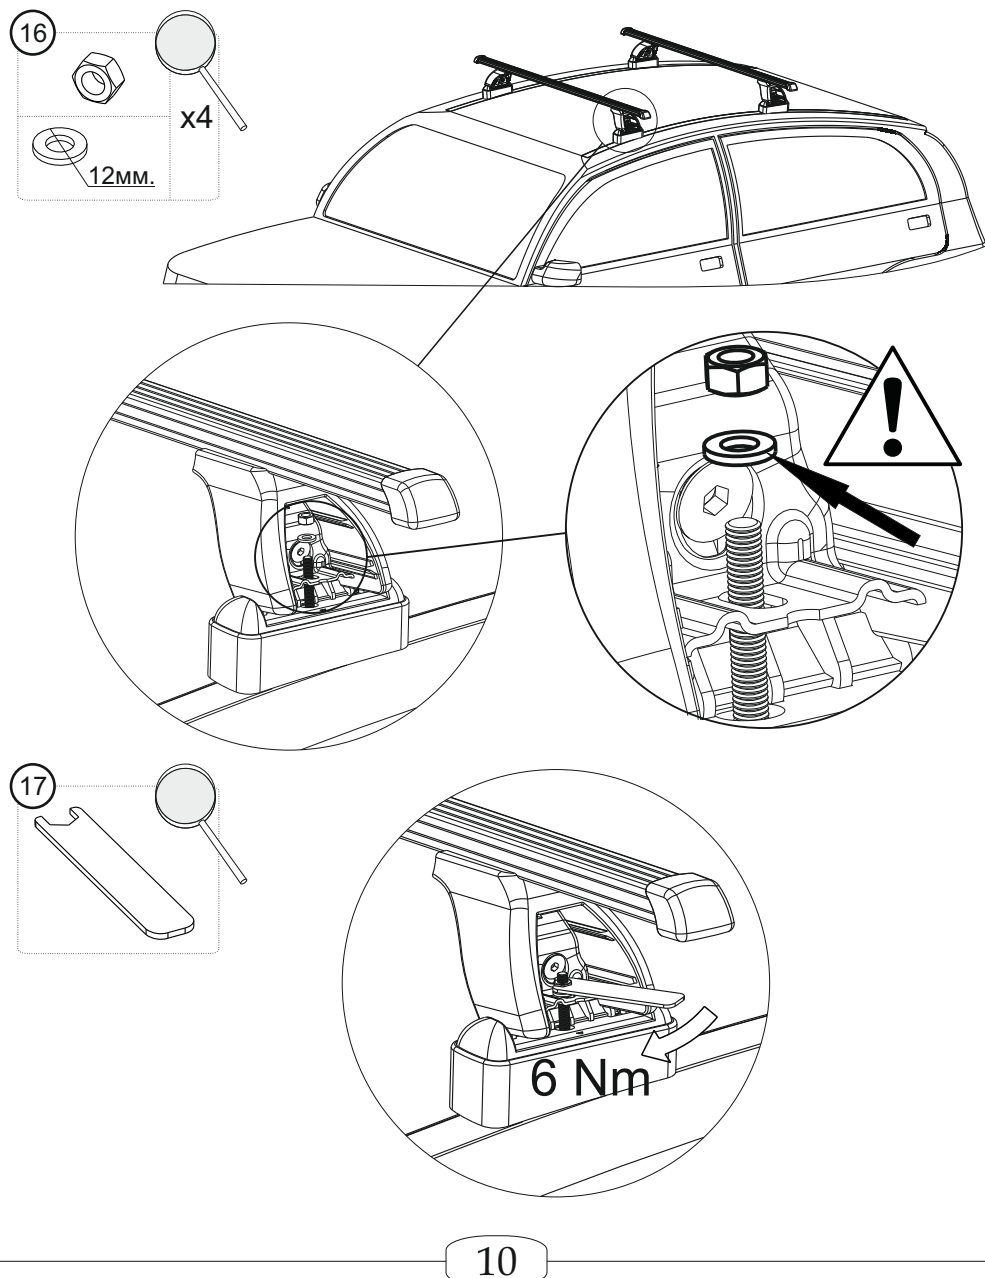

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


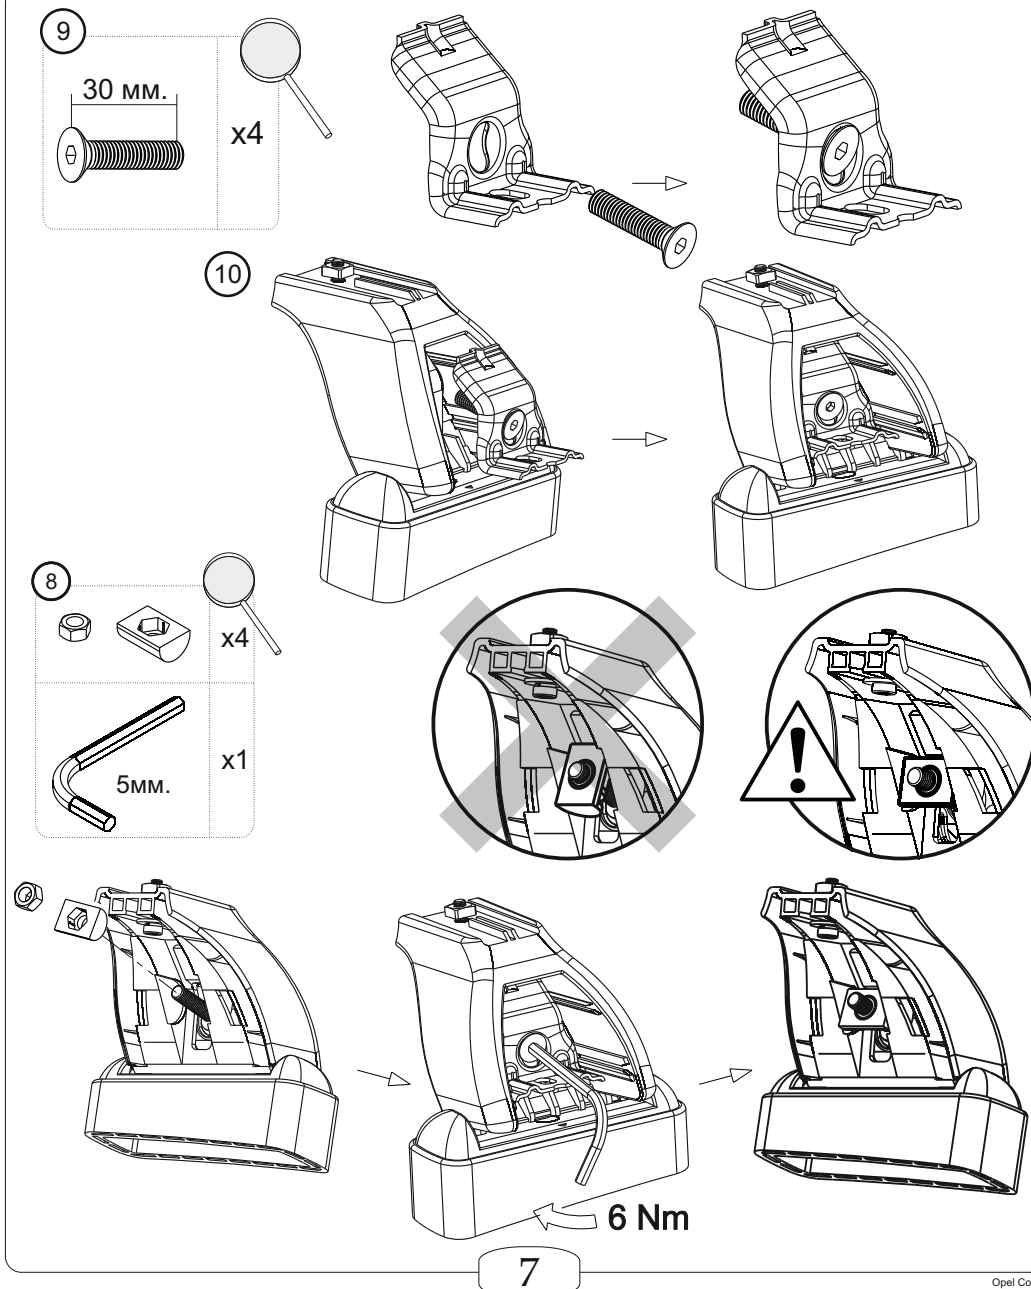


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

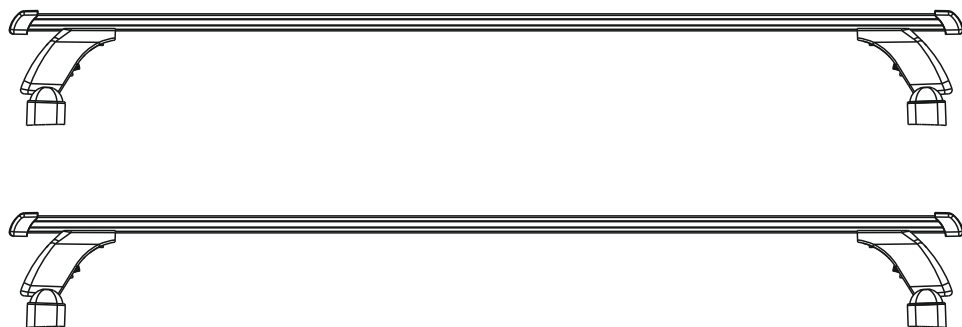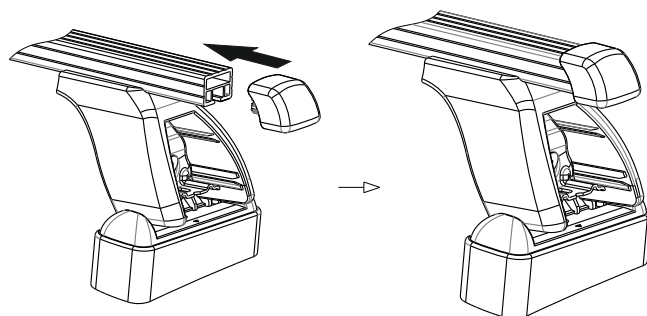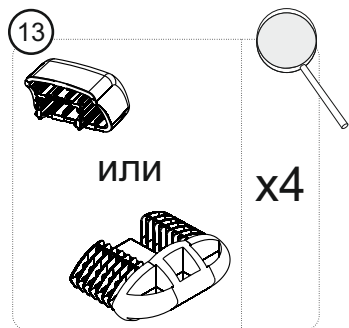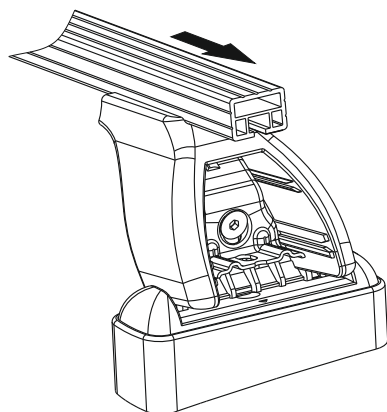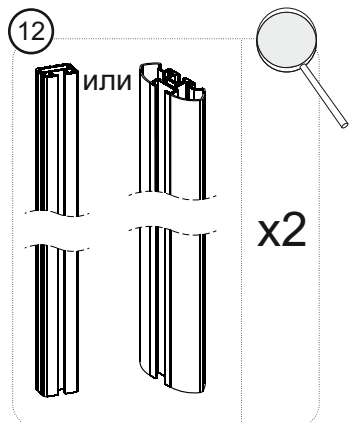

8

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

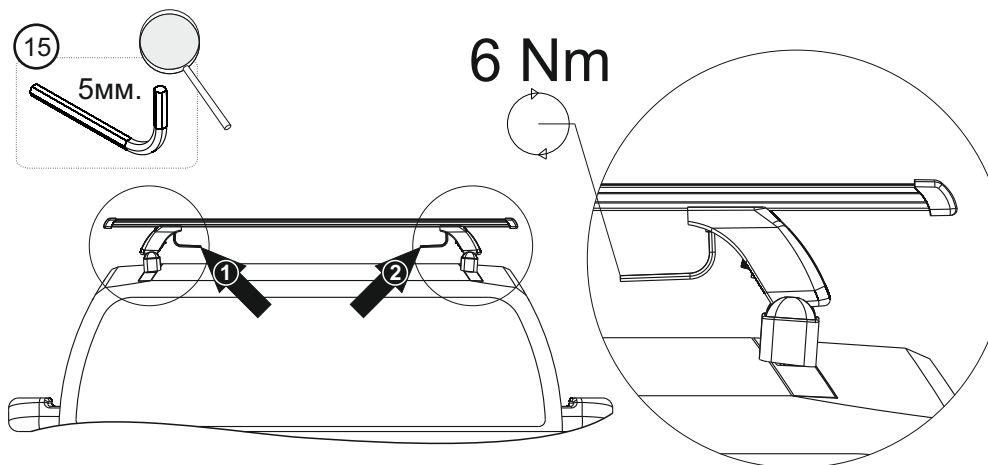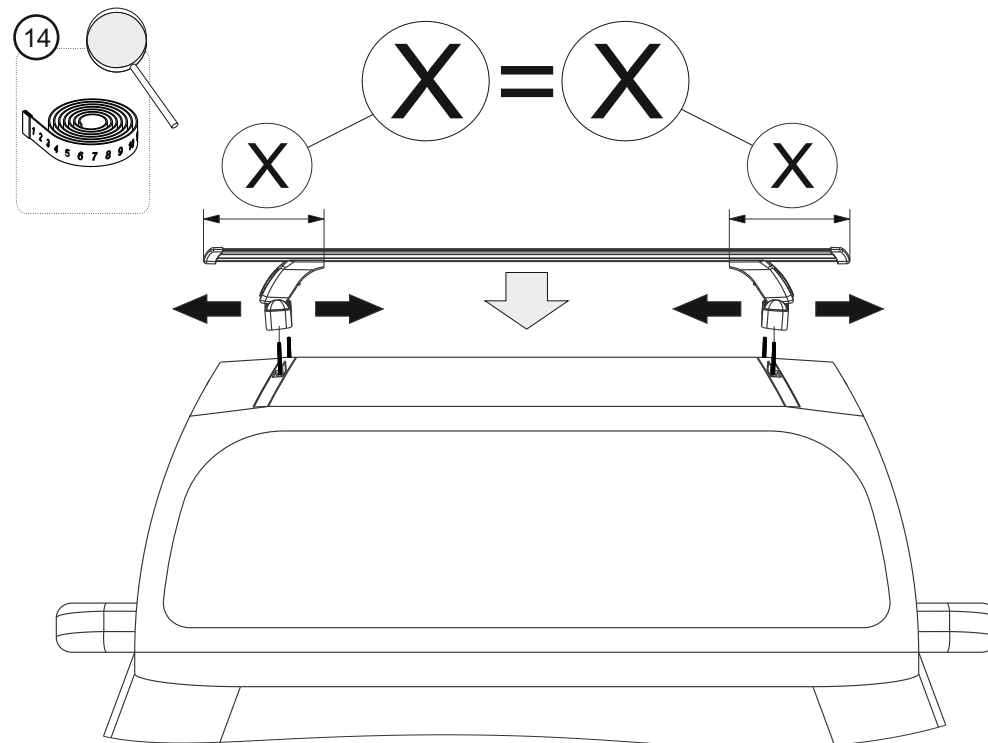

9