Внимание!!! Гарантия на багажники Lux представляется только при наличии правильно заполненного гарантийного талона.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ БАГАЖНИКА

1. Общие положения

1.1 Перед установкой багажника внимательно ознакомьтесь с настоящей ИНСТРУКЦИЕЙ.

1.2 Установка багажника и его дальнейшее использование допускается только в соответствии с данной ИНСТРУКЦИЕЙ.

1.3 Не допускается никаких изменений в конструкции багажника и способе его эксплуатации.

1.4 Категорически запрещается замена частей багажной системы LUX элементами багажных систем других производителей при его установке и эксплуатации.

1.5 Производитель не несёт ответственности за любое повреждение движимого и недвижимого имущества, травмы и несчастные случаи, потерю прибыли и иные убытки, и ущерб вследствие установки багажника с использованием элементов сторонних производителей, эксплуатации неисправного багажника, установки багажника с нарушением требований настоящей ИНСТРУКЦИИ, а также в следствие ненадёжного крепления перевозимого груза.

1.6 Помните, что ответственность за состояние багажника, установку и фиксацию груза на нём несет водитель ТС, даже если установка багажника производилась третьими лицами.

2. Установка багажника на автомобиль

2.1 При установке багажника внимательно следуйте всем указаниям инструкции. Эксплуатация багажника, установленного с нарушением данной инструкции, не допускается.

2.2 Соберите багажник, строго соблюдая последовательность действий, указанную в ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИИ К ИНСТРУКЦИИ. В случае разночтений ИНСТРУКЦИИ и ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНСТРУКЦИИ,

связанных с особенностями конкретной модели автомобиля, следуйте ПРИЛОЖЕНИЮ К ИНСТРУКЦИИ. Также перед сборкой и установкой багажника или аксессуара рекомендуется посмотреть соответствующую ВИДЕО-ИНСТРУКЦИЮ на сайте www.lux-company.ru

2.3 Не разрешается вносить какие-либо изменения в конструкцию багажника, изменять по своему усмотрению места крепления багажника на крыше автомобиля, а также изменять размеры F, R, X, Y, указанные в ПРИЛОЖЕНИИ К ИНСТРУКЦИИ.

2.4 Если в ИНСТРУКЦИИ не указаны конкретные места крепления багажника на крышу автомобиля, расположите поперечины багажника на расстоянии не менее 600мм друг от друга.

2.5 Внимание! Перед установкой багажника на автомобиль с люком на крыше обязательно проверьте не препятствует ли багажник открытию люка. Если багажник создаёт любые ограничения движению люка во время его открытия, пользоваться люком на крыше с установленным на автомобиль багажником категорически запрещается.

2.6 Перед установкой багажника на крышу автомобиля тщательно очистите крышу автомобиля. А при повторной установке багажника на автомобиль также тщательно очистите багажник до его установки на крышу автомобиля.

3. Правила эксплуатации, размещение и перевозка груза

3.1 Регулярно проверяйте надёжность фиксации багажника на крыше автомобиля, как указано в ИНСТРУКЦИИ. В случае ослабления крепления багажника подтяните болты крепления, пользуясь находящимися в комплекте ключами.

3.2 ВНИМАНИЕ!!! Не пользуйтесь мощными ключами для крепления багажника и не превышайте указанную в ИНСТРУКЦИИ нагрузку при

затяжке резьбовых соединений багажника! Это может привести к деформации крыши автомобиля и деталей багажника.

3.3 При размещении груза на багажнике равномерно распределяйте нагрузку на элементы багажника, располагая центр тяжести груза как можно ниже.

3.4 Запрещается превышать максимальную нагрузку на крышу, указанную производителем автомобиля. Помните, что максимальная нагрузка на крышу автомобиля складывается из веса самого багажника, багажных аксессуаров, плюс веса перевозимого с их помощью груза.

3.5 Надежно крепите груз на багажнике. Не используйте для крепления груза эластичные ремни. Перед креплением груза снимите с него все легкосъёмные детали, а замки на грузе заприте. При перевозе груза постоянно проверяйте надёжность его крепления.

3.6 Крепление груза на багажнике, а также снятие груза с багажника проводите только в безопасном месте, не препятствуя движению других транспортных средств. Для удобства используйте подставку.

3.7 В случае обнаружения любой неисправности багажника его следует немедленно демонтировать с крыши автомобиля и обратиться к производителю для приобретения оригинальных запчастей к багажнику. Эксплуатация неисправного багажника категорически запрещается.

3.8 При перевозе длинномерных предметов тщательно крепите их на багажнике спереди и сзади. При перевозке лыж размещайте их носками назад.

3.9 Перед началом движения проверьте надежность крепления как самого багажника, так и перевозимого на нём груза. Помните о том, что плохо закреплённый груз может сорваться с крыши автомобиля во время движения и стать причиной серьёзной аварии.

3.10 При перевозке груза скорость автомобиля всегда должна соответствовать состоянию дороги и характеру перевозимого груза и ни при каких обстоятельствах не должна превышать максимальную

скорость движения, установленную ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ для данного участка дороги.

3.11 На участках дороги с разрешенной максимальной скоростью свыше 130 км/ч, скорость движения с установленным на крыше багажником не должна превышать 130 км/ч, даже при езде без груза.

3.12 Езда по бездорожью с грузом на багажнике не рекомендуется. Ответственность за последствия езды с грузом на багажнике по бездорожью лежит только на водителе. И в любом случае скорость транспортного средства при езде по бездорожью с грузом на багажнике не должна превышать 10 км/ч.

3.13 При перевозе груза на багажнике необходимо помнить, что общая высота автомобиля увеличивается, а поведение автомобиля при торможении, разгоне и поворотах может меняться.

3.14 Помните, что ветровая нагрузка на автомобиль может значительно возрастать в зависимости от характера перевозимого груза. Также характер и уровень шума, возникающий при езде на автомобиле с установленным багажником на крыше, может отличаться от характера и уровня шума, возникающего при езде на автомобиле без установленного багажника на крыше.

3.15 При движении на автомобиле с грузом на багажнике будьте осторожны во время близкого разъезда со встречным или попутным транспортом, особенно грузовым и негабаритным транспортом. Соблюдайте безопасный боковой интервал между автомобилями. Помните о том, что близкие разъезды с крупногабаритным транспортом, движущимся на большой скорости, могут создавать экстремальные ветровые нагрузки и быть причиной срыва перевозимого груза.

3.16 Запрещается перевозка груза на багажнике при сильном, порывистом и ураганном ветре.

4. Хранение и обслуживание

4.1. Багажник служит только для перевозки груза. Если багажник не используется, его рекомендуется снимать с автомобиля.

4.2. После каждой поездки с багажником на автомобиле по сухим запылённым дорогам, а также по грязным дорогам во влажную погоду, необходимо демонтировать багажник и тщательно промыть кузов автомобиля и все элементы багажника перед его повторной установкой. Помните о том, что эксплуатация багажника с запылёнными и/или загрязнёнными местами соприкосновения багажника с кузовом автомобиля может привести к повреждению грязью лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.

4.3. Демонтируйте багажник перед каждой мойкой автомобиля, даже без использования струй воды высокого давления. Помните о том, что мойка кузова автомобиля с установленным на нём багажником может привести к попаданию грязи в места соприкосновения багажника с кузовом автомобиля и повреждению лакокрасочного покрытия кузова автомобиля.


4.4. Хранить багажник следует только в чистом виде.


4.5. Все резьбовые соединения багажника нужно регулярно, не реже двух раз в год, смазывать, а все изношенные и дефектные части необходимо заменять.

4.6. Для приобретения оригинальных запасных частей пользуйтесь контактными данными, указанными на сайте производителя www.lux-company.ru. Помните, что эксплуатация багажников и багажных аксессуаров с неисправными и/или не оригинальными частями может быть опасна и строго запрещена.


Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию отдельных узлов и деталей без предварительного уведомления. В связи с данными изменениями комплектация изделия может незначительно отличаться от указанной в данной инструкции.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

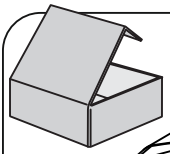

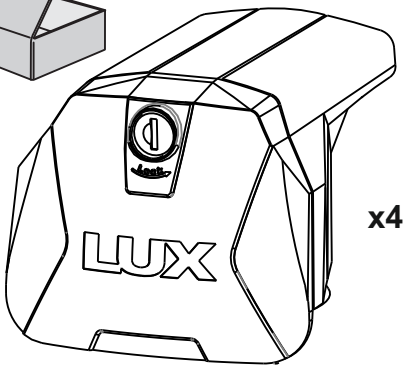


x4

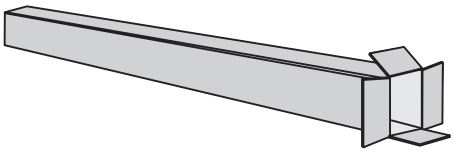





4мм. **x1**

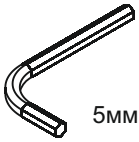

5мм. **x1**

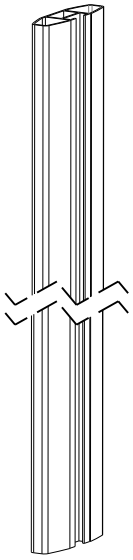


x2

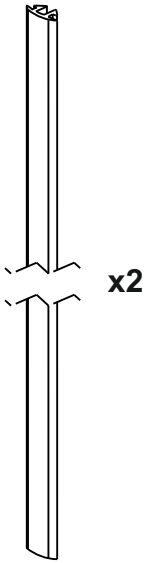

x2




x4

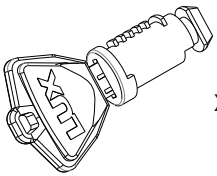


x4



x4 Винты **M6x70** поставляются дополнительно для узких рейлингов

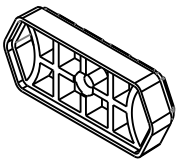


x4

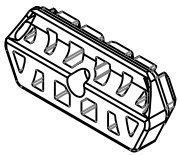

x4


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1

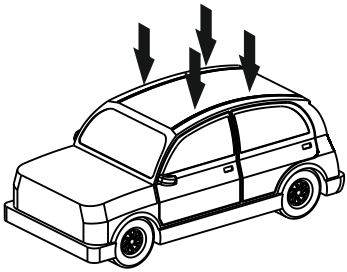





2

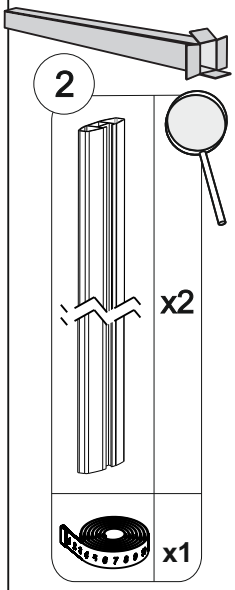

- Выберите на рейлингах место установки багажника.
- Положите трубы на рейлинги.
- Совместите один край трубы с внешним краем рейлинга автомобиля.

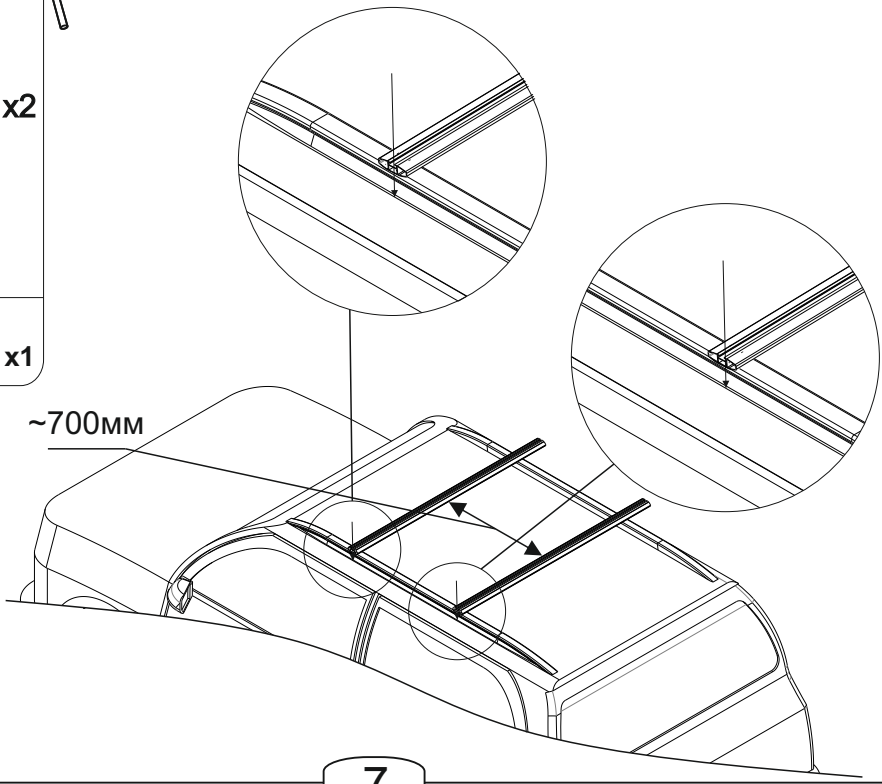


3

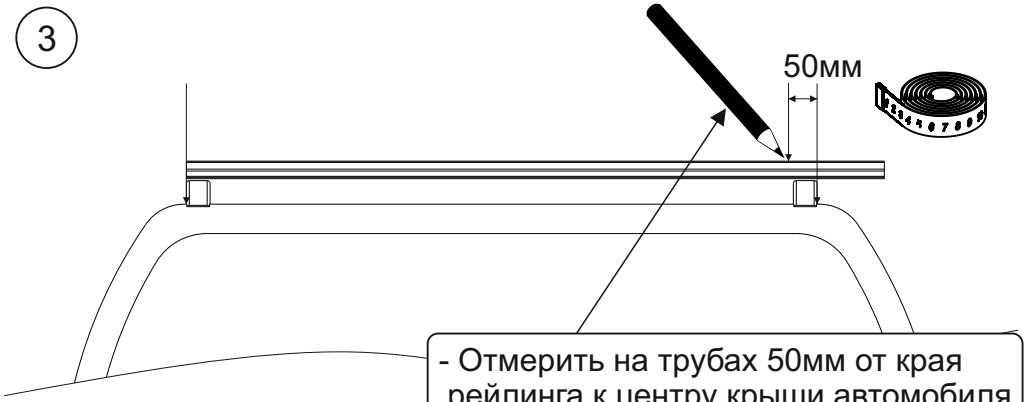

- Отмерить на трубах 50мм от края рейлинга к центру крыши автомобиля.
- Поставить пометку на трубе.


4


- Отпилить переднюю и заднюю трубу по поставленным меткам.

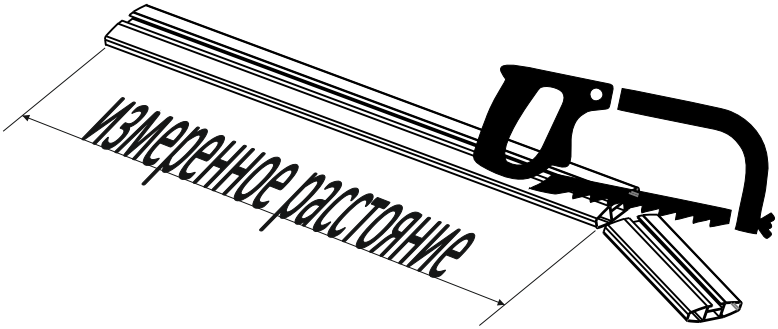



x2


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

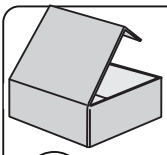

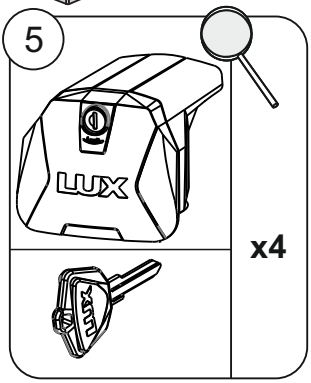




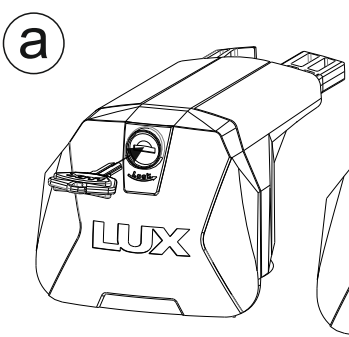


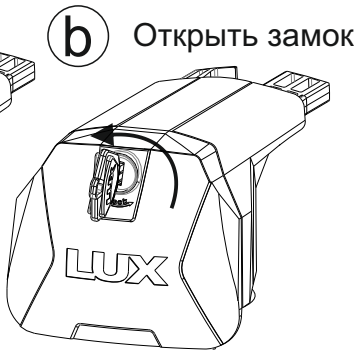

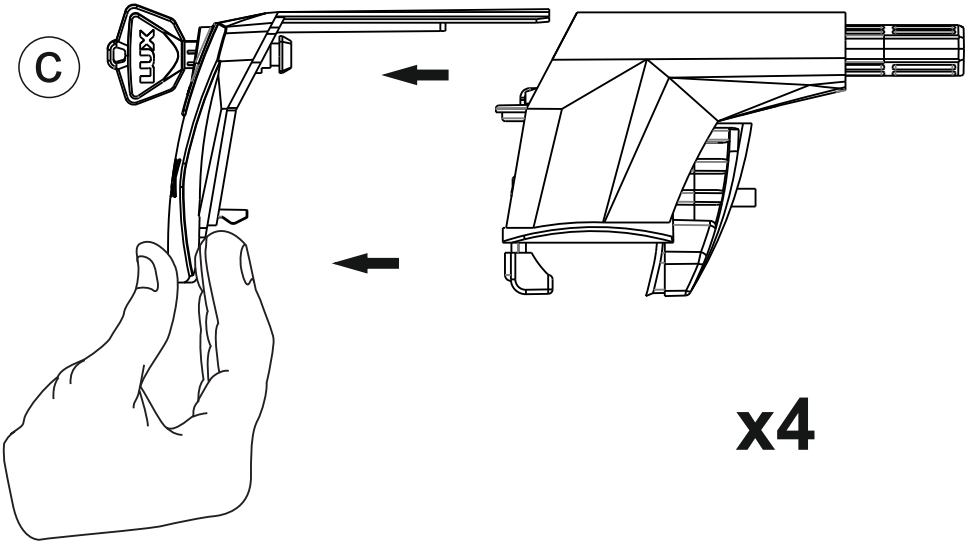


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

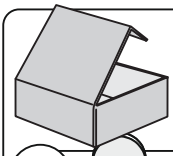

6	
	x4
	x4
	x4
	x4
	x4

В комплекте багажника поставляются дополнительные элементы для улучшения прилегания внутреннего прижима к рейлигнам различной формы.
Для узких рейлингов (менее 25мм) можно использовать дополнительную проставку внутреннего прижима из комплекта поставки.

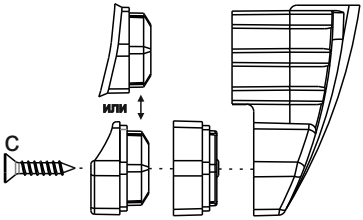


Проставка крепиться вместе с резинкой саморезом:


- Для узких рейлингов можно заменить винты прижимов на укороченные из комплекта, если их длины будет достаточно.
Примеры использования приведены на рисунках (a,b,c,d) ниже.

Более подробно в видеоинструкции:


a

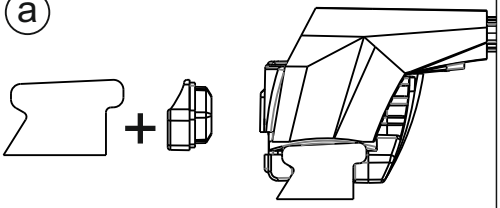


c

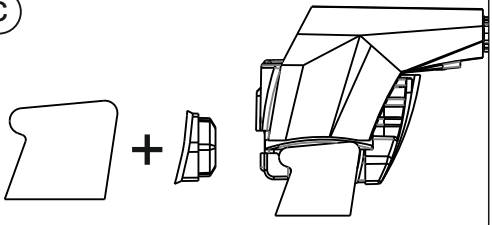

b

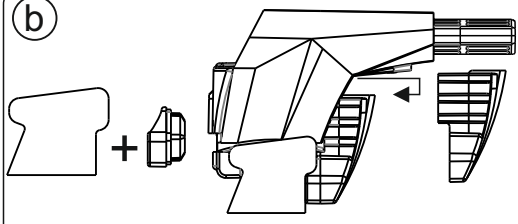


d

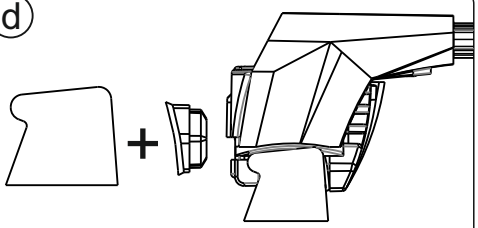


7

Надеть лапы багажника на алюминиевые трубы

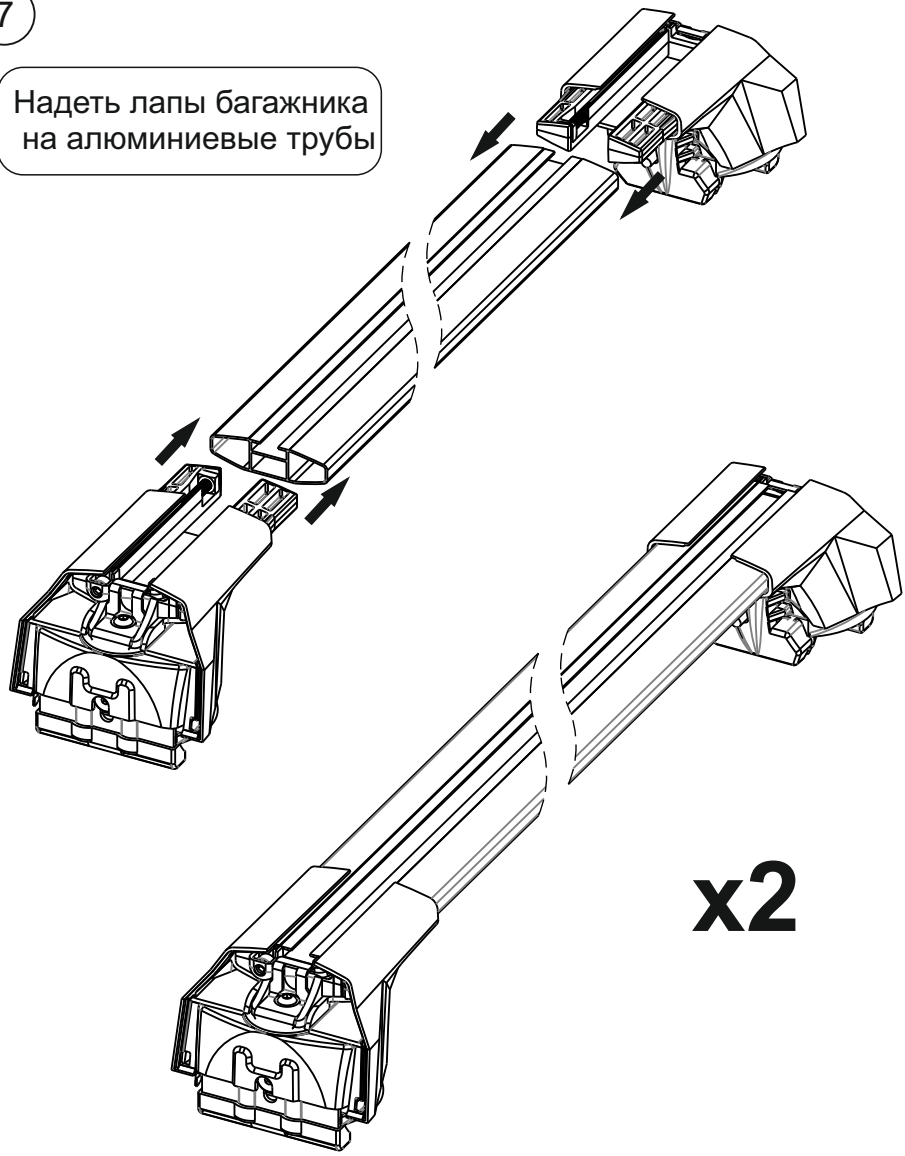


x2


8 Установить поперечины в сборе на рейлинги автомобиля

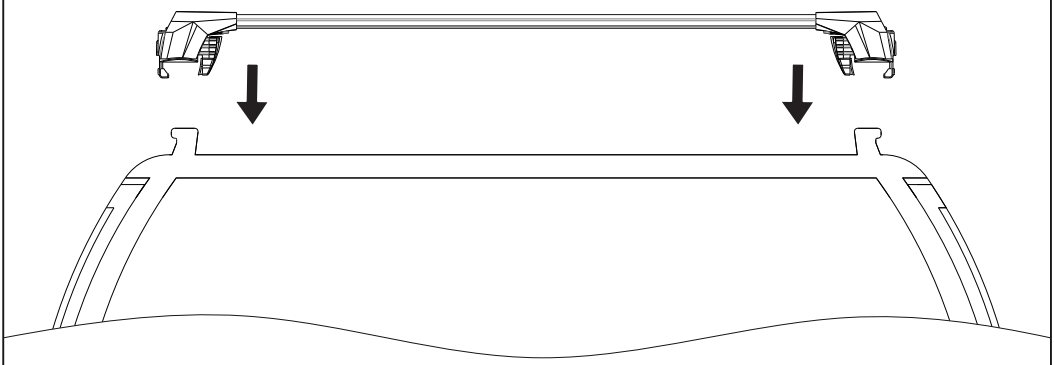


9 Сдвинуть лапы до упора в рейлинги

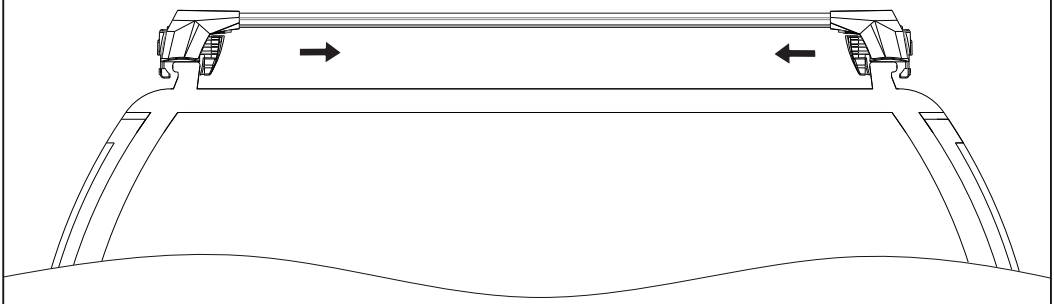


10




Отрегулировать высоту стального прижима на всех лапах

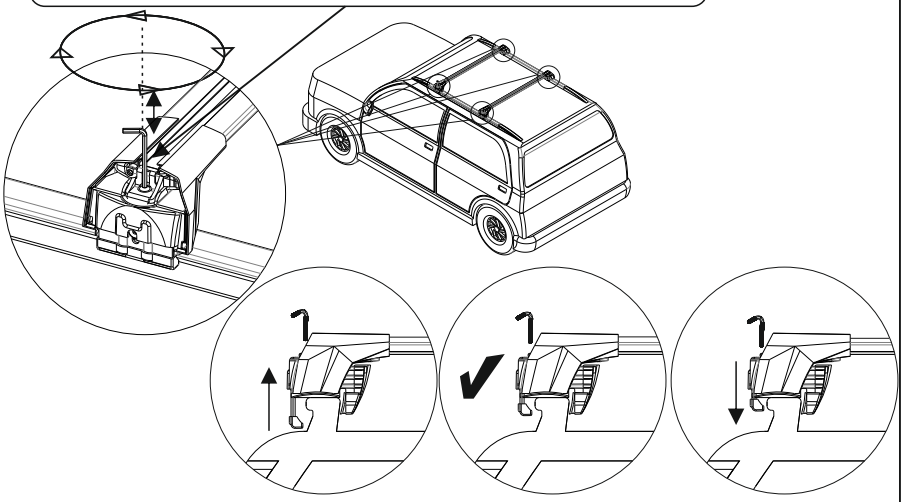



Внимание! Если внутренняя часть рейлинга автомобиля меньше 25мм, пластиковый прижим может упереться в крышу автомобиля (рис a). В таком случае рекомендуется заменить пластиковый прижим на металлический прижим для Скаут. (рис b, c, d) **Приобретается отдельно!**

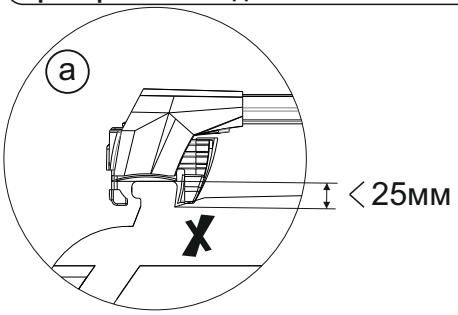


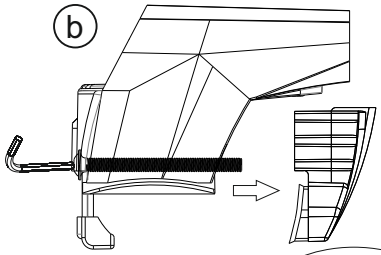


Металлический прижим для Скаут.

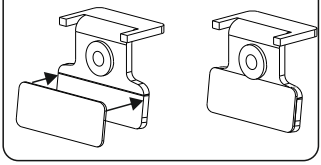

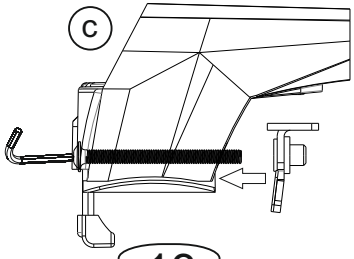


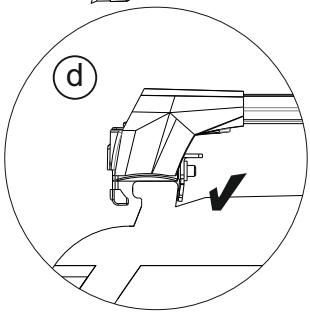


11




Затягивать попеременно левую и правую сторону!

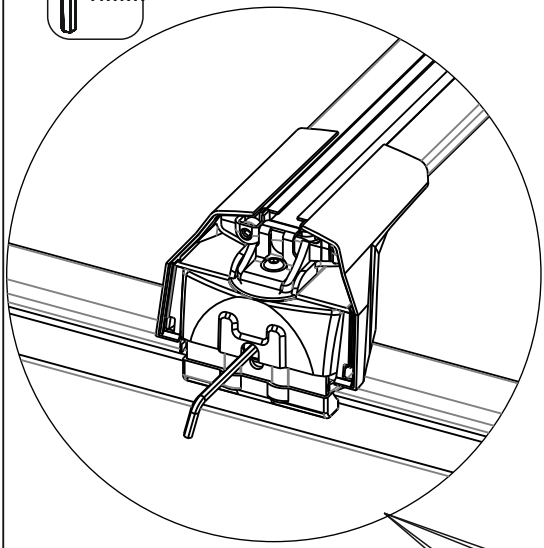

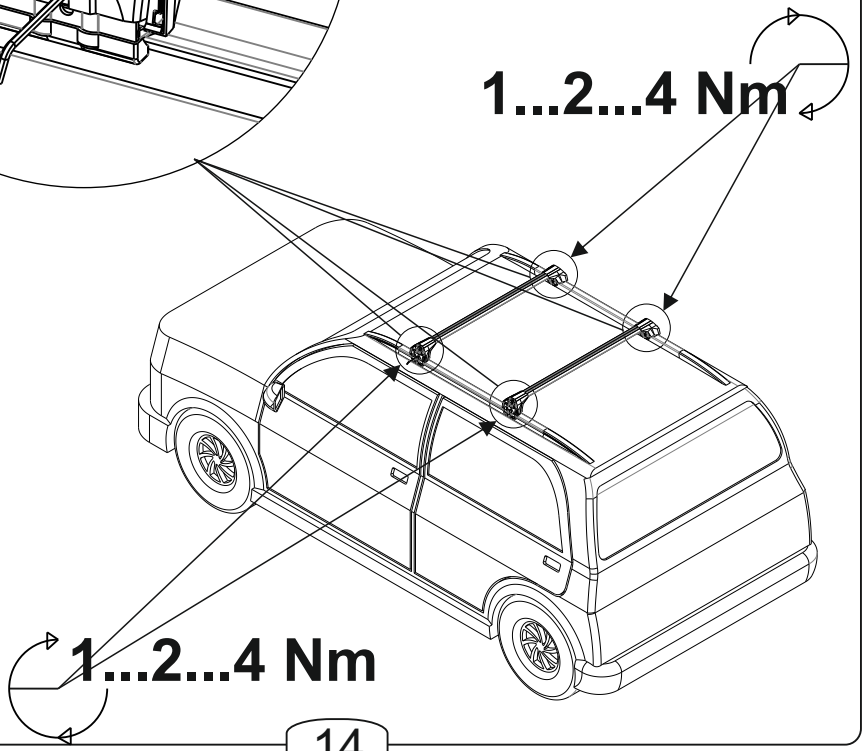


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


12




a Затянуть верхние винты до плотного прижатия лап к рейлингам!

b Затянуть винты крепления лап к поперечинам!




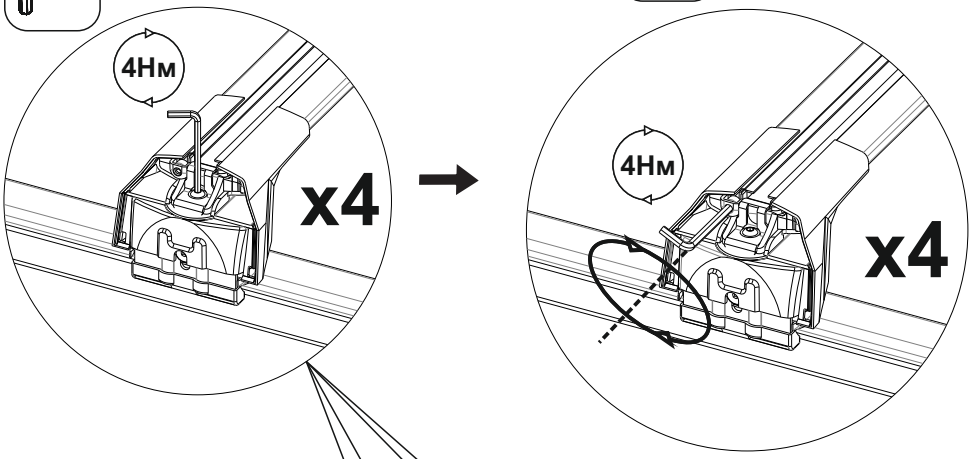

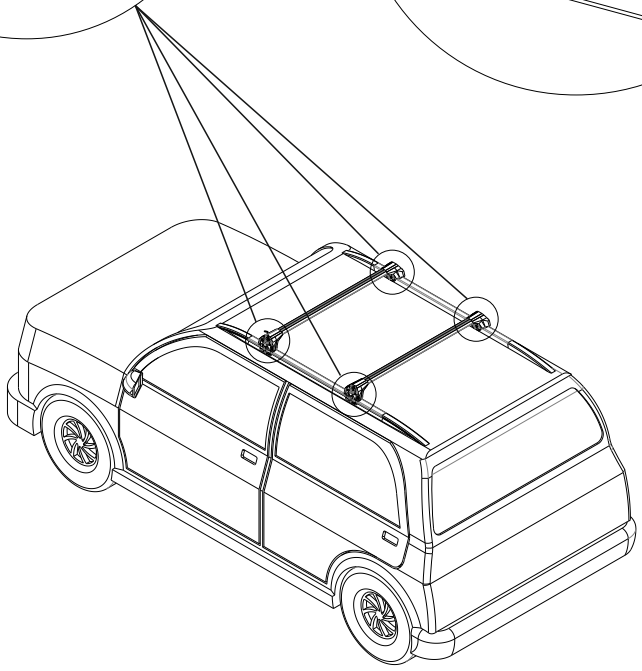


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


13

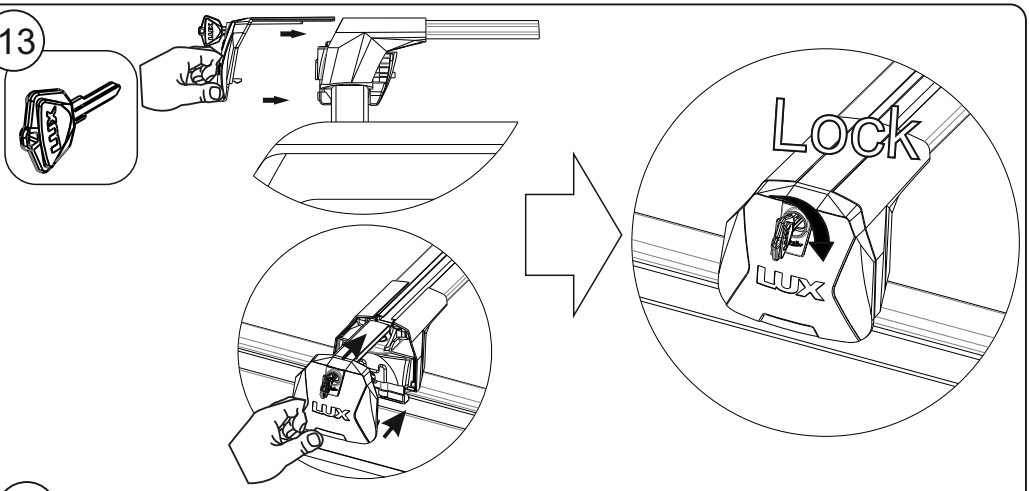

14

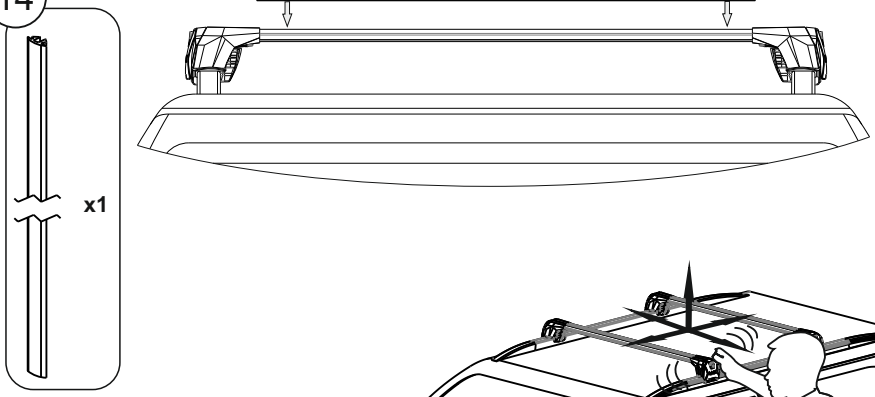

15

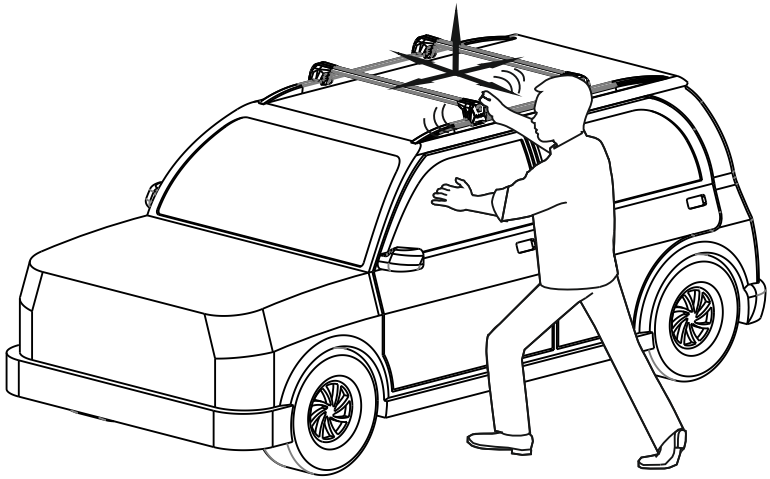

16