
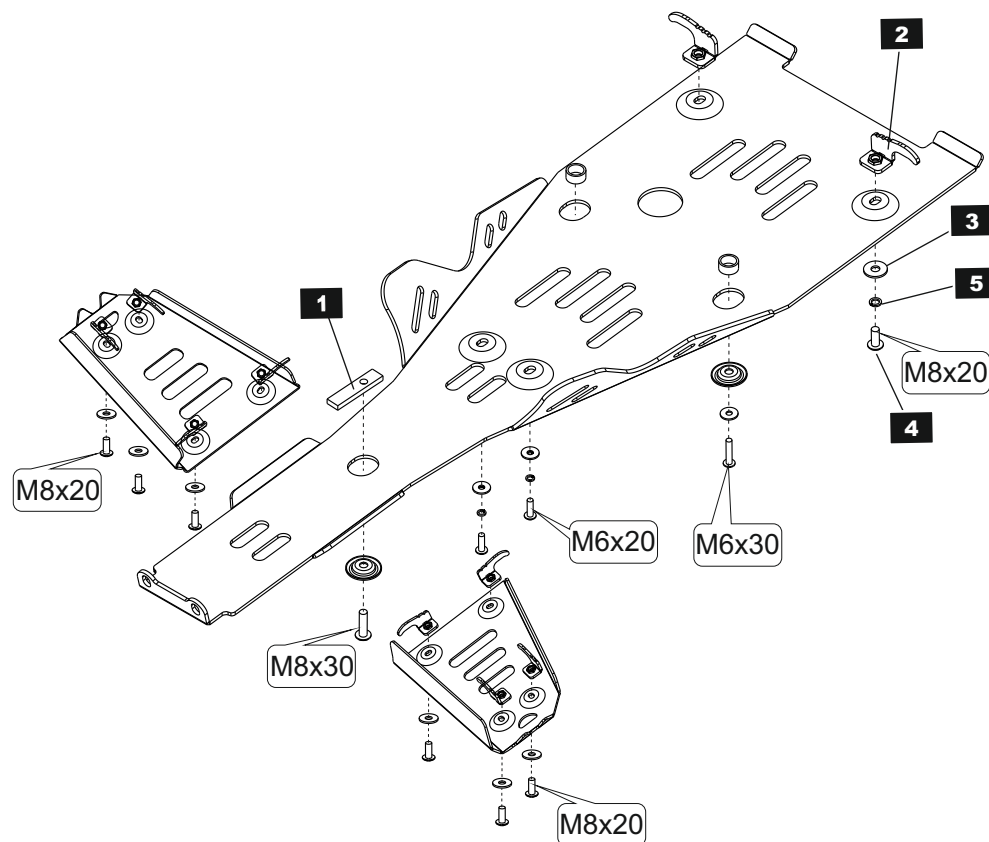
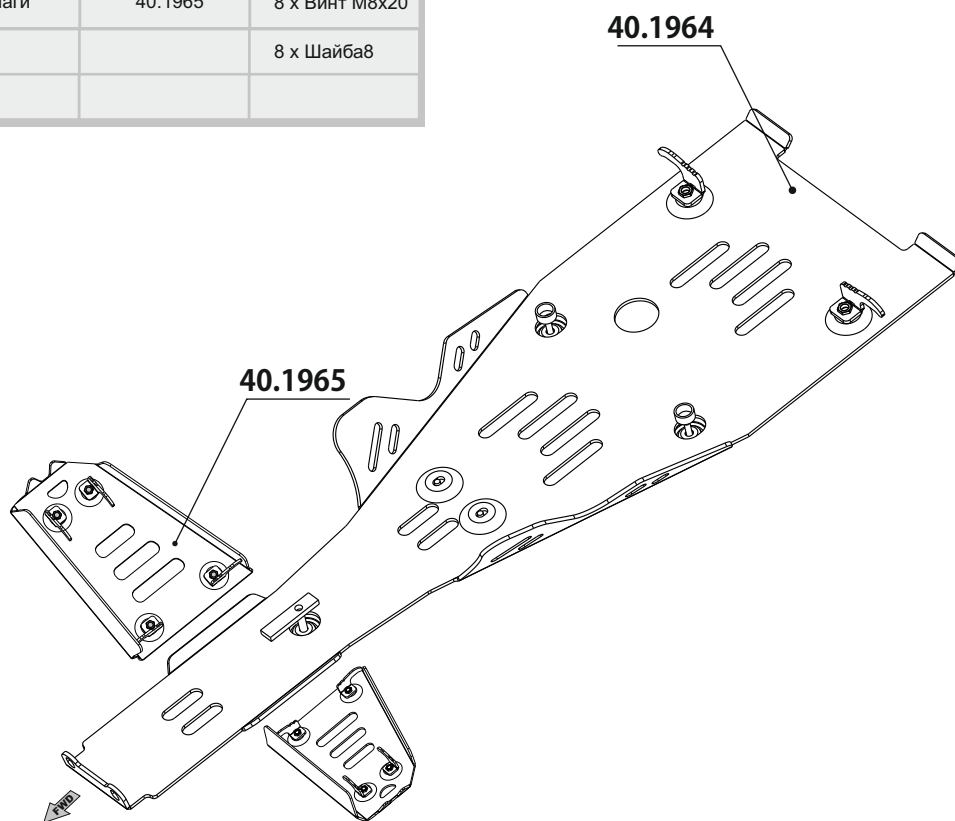


Yamaha Raptor

Material: Aluminium

Основные комплектующие на защиты

Наименование	Защита	Комплектация
Осн.часть	40.1964	2 x Винт M6x20 2 x Винт M6x30 2 x Винт M8x20 1 x Винт M8x30 4 x Шайба6 2 x Шайба 6Г 2 x Шайба8 2 x Шайба 8Г
Рычаги	40.1965	8 x Винт M8x20 8 x Шайба8

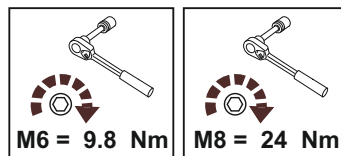

Установка защиты дна на YAMAHA RAPTOR.

1. Снять штатную пластиковую защиту с квадроцикла.
2. Повесить защиту на штатные точки крепления пластиковой защиты, используя показанный на схеме комплект крепежа (спереди используются штатные болты).
3. Завести поверх рамы квадроцикла закладную поз. 1 и закрутить винт M8x30, используя проштампованную шайбу.
4. Накинуть поверх труб рамы квадроцикла крюки поз.2 в том положении, которое показано на схеме и закрутить винты поз.4, используя шайбы поз.3 и шайбы гровера поз.5.
5. Отцентрировать защиту, обтянуть крепеж.

Установка защиты рычагов на YAMAHA RAPTOR.

1. Защиту рычагов следует закрепить с помощью крюков. Устанавливается защита передних рычагов так, как показано на схеме. При установке защиты рычага рекомендуется, сначала, повесить крюки на защиту (при этом винты следует закрутить на один-два оборота), после чего защиту нужно приложить к рычагу и накинуть крюки поверх трубы. После этого следует подтянуть винты, поправить защиту и обтянуть крепеж.

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25

STORM

190020 г.СПб наб. Обводного канала д. 150 тел: (812) 495-95-49, 335-05-25