
ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.15.11.002

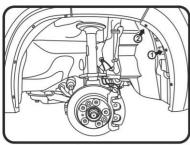

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Рис.(1)

Ослабить саморезы (1,2). Если установлен брызговик демонтировать ezo подкрылках сделать вырезы по разметкам брызговика NL ипи вырезы по разметкам «2» для штатного брызговика.

(Puc.2)

Вставить в отверстия на кромке крыла гайки (3,4) из кта поставки.


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить ezo внутрь колесной ниши.

кромку Заправить подкрылка за кромку крыла и бампера.

Заднюю часть нижнюю кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку крыла.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок саморезами (3,4,5/6)комплекта из поставки Затянуть саморезы **(1,2)**.

Если был брызговик, установить его на место, вставив кронштейны креплений в сделанные прорези.

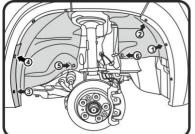


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2.

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3,4) – гайка пластиковая TL040(2шт), саморез TL044 (2шт), (5,6) - саморез 4,2*16мм ТL011

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.15.11.002

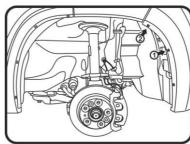

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

(Puc.2)

Рис.(1)

сделать

Вставить в отверстия на кромке крыла гайки (3,4) из кта поставки.

вырезы по разметкам «2» для штатного брызговика.

Ослабить саморезы (1,2). Если установлен брызговик –

в

вырезы по разметкам

брызговика

ezo

NL

подкрылках

«1»

демонтировать


Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить ezo внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Заднюю нижнюю часть кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку крыла.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок саморезами (3,4,5/6)комплекта поставки. Затянуть саморезы **(1,2)**.

Если был брызговик. установить его на место. вставив кронштейны креплений в сделанные прорези.

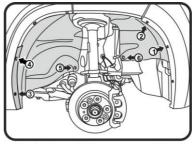


Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2.

Поставляется в комплекте:

Крепеж: (3,4) – гайка пластиковая TL040(2шт), саморез TL044 (2шт), (5,6) - саморез 4,2*16мм ТL011

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.15.11.002

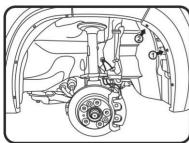

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2.

Рис.(1)

Ослабить саморезы (1,2). Если установлен брызговик – демонтировать eso сделать подкрылках вырезы по разметкам «1» брызговика NLипи вырезы по разметкам для штатного брызговика.

(Puc.2)

Вставить в отверстия на кромке крыла гайки (3,4) из кта поставки.

Взять подкрылок соответствующий арке крыла и поместить eso внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Заднюю нижнюю кромки подкрылка ниже разреза вывести на кромку крыла.


Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок саморезами (3,4,5/6)комплекта Затянуть поставки. саморезы **(1,2)**.

Если был брызговик. установить его на место. вставив кронштейны креплений в сделанные прорези.



Крепеж: (3,4) – гайка пластиковая TL040(2шт), саморез TL044 (2шт), (5,6) - саморез 4,2*16мм ТL011

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ПОДКРЫЛКА НА Fiat Ducato, 2012→ без расширителя арки (ПЕРЕДНИЙ ПРАВЫЙ) NLL.15.11.002

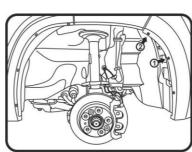

Передний правый. Демонтаж крепления. Рис.1

Рис.(1)

Ослабить саморезы (1,2). Если установлен брызговик демонтировать его сделать подкрылках вырезы по разметкам «1» дпя брызговика NI ппп вырезы по разметкам «2» для штатного брызговика.

(Puc.2)

Вставить в отверстия на кромке крыла гайки (3,4) из кта поставки.

Взять подкрылок соответствующий крыла и поместить внутрь колесной ниши.

Заправить кромку подкрылка за кромку крыла и бампера.

Заднюю нижнюю часть подкрылка кромки ниже разреза вывести на кромку крыла.

Совместить отверстия креплений закрепить подкрылок саморезами (3,4,5/6)из комплекта поставки. Затянуть саморезы (1,2).

Если был брызговик, установить его на место, вставив кронштейны креплений в сделанные прорези.

Поставляется в комплекте:

Передний правый. Монтаж креплений. Рис.2.

Крепеж: (3,4) – гайка пластиковая TL040(2шт), саморез TL044 (2шт), (5.6) - саморез 4.2*16мм ТL011