

©RUN



Сертификат соответствия
№ ЕАЭС RU C-RU.HA72.В.00248/22


Тягово-сцепное устройство **4169**,
с шаровым узлом типа **A**/
Towbar **4169** with ball type **A**

Без электрики/Without E-set

Артикул/Part number: 4169A

Mitsubishi L200 Pick Up 2007-...


Порядок установки

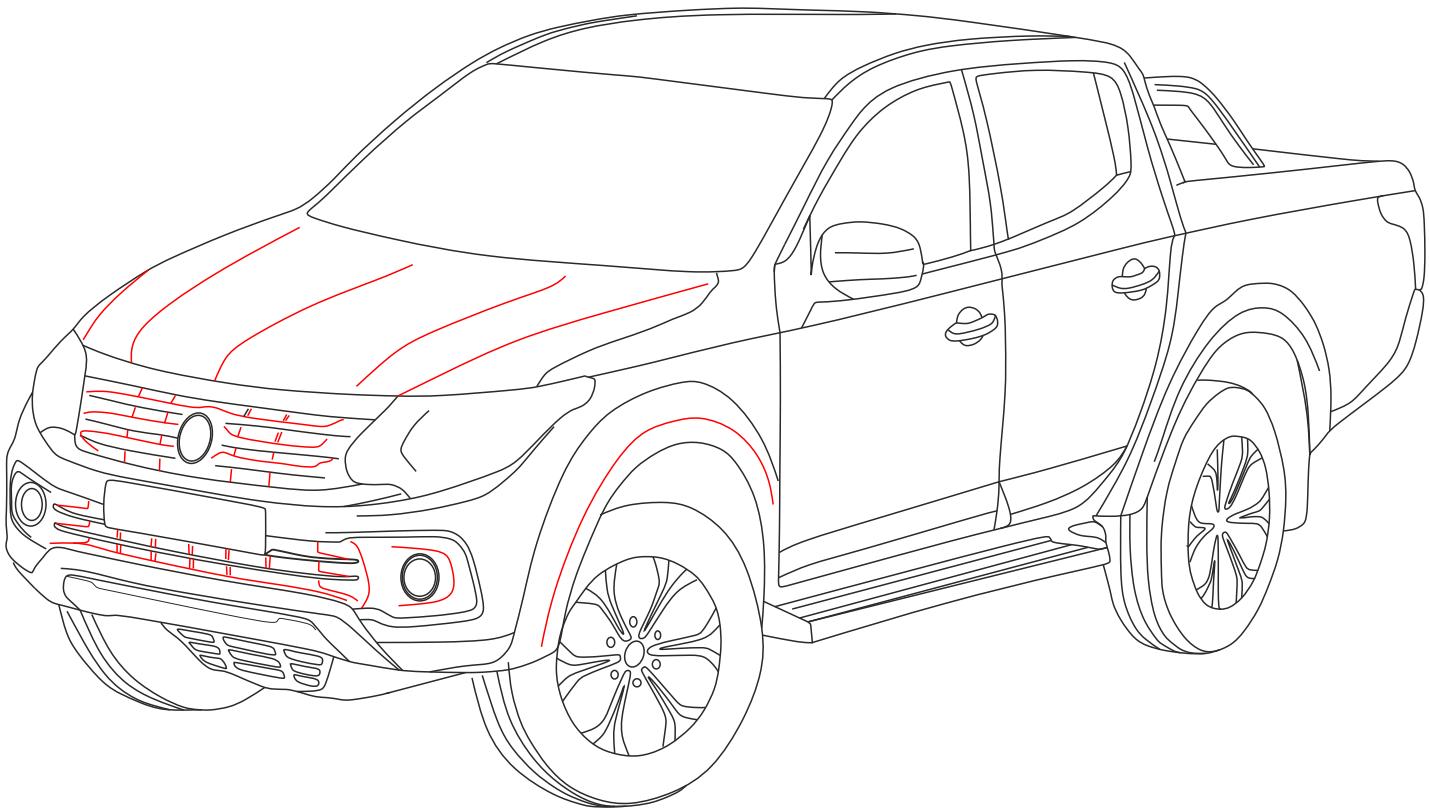


ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (3537) 42-88-24
(495) 799-13-46
info.novoorsk@orisauto.ru
<https://oris-farkop.ru>



Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.

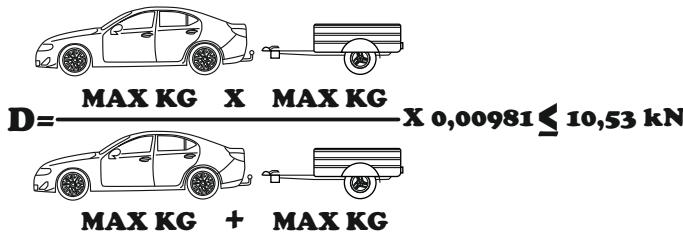

Weight(масса) = 29,5 KG

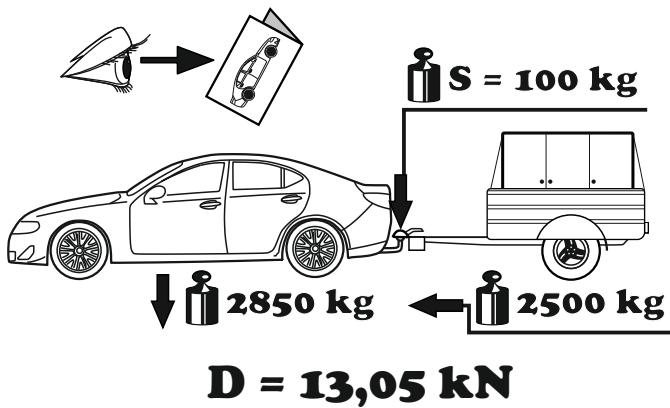

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25 der Richtlinie ECE-R 55 ist zu gewährleisten.

H Az ECE-R 55 irányelv VII. mellékletében, a 25. ábrán a vonógömb elhelyezése számára előírt szabad tér-adatokat biztosítani kell.

F La zone de dégagement doit être garantie conformément à l'annexe VII, illustration 25 de la directive ECE-R 55.

I Deve essere garantito lo spazio libero secondo l'allegato VII, figura 25 della direttiva ECE-R 55.

NL De tussenruimte conform supplement VII, afbeelding 25 van de richtlijn ECE-R 55 moet in acht worden genomen.

E Debe garantizarse el espacio libre, conforme al anexo VII, figura 25 de la directiva comunitaria ECE-R 55.

FIN Vapaa tila on taattava direktiivin ECE-R 55 liitteen VII, kuvan 25 mukaisesti.

S Spelrummet enligt bilaga VII, figur 25 i riktlinjen ECE-R 55 skal garanteras.

N Frirommet etter tillegg VII, figur 25 i direktiv ECE-R 55 skal overholdes.

CZ Volný prostor ve smyslu Přílohy VII, obr. 25 Směrnice č. ECE-R 55 musí být zaručen.

PL Należy zagwarantować wolną wysokość określona na rysunku nr 25 dyrektywy ECE-R 55 zawartej w załączniku nr VII.

RU Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового шарика в приложении VII, директивы ECE-R 55.

DK Frirommet skal overholdes iht. bilag VII, fig. 25 i direktiv ECE-R 55.

GB at laden weight of the vehicle

D bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeugs

H rakománnal terhelt járműsúly esetén.

F pour poids total en charge autorisé du véhicule

I per un peso complessivo ammesso del veicolo

NL bij toelaatbaar totaal gewicht van het voertuig

E con peso total autorizado del vehículo

FIN ajoneuvon suurimmaa sallittulla kokonaispainolla

S vid fordonets tilltna totalvikt



N ved kjøretøyets tillatte totalvekt

CZ při celkové připustné hmotnosti vozidla

PL w przypadku największej dozwolonej masy całkowitej

RU В случае нагруженного автомобиля.

DK ved tilladt samlet vægt for køretøjet

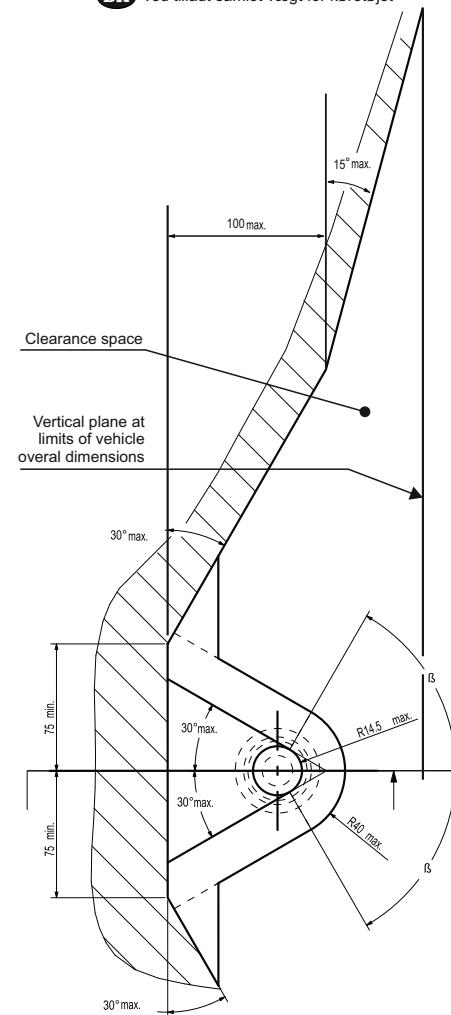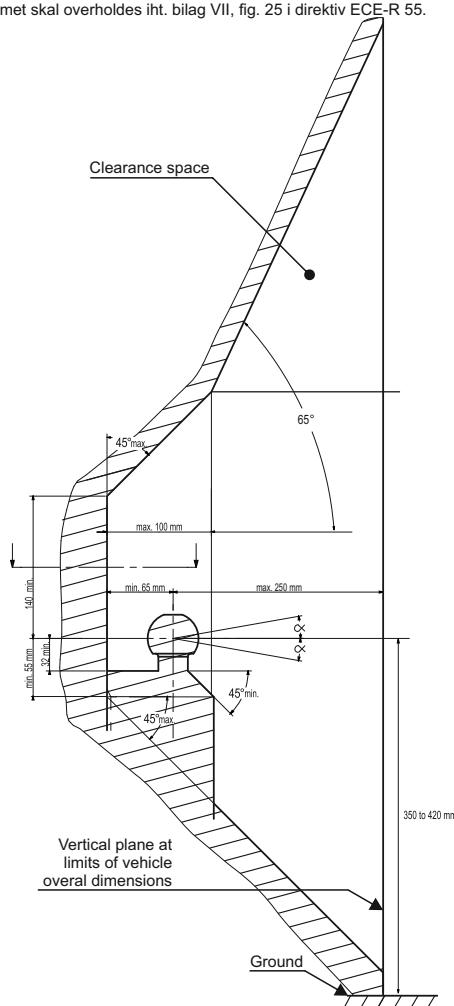

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.32.30—002—94514952—2018. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
5. Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанную заводом-изготовителем транспортного средства, или фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для данного участка дороги. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьёзных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
7. В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.
4. ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автомотив" гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.
5. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

Если в результате эксплуатации или аварии поврежден какой-либо элемент ТСУ, дальнейшая его эксплуатация строго ЗАПРЕЩЕНА!

Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.32.30—002—94514952—2018 и признано годным к эксплуатации

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ


ТСУ установлено на автомобиль: Модель VIN

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.

Дата установки


Подпись

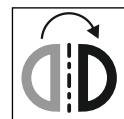

GB Attention	GB Incorrect
D Achtung	D Falsch
H Figyelem	H Helytelen
F Attention	F Incorrect
I Attenzione	I Sbagliato
NL Let op	NL Fout
E Atención	E Incorrecto
FIN Huomio	FIN Väärä
S Varning	S Fel
N Pass på	N Feil
CZ Pozor	CZ Špatně
PL Uwaga	PL Nieprawidłowo
RU Внимание	RU Неправильно
DK Bemærk	DK Forkert

GB Correct	GB Inspect
D Richtig	D Überprüfen
H Helyes	H Vizsgálja meg
F Correct	F Examiner
I Giusto	I Esaminare
NL Goed	NL Controleren
E Correcto	E Revise
FIN Oikea	FIN Tutki
S Rätt	S Kontrollera
N Riktig	N Undersøk
CZ Správně	CZ Prohlédnout
PL Prawidłowo	PL Należy sprawdzić
RU Правильно	RU Проверьте
DK Rigtig	DK Undersøg

GB In both sides	GB Manually
D Auf beiden Seiten	D Mit manueller Kraft
H Mindkét oldalon	H Kézi erővel
F Tous les deux côtés	F À la main
I Su entrambi i lati	I Con forza manuale
NL Aan beide kanten	NL Met de hand
E En ambos lados	E A mano
FIN molempien sivulla	FIN Kädenvoimalla
S På båda sidorna	S Manuellt
N På begge sider	N Bruk bare håndkraft
CZ Na obou stranách	CZ Ručně
PL Z obu stron	PL Ręcznie
RU На обеих сторонах	RU Вручную
DK På begge sider	DK Med manuel kraft




GB Only 2 persons may carry it
D Nur zu zweit ausführen
H Csak két személy végezheti el
F Toujours s'y mettre de deux
I Da eseguire soltanto in due
NL Alleen met 2 personen uitvoeren
E Operación que requiere dos personas
FIN Kahden hengen tehtävä
S Utförs endast av två personer
N Må utføres av to personer
CZ Provádět jen ve dvou
PL Wykonywać tylko w dwie osoby
RU Выполнять только вдвоем
DK Skal udføres af to personer

GB Remove
D Entsorgen
H Távolítsa el
F Rebouter
I Smaltire i rifiuti
NL Weggoien
E Tratamiento de residuos
FIN Poista
S Ta hand om avfallet
N Ta hånd om avfallet
CZ Vyhodit
PL Usunąć jako odpad
RU Удалить
DK Affald

GB Location/Position Arrow
D Positionsfeil
H Helyzetjelző nyíl
F Flèche de position
I Freccia di posizione
NL Lokatie-/positiepijl
E Flecha de posición
FIN Asentonuoli
S Positionspil
N Posisjonspil
CZ Šípka na pozici
PL Strzałka położenia
RU Стрелка положения
DK Lokaliseringsspil


GB Movement Arrow
D Bewegungspfeil
H Mozgásirányjelző nyíl
F Flèche de mouvement
I Freccia di movimento
NL Richtingspijl
E Flecha de movimiento
FIN Liikesuuntanuoli
S Rörelsepil
N Bevegelsespil
CZ Šípka pohybu
PL Strzałka kierunku ruchu
RU Стрелка хода
DK Bevægelsespil





GB Electrical connection
D Elektroanschluss
H Elektromos csatlakozás
F Connexion électrique
I Collegamento elettrico
NL Elektrische aansluiting
E Conexión eléctrica
FIN Sähköliittäntä
S Elektrisk anslutning
N Elektrisk kontakt
CZ Elektrické připojení
PL Podłączenie do prądu
RU Электрическое соединение
DK Elektrisk forbindelse

GB Protect it against corrosion
D Gegen Korrosion schützen
H Védje korrozió ellen
F Protéger contre la corrosion
I Proteggere dalla corrosione
NL Beschermen tegen corrosie
E Proteger contra la corrosión
FIN Suoja ruostumisesta
S Skydda mot korrosion
N Beskytt mot korrosjon
CZ Chránit proti korozi
PL Chronić przed korozją
RU Защищать от коррозии
DK Elektrisk forbundelse



GB Tools Required
D Benötigte Werkzeuge
H Szükséges szerszámok
F Outils requis
I Strumenti necessari
NL Benodigd gereedschap
E Herramientas requeridas
FIN Tarvitavat työkalut
S Nödvändiga verktyg
N Nødvendige verktøy
CZ Potřebné nástroje
PL Potrzebne narzędzia
RU Необходимые инструменты
DK Nødvendige værktøjer











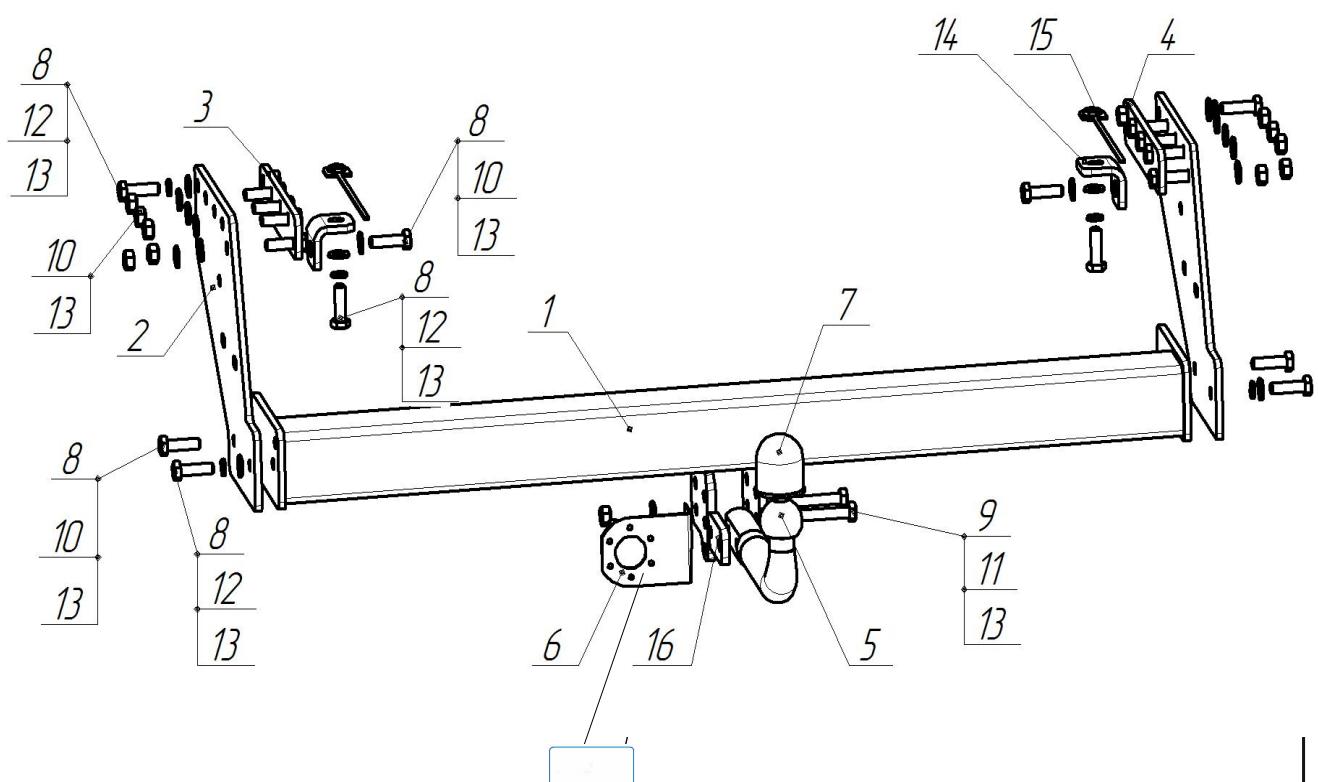








1		4153.01.00.00СБ Балка в сборе	1x
2		4153.02.00.01 Кронштейн	2x
3		4153.03.00.00СБ Пластина прижимная левая	1x
4		4153.03.00.00-01СБ Пластина прижимная правая	1x
5		8491	1x
6		БАФ-0168 Кронштейн розетки	1x
7		022104 Колпачок на шар	1x
		Паспорт на ТСУ	1x

8		Болт M12x40	8.8	10x	79 Nm
9		Болт M12x1,25x90	8.8	2x	79 Nm
10		Гайка M12 с/контр.	8	12x	79 Nm
11		Гайка M12x1,25 с/контр.	8	2x	79 Nm
12		Шайба12 пружин.		6x	
13		Шайба12		22x	
14		4153.00.00.01		2x	
15		4153.05.00.00		2x	
16		VH 0112-00-01 Пластина дистанционная S10		2x	

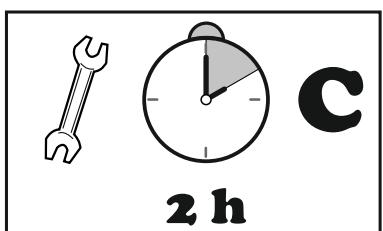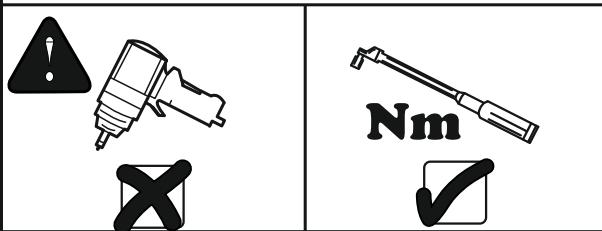

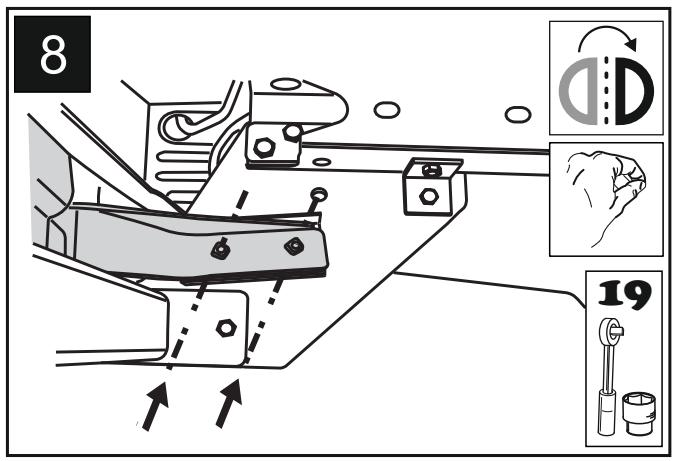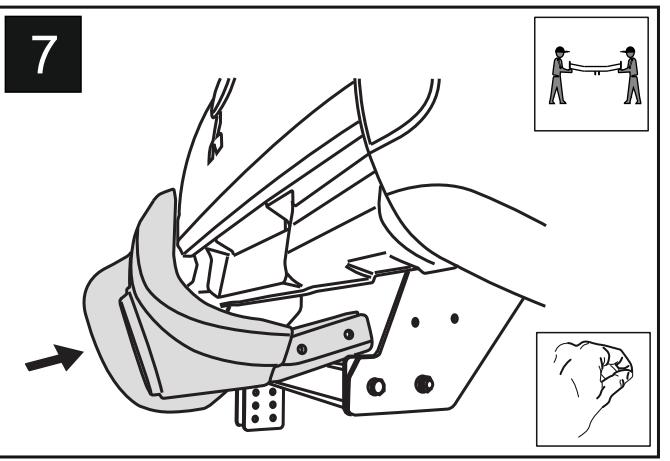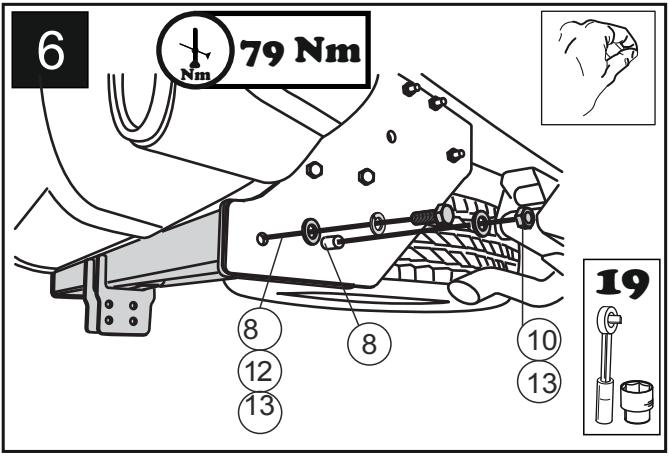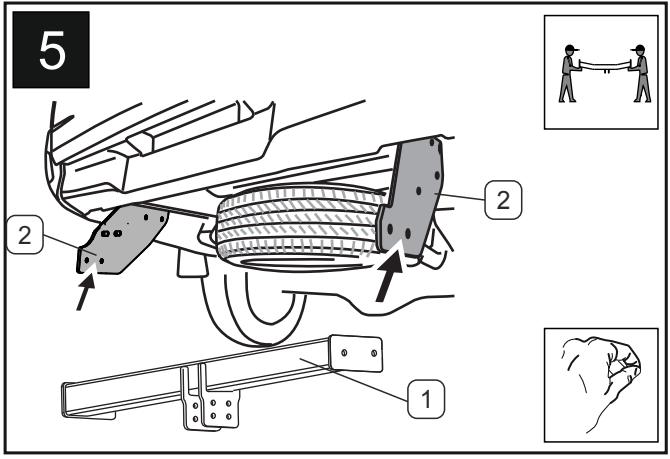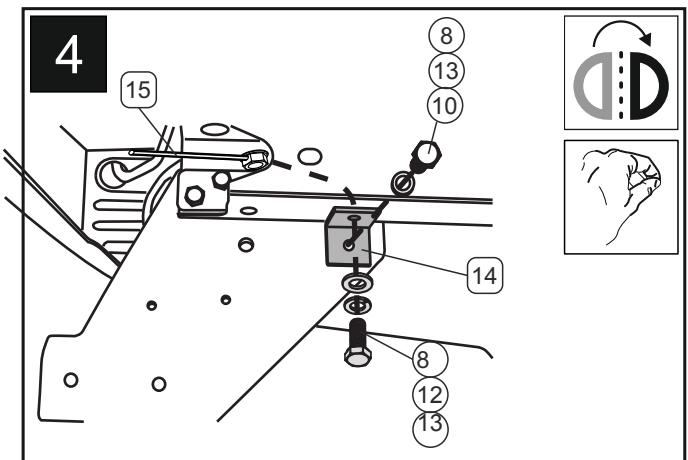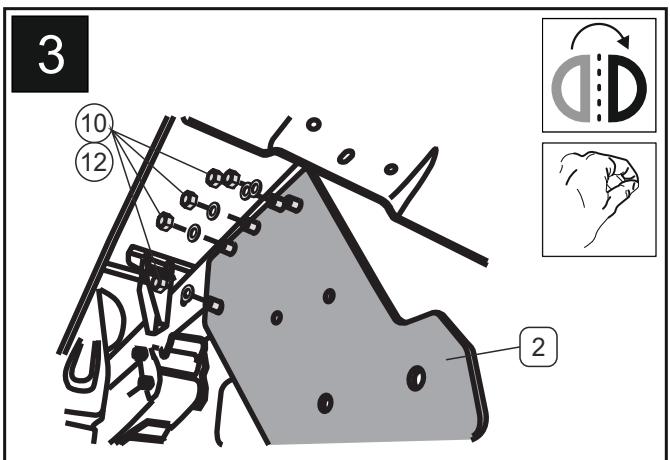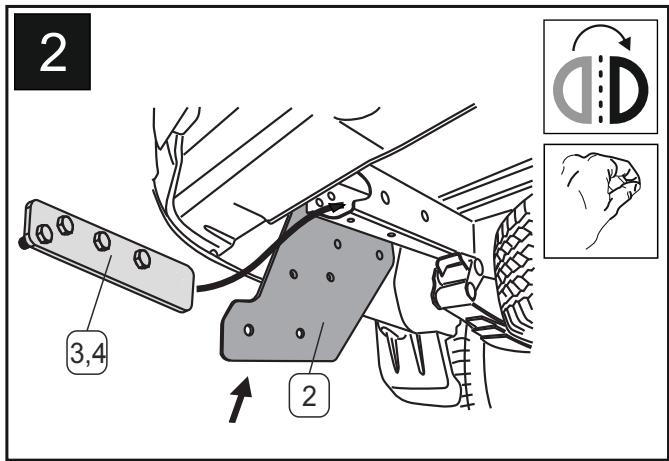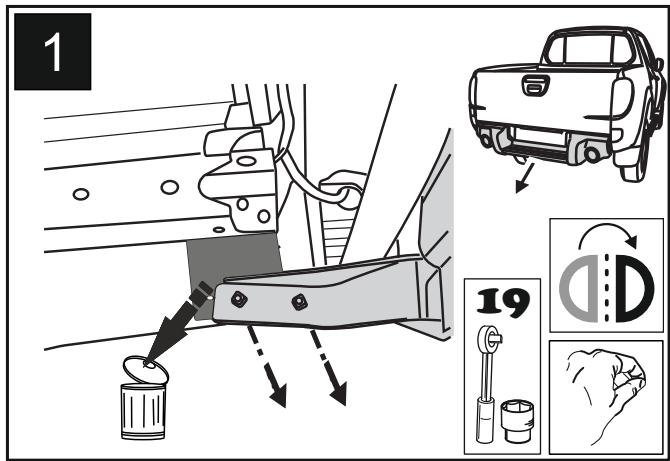

9

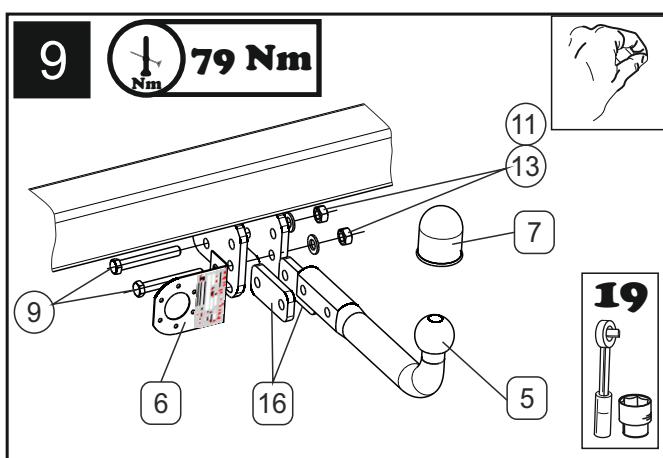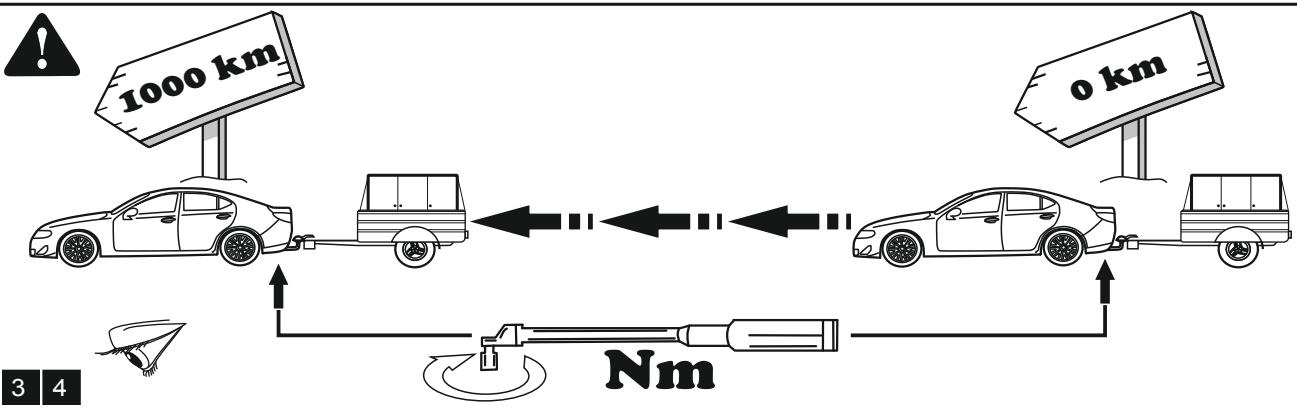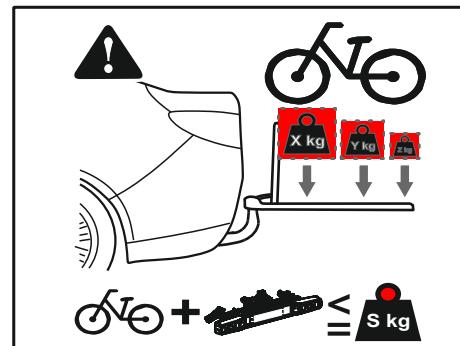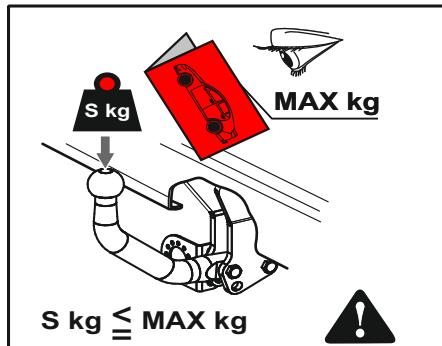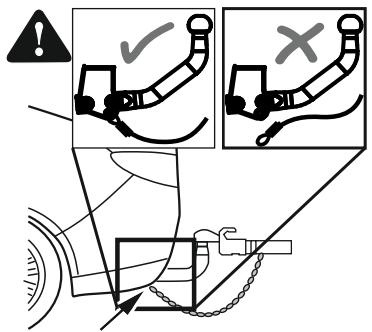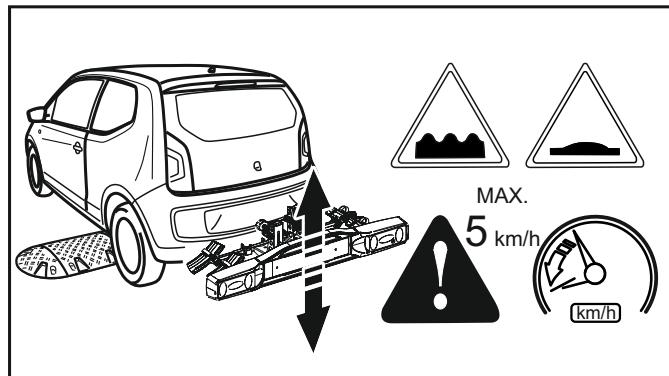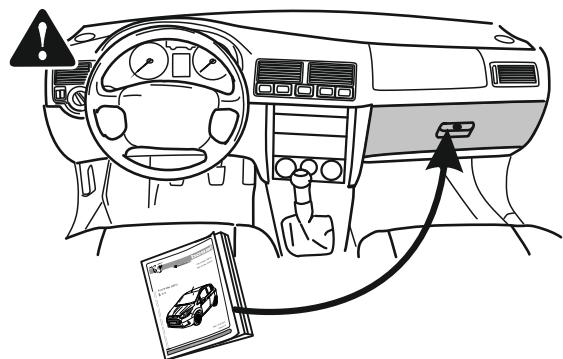79 Nm
**19**

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

EAC

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00248/22

Серия RU № 0354969

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества". Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61 А, строение 1, этаж 3, комната 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33 Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA72. Дата решения об аккредитации: 12.09.2018. Телефон: +74957752099. Адрес электронной почты: info@certifikaciya-smk.ru

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18
Основной государственный регистрационный номер 1065635004478.
Телефон: +73537428824. Адрес электронной почты: info.novoorsk@orisauto.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

ПРОДУКЦИЯ

Компоненты транспортных средств. Тягово-цепные устройства класса А50-Х, торговой марки "ORIS", артикулы: (согласно приложению - бланк № 0892905). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-цепные устройства для автомобилей. Технические условия.».

Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8708999709

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (TP TC 018/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0617/7АТС-2022 от 08.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA71).
Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 01 100 1500938, применительно к разработке и производству тягово-цепных устройств и деталей, срок действия с 05.10.2021 по 04.10.2024 года
Органа по сертификации "TUV Rheinland Cert GmbH" регистрационный номер аттестата аккредитации D-ZM-16031-01-00
Схема сертификации: 2c

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Правила ООН № 55-01 "Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения механических сцепных устройств составов транспортных средств". Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Модельный ряд автомобилей, на которых разрешено использование определенного типа ТСУ, регламентирует «Инструкция по монтажу».

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 13.07.2022 ПО 12.07.2026
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Басимов Дмитрий Фанилевич
(подпись)

Любимова Нина Александровна
(подпись)



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00248/22

Серия RU № 0892905

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708999709	Компоненты транспортных средств. Тягово-сцепные устройства класса А50-Х. торговой марки "ORIS". артикулы:	ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия.»
	1150-А, 1165-А, 1171-А, 1173-А, 1174-А, 1174-AW, 1175-А, 1176-А, 1178-А, 1182-А, 1183-А, 1184-А, 1185-А, 1186-Ф, 1203-А, 1203-AW, 1205-А, 1205-AW, 1206-А, 1206-AW, 1206-H, 1206-HW, 1216-АН, 1216-AW, 1218-АВ, 1219-АН, 1219-АВ, 1223-АНР, 1223-АНВ, 1228-АН, 1229-Е, 1230-ЕН, 1230-ЕВ, 1231-А, 1232-А, 1233-АН, 1234-А, 1238-ЕН, 1240-А, 1241-А, 1242-А, 1243-А, 1244-Ф, 1416-Ф, 1417-А, 1418-А, 1418-AW, 1420-А, 1420-AW, 1421-А, 1421-AW, 1422-АВ, 1425-А, 1426-А, 1427-А, 1427-AW, 1428-А, 1428-AW, 1429-А, 1429-AW, 1432-А, 1433-АН, 1436-А, 1437-Ф, 1438-А, 1439-А, 1440-А, 1441-А, 1442-Ф, 1443-А, 1905-А, 1909-А, 1909-AW, 1911-А, 1911-AW, 1918-АНР, 1920-А, 1920-AW, 1922-А, 1922-AW, 1924-А, 1925-А, 1926-АК4, 1926-АД2, 1927-А, 1928-А, 1929-Ф, 2103-А, 2104-АД2, 2105-А, 2106-А, 2107-АД2, 2108-А, 2109-Ф, 2111-А, 2116-А, 2116-AW, 2133-А, 2133-АВ, 2137-А, 2137-АВ, 2150-А, 2150-AW, 2151-А, 2152-Ф, 2153-АК41, 2153-АД2, 2154-АК41, 2154-АД2, 2155-А, 2156-АК41, 2156-АД2, 2157-А, 2158-АК41, 2158-АД2, 2159-А, 2181-А, 2182-Ф, 2185-А, 2186-А, 2187-А, 2189-А, 2192-А, 2193-А, 2194-А, 2194-AW, 2195-А, 2195-AW, 2198-А, 2210-А, 2214-АД2, 2215-АД2, 2217-А, 2219-Ф, 2250-Ф, 2251-А, 2252-А, 2254-Ф, 2255-АД2, 2256-АК41, 2256-АД2, 2257-А, 2259-А, 2260-АК41, 2260-АД2, 2527-А, 2527-АВ, 2555-А, 2556-А, 2557-А, 2558-А, 2559-А, 2606-А, 2626-АВ, 2627-А, 2633-А, 2633-AW, 2634-Ф, 2634-FW, 2635-А, 2636-А, 2637-Ф, 2639-А, 2640-Ф, 2731-АВ, 2817-А, 2817-AW, 2819-А, 2820-Ф, 2850-А, 2850-AW, 2850-АД2, 2850-АД2, 2850-FW, 2851-А, 2851-AW, 2852-А, 2856-А, 3002-А, 3003-А, 3004-А, 3005-А, 3006-Ф, 3007-АД2, 3008-Е, 3009-АД2, 3010-Е, 3011-Е, 3012-АК41, 3012-АД2, 3014-Ф, 3015-Е, 3016-Е, 3017-Ф, 3018-FL, 3019-FL, 3021-А, 3022-Ф, 3032-А, 3032-АВ, 3032-АД2, 3032-АД2, 3032-АД2, 3033-А, 3033-АВ, 3034-А, 3034-АВ, 3035-А, 3035-АВ, 3036-А, 3036-АВ, 3041-А, 3041-АВ, 3041-АД2, 3042-А, 3042-АВ, 3043-А, 3043-АВ, 3054-А, 3054-АВ, 3054-АД2, 3054-АД2, 3054-Ф, 3054-FW, 3056-А, 3056-АВ, 3059-А, 3059-АВ, 3062-А, 3062-АВ, 3063-АД2, 3065-Ф, 3065-FW, 3067-А, 3067-АВ, 3068-А, 3068-АВ, 3069-А, 3069-АВ, 3071-АЛ, 3071-АЛW, 3072-АЛ, 3072-АЛW, 3073-А, 3073-АВ, 3074-Ф, 3075-АК41, 3075-АД2, 3076-АК4, 3077-А, 3077-АВ, 3079-FL, 3081-А, 3082-АК41ОД, 3082-АК41ОДW, 3083-АК41ОD, 3083-АК41ОDw, 3084-А, 3085-А, 3086-Ф, 3087-А, 3088-Ф, 3089-FL, 3090-FL, 3091-FL, 3092-Ф, 3093-Ф, 3094-А, 3095-А, 3096-АД2, 3097-А, 3098-А, 3099-А, 3303-А, 3303-АВ, 3307-А, 3307-АВ, 3309-А, 3310-А, 3310-АВ, 3311-А, 3312-А, 3313-Ф, 3318-А, 3320-А, 3322-А, 3323-А, 3325-А, 3326-Ф, 3327-А, 3328-А, 3401-А, 3401-АW, 3550-А, 3550-АВ, 3551-А, 3553-А, 3555-АК6, 3555-АД2, 3556-АК41, 3556-АД2, 3557-А, 3558-АК41, 3558-АД2, 3559-АК41, 3559-АД2, 3560-А, 3806-АВ, 3806-АW, 3930-А, 3936-А, 3936-AW, 3945-А, 3945-AW, 3948-А, 3948-AW, 3949-А, 3949-АВ, 3950-А, 3950-АВ, 3957-А, 3958-Ф, 3958-FW, 3960-А, 3961-А, 3963-А, 3963-АВ, 3964-А, 3964-АВ, 3966-А, 3967-А, 3967-АВ, 3968-А, 3968-АВ, 3970-Ф, 3970-FW, 3971-А, 3971-AW, 3973-А, 3973-АВ, 3974-А, 3975-А, 3976-А, 3979-А, 3982-Ф, 3984-А, 3985-А, 3986-А, 3987-А, 4110-А, 4122-А, 4123-АД2, 4124-А, 4124-AW, 4125-Ф, 4125-FW, 4126-Ф, 4126-FW, 4151-А, 4151-АВ, 4152-А, 4152-АВ, 4153-Ф, 4153-FW, 4154-А, 4154-АW, 4159-АХ, 4160-А, 4160-АВ, 4163-А, 4165-А, 4166-А, 4167-АД2, 4169-А, 4170-А, 4171-АК4, 4172-А, 4173-А, 4174-АД2, 4220-А, 4221-А, 4221-АВ, 4222-А, 4224-А, 4226-А, 4227-А, 4227-АВ, 4235-А, 4235-АВ, 4237-А, 4237-АВ, 4239-А, 4239-АВ, 4241-А, 4241-АВ, 4242-А, 4242-АВ, 4243-А, 4243-АВ, 4244-А, 4244-АВ, 4246-А, 4246-АВ, 4253-А, 4253-АВ, 4255-А, 4255-АВ, 4256-А, 4258-А, 4258-АВ, 4260-А, 4261-А, 4262-А, 4263-А, 4264-А, 4265-А, 4266-А, 4267-А, 4268-А, 4269-А, 4270-А, 4271-А, 4310-А, 4316-Ф, 4323-А, 4323-АВ, 4331-А, 4331-АВ, 4334-А, 4334-АВ, 4337-А, 4337-АВ, 4350-А, 4350-АВ, 4351-А, 4351-АВ, 4353-А, 4353-АВ, 4355-А, 4355-АВ, 4357-А, 4357-АВ, 4360-Ф, 4360-FW, 4362-А, 4362-АВ, 4365-А, 4365-АВ, 4369-Ф, 4370-А, 4370-АВ, 4371-А, 4371-АВ, 4372-А, 4373-А, 4374-А, 4375-А, 4376-А, 4377-А, 4378-А, 4379-А, 4380-Ф, 4381-Е, 4382-А, 4383-А, 4384-А, 4385-А, 4511-А, 4521-А, 4521-АВ, 4522-А, 4522-АВ, 4526-А, 4527-А, 4528-А, 4529-А, 4534-А, 4535-А, 4536-А, 4537-А, 4716-А, 4721-А, 4722-АД2, 4725-А, 4731-А, 4751-А, 4752-А, 4753-А, 4754-А, 4755-АК41, 4755-АД2, 4756-АК41, 4756-АД2, 4757-А, 4758-А, 4759-АД2, 4760-А, 4761-А, 4762-АД2, 4762-А, 4810-А, 4810-АВ, 4816-А, 4851-А, 4852-А, 4853-АК41, 4853-АД2, 4854-А, 4855-АД2, 4856-А, 5206-А, 5206-АВ, 5224-А, 5224-АВ, 5250-А, 5250-АВ, 5251-А, 5251-АВ, 5252-А, 5252-АВ, 5253-А, 5254-А, 5254-АВ, 5255-Ф, 5255-АВ, 5256-А, 5256-АВ, 5257-А, 5257-АВ, 5258-А, 5258-АВ, 5259-А, 5259-АВ, 5260-А, 5260-АВ, 5261-А, 5261-АВ, 5262-А, 5262-АВ, 5264-А, 5264-АВ, 5268-А, 5270-А, 5271-А, 5272-А, 5505-А, 5505-АВ, 5506-А, 5506-АВ, 5518-А, 5518-АВ, 5531-А, 5531-АВ, 5533-А, 5534-А, 5535-А, 5536-А, 5601-А, 5601-АВ, 5602-Ф, 5602-FW, 5605-А, 5605-FW, 5606-А, 5606-АВ, 5607-А, 5607-АВ, 5608-А, 5608-АВ, 5611-А, 5611-АВ, 5612-Ф, 5612-FW, 5613-А, 5613-АВ, 5615-А, 5616-А, 5617-А, 5618-А, 5619-А, 6301-А, 6301-АВ, 6302-А, 6302-АВ, 6303-А, 6303-АВ, 6308-А, 6308-АВ, 6309-А, 6309-АВ, 6310-А, 6311-А, 6312-А, 6313-А, 6314-А, 6315-А, 6316-А, 6317-А, 6451-А, 6451-АВ, 6452-А, 6452-АВ, 6453-Ф, 6453-FW, 6455-А, 6455-АВ, 6456-А, 6501-А, 6501-АУ, 6501-АУ, 6501-АW, 6501-HW, 6505-АН, 6505-АУ, 6505-АВ, 6506-А, 6506-АУ, 6508-А, 6508-АУ, 6509-Е, 6510-А, 6511-А, 6512-А, 6513-Е, 6705-А, 6719-А, 6719-АВ, 6732-А, 6732-АВ, 6733-А, 6733-АВ, 6734-А, 6734-АВ, 6736-А, 6736-АВ, 6737-А, 6737-АВ, 6737-АW, 6740-Ф, 6740-FW, 6741-А, 6741-AW, 6743-А, 6743-АВ, 6744-А, 6744-АВ, 6745-А, 6745-АВ, 6746-А, 6746-АВ, 6748-А, 6748-АВ, 6749-А, 6749-АВ, 6751-А, 6753-А, 6754-А, 6755-АХ, 6756-А, 6758-А, 6759-А, 6760-АХ, 6761-АН, 6762-А, 6763-А, 6764-А, 6765-А, 6766-А, 6767-А, 6768-А, 6769-А, 6770-А, 6771-А, 6772-А, 6773-А, 6774-А, 7010-АN, 7011-А, 7012-АК41, 7012-АД2, 7013-АК41, 7013-АД2, 7014-А, 7015-А, 7016-АД2, 7017-АД2, 7351-А, 7353-А, 7354-А, 7355-АК41, 7355-АД2, 7356-А, 7357-АК41, 7357-АД2, 7358-А, 7359-АД2, 7360-А, 7603-А, 7603-АВ, 7604-А, 7604-АW, 7605-А, 7607-А, 7609-А, 7610-А, 7611-А, 7611-АН, 7612-А, 7613-А, 7613-АВ, 7615-А, 7616-А, 7617-А, 7618-А, 7619-А, 8001-Е, 8002-Е, 8003-Е, 8005-Ф, 8006-Ф, 8007-Ф, 8008-Е, 8010-А, 8011-А, 8012-А, 9001-А, 9001-АВ, 9003-А, 9004-А, 9006-А, 9008-А, 9010-А, 9011-Ф, 9012-А, 9013-А, 9014-А, 9014-АН, 9015-А, 9016-А, 9017-А, 9018-А, 9019-А, 9020-А, 9021-Ф, 9022-Ф, 9023-А, БАФ-8001	ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия.»

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(Ф.И.О.)