


# ORIS

ACPS



ACPS AUTOMOTIVE

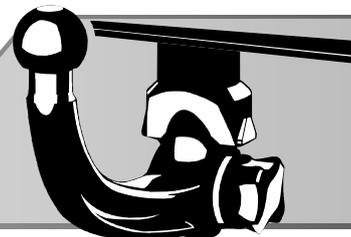


©RUN



**Тягово-сцепное устройство 4170  
с шаровым узлом типа А/  
Towbar 4170 with ball type A  
Without E-set/Без электрики  
Partnumber/Артикул: 4170-A**

**Mitsubishi Outlander**

**2012-...**

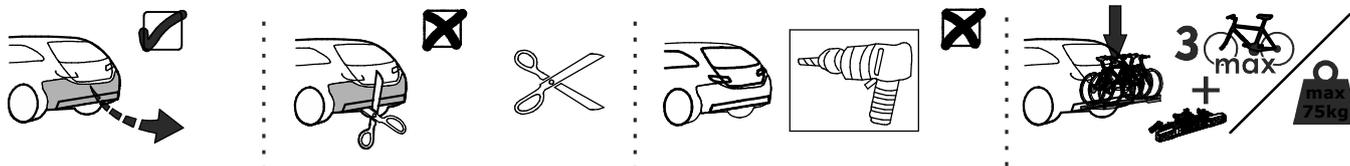

Порядок установки  
Fitting instruction

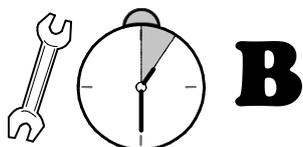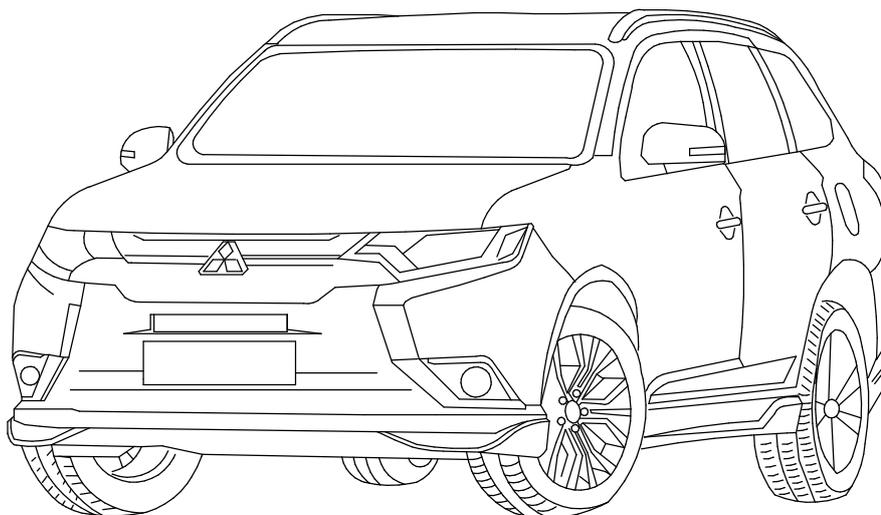


**1.5h**

**B**

Date: 09-2019  
Version: 01



Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего срока службы ТСУ.




$$D = \frac{\text{MAX KG} \times \text{MAX KG}}{\text{MAX KG} + \text{MAX KG}} \times 0,00981 \leq D$$



MAX KG + MAX KG



**Weight(масса)= 27,0 KG**








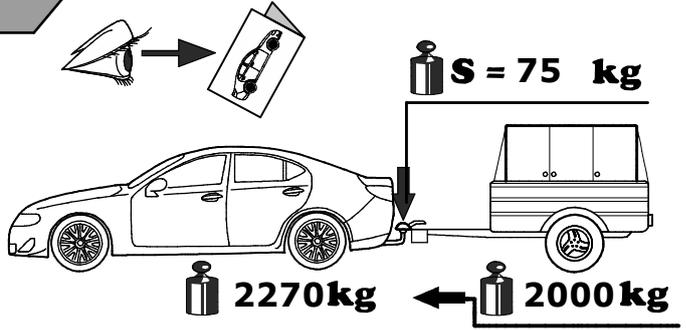










**D = 10,42kN**

- The clearance specified in appendix VII, diagram 25 of guideline ECE-R 55 must be guaranteed.
- Необходимо обеспечить данные свободного пространства, предписанные для размещения тягового шара в приложении VII директивы ECE-R 55.

- At laden weight of the vehicle
- В случае нагруженного автомобиля

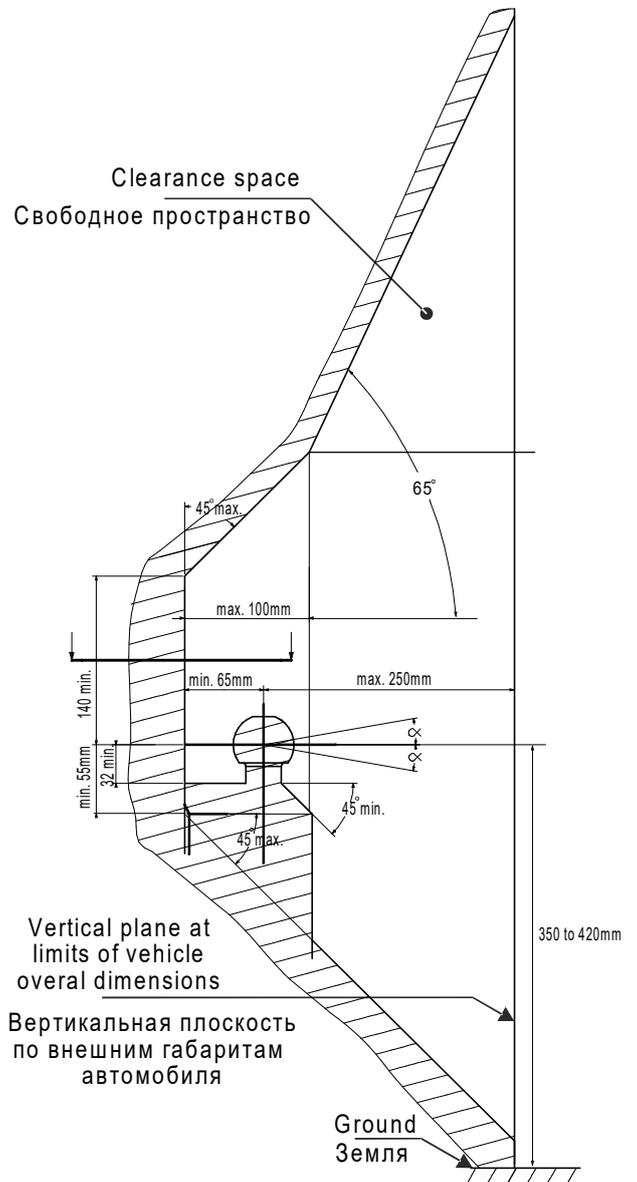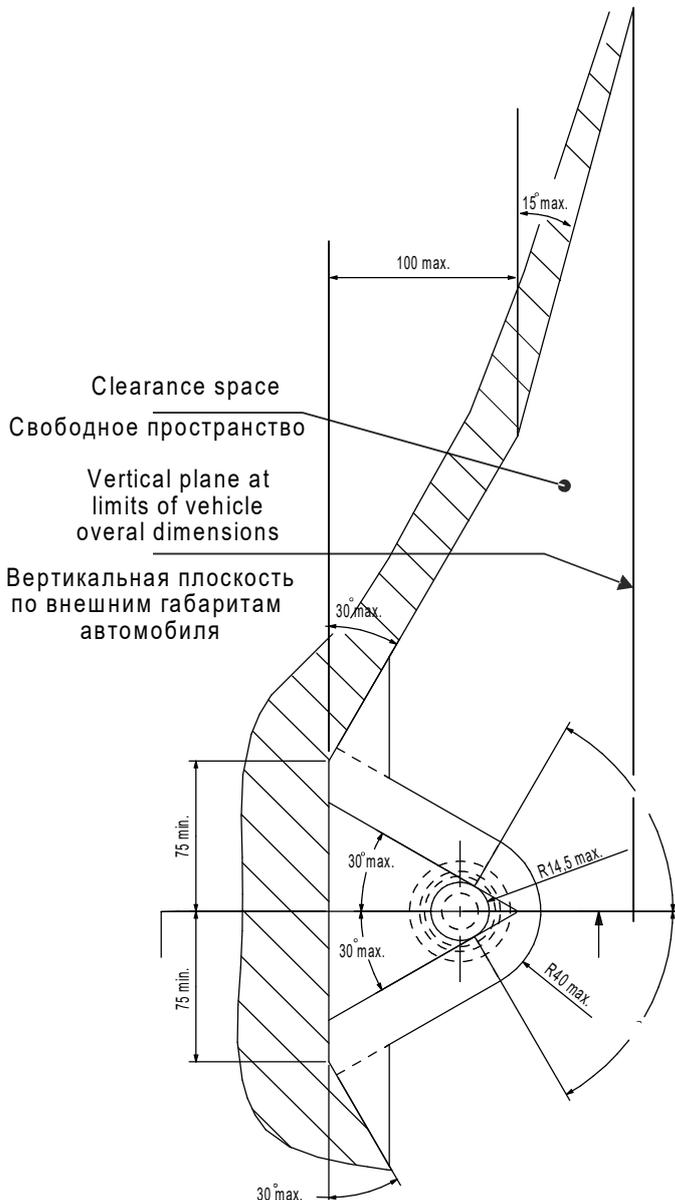

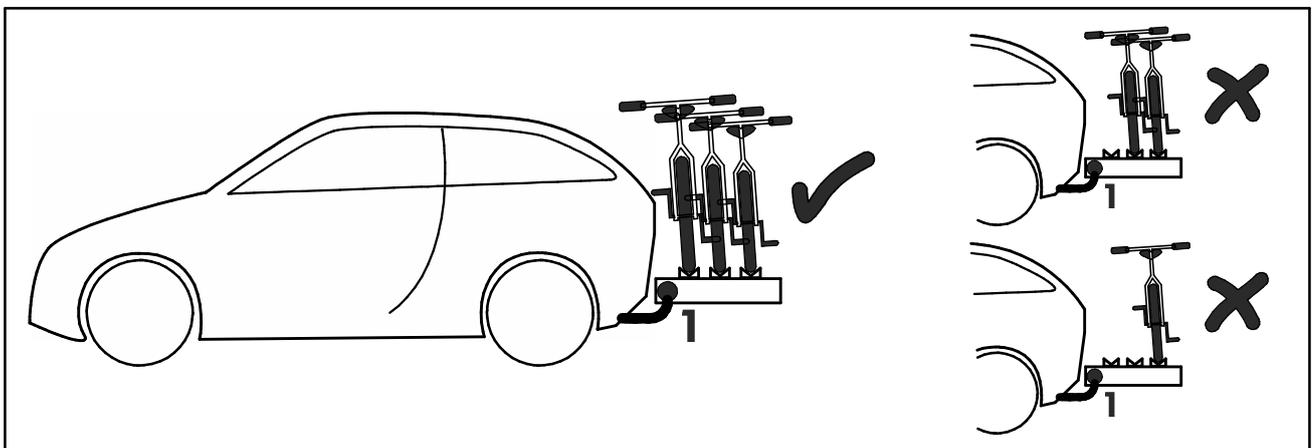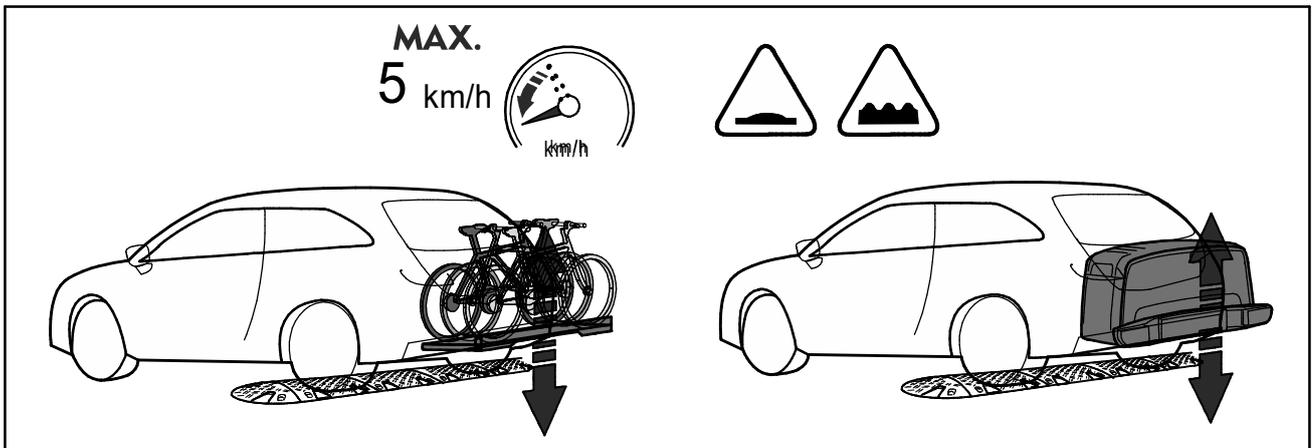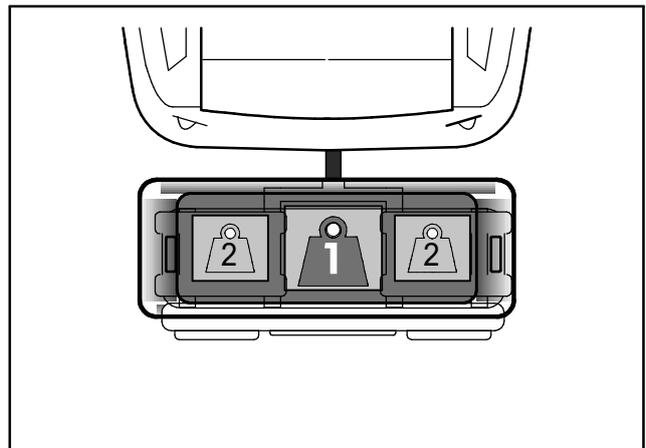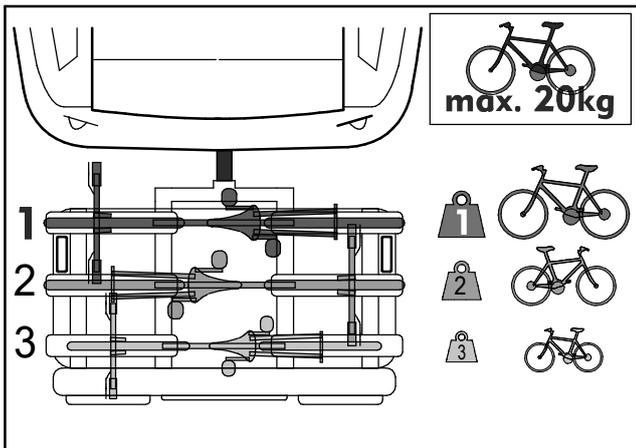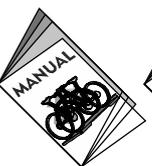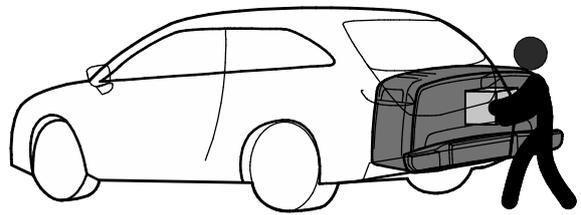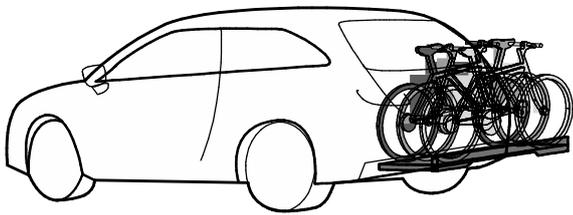

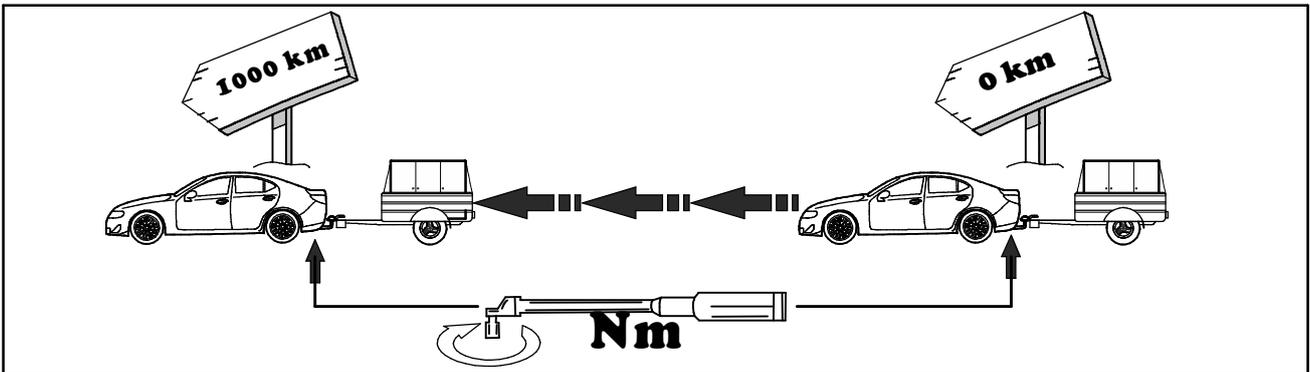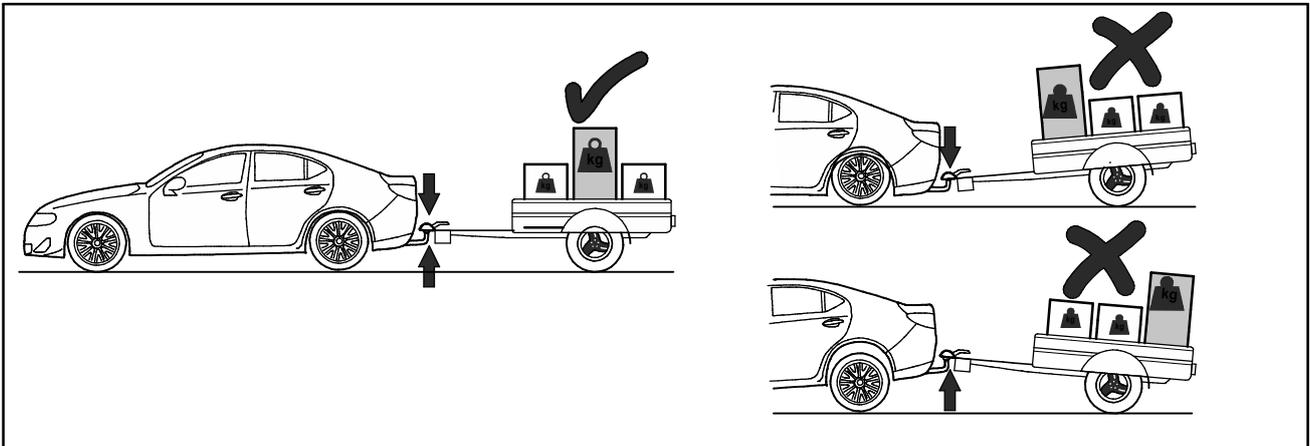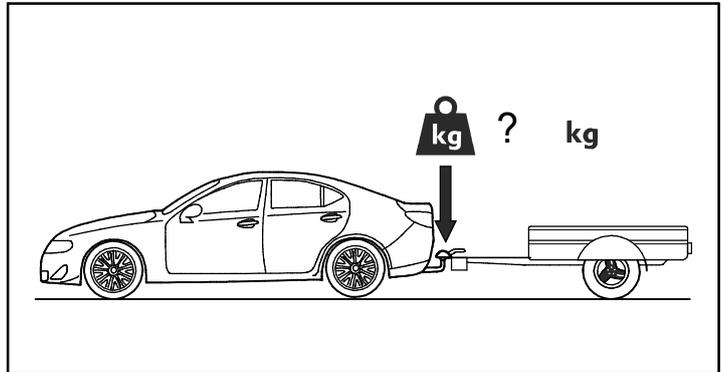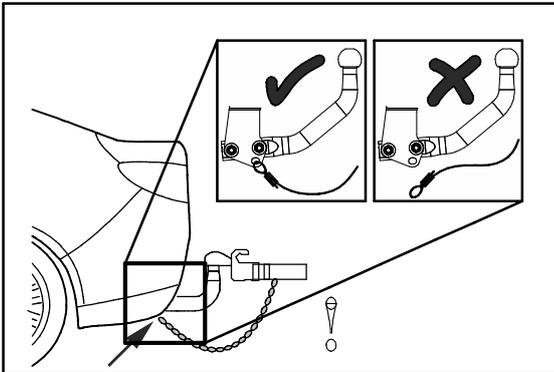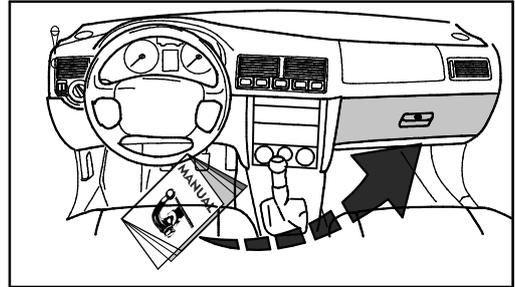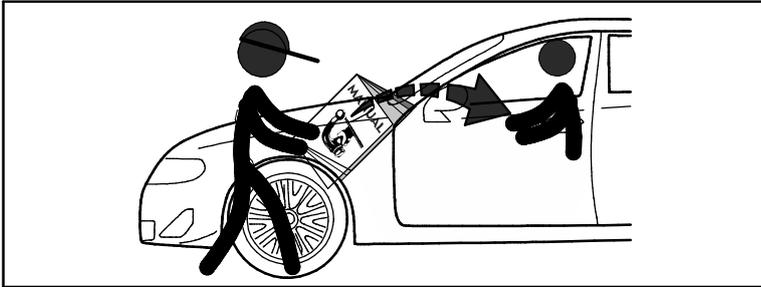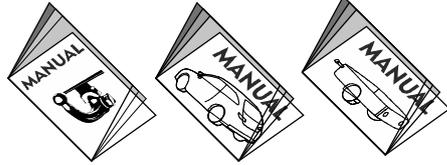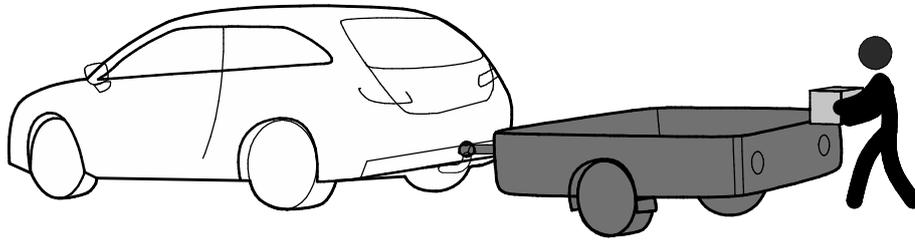

Производитель гарантирует, что данное изделие по используемым материалам, применяемой технологии производства и другим показателям, соответствует образцам, прошедшим испытания на прочность, и отвечает общим техническим требованиям Правил ЕЭК ООН N 55-01 и ТУ 29.32.30—002—94514952—2018. Во избежание возможных ошибок, перед установкой внимательно ознакомьтесь с инструкцией по монтажу и возможностью применения данного ТСУ к Вашему автомобилю.

1. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
2. Если автомобиль эксплуатируется без прицепа необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
3. После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
4. После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.
5. Не допускается буксировка прицепов полной массой, превышающей массу, указанную заводом-изготовителем транспортного средства, или фаркопа (что меньше), и со скоростью, превышающей ограничение для данного участка дороги. Перегрузка может привести к повреждению автомобиля и/или ТСУ. Такая перегрузка, в крайнем случае, может привести к отцеплению буксируемого автоприцепа, что может стать причиной серьезного ДТП и причинить вред пассажирам автомобиля и пешеходам.
6. Не допускается эксплуатация ТСУ при наличии трещин в сварных швах, серьезных повреждений, вмятин и разрывов металла на деталях ТСУ.
7. В случае движения автомобиля с прицепом в условиях бездорожья максимально допустимая нагрузка на ТСУ снижается на 50% от заявленной заводом-изготовителем нагрузки, скорость движения не должна превышать 30 км/ч.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

1. ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автмотив» гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 24 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящей инструкцией, кроме случаев, когда ТСУ использовали не по назначению (в том числе перегруз).
2. Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного заказ-наряда или свидетельства об установке с печатью автомастерской или подписью установщика и двух этикеток с упаковки, с указанием контрольной массы ТСУ и коробки.
3. Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящей инструкции.
4. ООО "Эй-Си-Пи-Эс Автмотив" гарантирует установку фаркопа на автомобиль модельного года, указанного в руководстве по установке. Производитель не гарантирует установку фаркопа на рестайлинговую (модернизированную) версию автомобиля. Претензии по таким случаям не принимаются.
5. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ в случае возникновения любых дефектов продукта в результате его использования не по назначению, включая перегрузку, некорректного монтажа, внесения потребителем изменений в его конструкцию, а также в случаях замены болтов и гаек с классом прочности ниже 8.8.

Э

**Изделие изготовлено в соответствии с ТУ29.32.30—002—94514952—2018 и признано годным к эксплуатации**

Штамп ОТК

Дата изготовления

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ ..... установлено на автомобиль: ..... Модель ..... VIN .....

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П.

Дата установки .....

Подпись .....



- GB Attention
- D Achtung
- H Figyelem
- F Attention
- I Attenzione
- NL Let op
- E Atención
- FIN Huomio
- S Varning
- N Pass på
- CZ Pozor
- PL Uwaga
- RU Внимание
- DK Bemærk



- GB Incorrect
- D Falsch
- H Helytelen
- F Incorrect
- I Sbagliato
- NL Fout
- E Incorrecto
- FIN Väärä
- S Fe
- N Feil
- CZ Špatně
- PL Nieprawidłowo
- RU Неправильно
- DK Forkert



- GB Correct
- D Richtig
- H Helyes
- F Correct
- I Giusto
- NL Goed
- E Correcto
- FIN Oikea
- S Rätt
- N Riktig
- CZ Správně
- PL Prawidłowo
- RU Правильно
- D Richtig




- GB Inspect
- D Überprüfen
- H Vizsgál'a meg
- F Examiner
- I Esaminare
- NL Controleren
- E Revise
- FIN Tutki
- S Kontrollera
- N Undersøk
- CZ Prohlédnout
- PL Należy sprawdzić
- RU Проверьте
- D Undersøg



- GB In both sides
- D Auf beiden Seiten
- H Mindkét oldalon
- F Tous les deux côtés
- I Su entrambi i lati
- NL Aan beide kanten
- E En ambos lados
- FIN Molempi sivu
- S På båda sidorna
- N På begge sider
- CZ Na obou stranách
- PL Z obu stron
- RU На обеих сторонах
- D På begge sider



- GB Manually
- D Mit manueller Kraft
- H Kézi erővel
- F À la main
- I Con forza manuale
- NL Met de hand
- E A mano
- FIN Kädenvoimalla
- S Manuellt
- N Bruk bare håndkraft
- CZ Ručně
- PL Ręcznie
- RU Вручную
- D Med manuel kraft



- GB Only 2 persons may carry it
- D Nur zu zweit ausführen
- H Csak két személy végezheti el
- F Toujours s'y mettre de deux
- I Da eseguire soltanto in due
- NL Alleen met 2 personen uitvoeren
- E Operación que requiere dos personas
- FIN Kahden hengen tehtävä
- S Utför endast av två personer
- N Må utføres av to personer
- CZ Provádět jen ve dvou
- PL Wykonywać tylko w dwie osoby
- RU Выполнять только вдвоем
- DK Skal udføres af to personer



- GB Remove
- D Entsorgen
- H Távolítsa el
- F Rebuter
- I Smaltire i rifiuti
- NL Weggooien
- E Tratamiento de residuos
- FIN Poista
- S Ta hand om avfallet
- N Ta hånd om avfallet
- CZ Vyhodit
- PL Usunąć jako odpad
- RU Удалить
- D A fald



- GB Location/Position Arrow
- D Positionspfeil
- H Helyzetjelző nyíl
- F Flèche de Position
- I Freccia di posizione
- E Lokatie-/positiepijl
- FIN Liikesuuntanuoli
- S Asentonuoli
- N Positionpil
- CZ Šipka na pozici
- PL Strzałka położenia
- RU Стрелка положения
- DK Lokaliseringspil



- GB Movement Arrow
- D Bewegungspfeil
- H Mozgásirányjelző nyíl
- F Flèche de mouvement
- I Freccia di movimento
- NL Richtingspijl
- E Flecha de movimiento
- FIN Liikesuuntanuoli
- S Rørelsepil
- N Bevegelsespil
- CZ Šipka pohybu
- PL Strzałka kierunku ruchu
- RU Стрелка хода
- D Bevægelsespil






- GB Electrical connection
- D Elektroanschluss
- H Elektromos csatlakozás
- F Connexion électrique
- I Collegamento elettrico
- NL Elektrische aansluiting
- E Conexión eléctrica
- FIN Sähkö liitäntä
- S Elektrisk anslutning
- N Elektrisk kontakt
- CZ Elektrické připojení
- PL Podłączenie do prądu
- RU Электрическое соединение
- D Elektrisk forbindelse




- GB Protect it against corrosion
- D Gegen Korrosion schützen
- H Véd'e korrózió ellen
- F Protéger contre la corrosion
- I Proteggere dalla corrosione
- NL Beschermen tegen corrosie
- E Proteger contra la corrosión
- FIN Suoja ruostumisesta
- S Skydda mot korrosion
- N Beskytt mot korrosion
- CZ Chránit proti korozi
- PL Chronić przed korozją
- RU Защищать от коррозии
- DK Elektrisk forbindelse



- GB Tools Required
- D Benötigte Werkzeuge
- H Szükséges szerszámok
- F Outils requis
- I Strumenti necessari
- NL Benodigde gereedschap
- E Herramientas requeridas
- FIN Tarvittavat työkalut
- S Nödvändiga verktyg
- N Nødvendige værktøj
- CZ Potřebné nástroje
- PL Potrzebne narzędzia
- RU Необходимые инструменты
- DK Nødvendige værktøjer







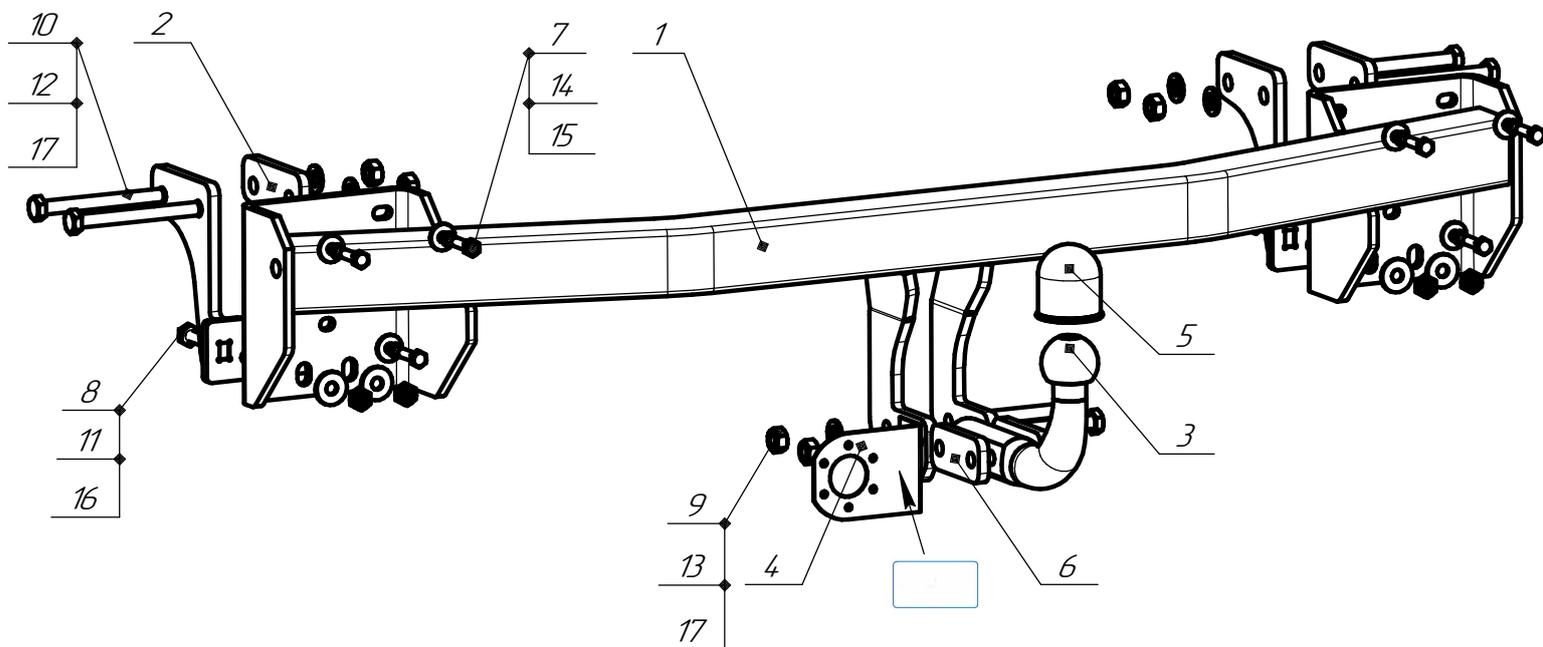






1		4170.01.00.00.00СБ Балка в сборе	1x
2		4170.02.00.00.00СБ Кронштейн в сборе	2x

3		Шар VN 8186	1x
4		БАФ-0168 Кронштейн розетки	1x
5		Колпачок на шар 022104	1x
		Паспорт на ТСУ	1x

6		VN 0112-00-01 Пластина дистанционная S=10 мм.			2x
7		Болт М8х30	8.8	23Нм	6x
8		Болт М10х40	8.8	46Нм	4x
9		Болт М12х1,25х90	8.8	83Нм	2x
10		Болт М12х120	8.8	83Нм	4x
11		Гайка М10 с/контр	8.0	46Нм	4x
12		Гайка М12 с/контр	8.0	83Нм	4x
13		Гайка М12х1,25 с/контр	8.0	83Нм	2x
14		Шайба8 увелич.			6x
15		Шайба8 пружин.			6x
16		Шайба10 увелич.			4x
17		Шайба12			6x

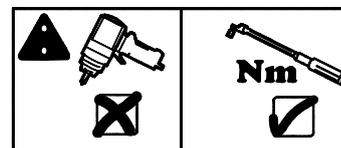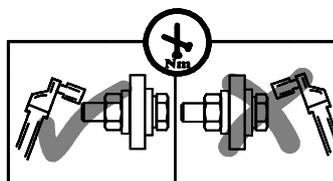

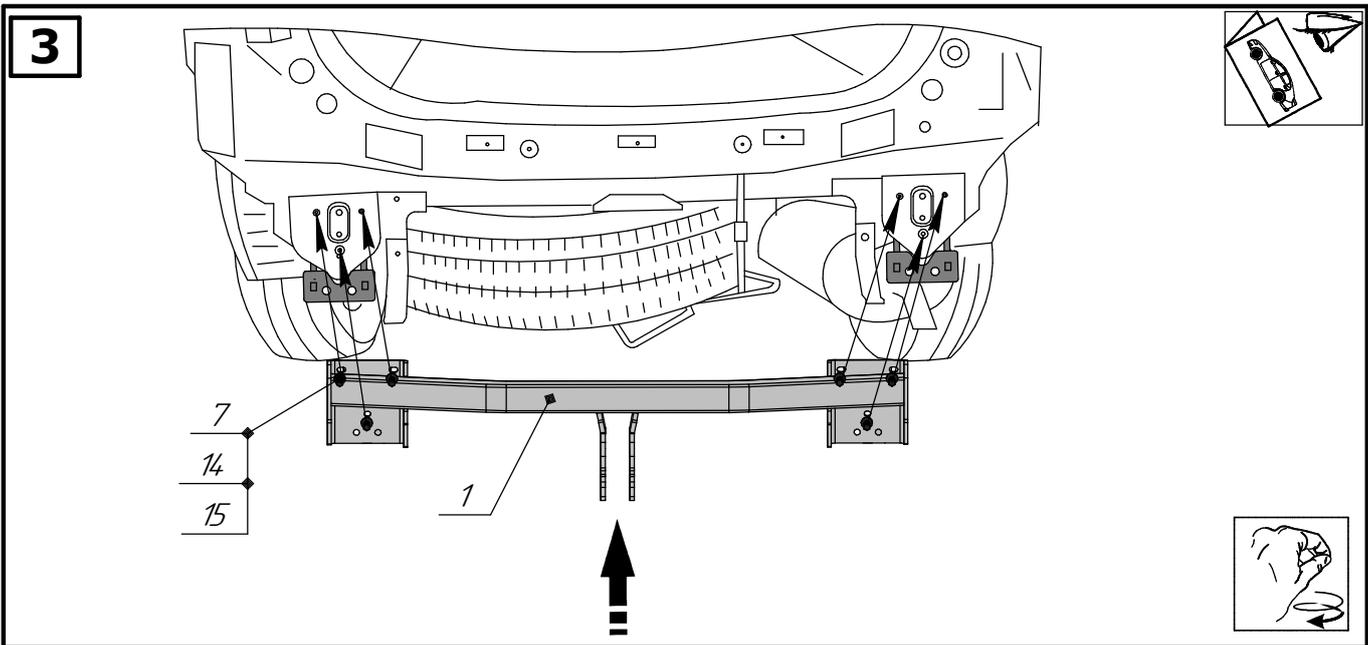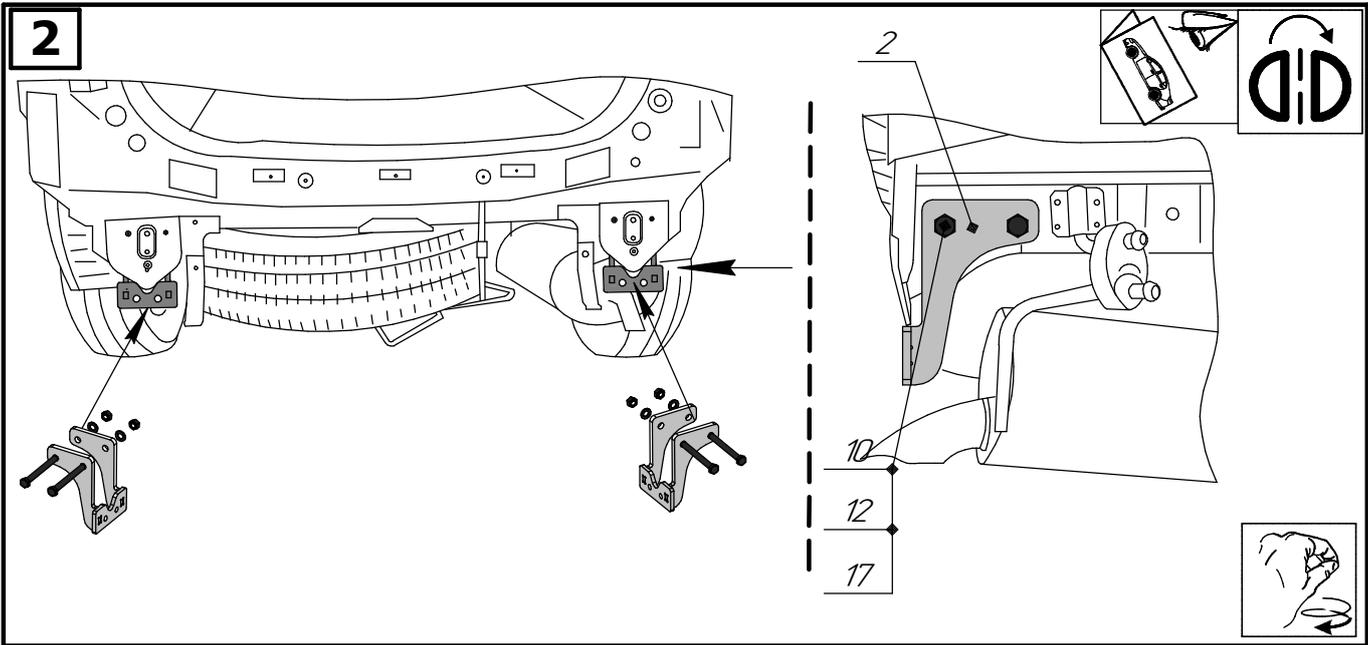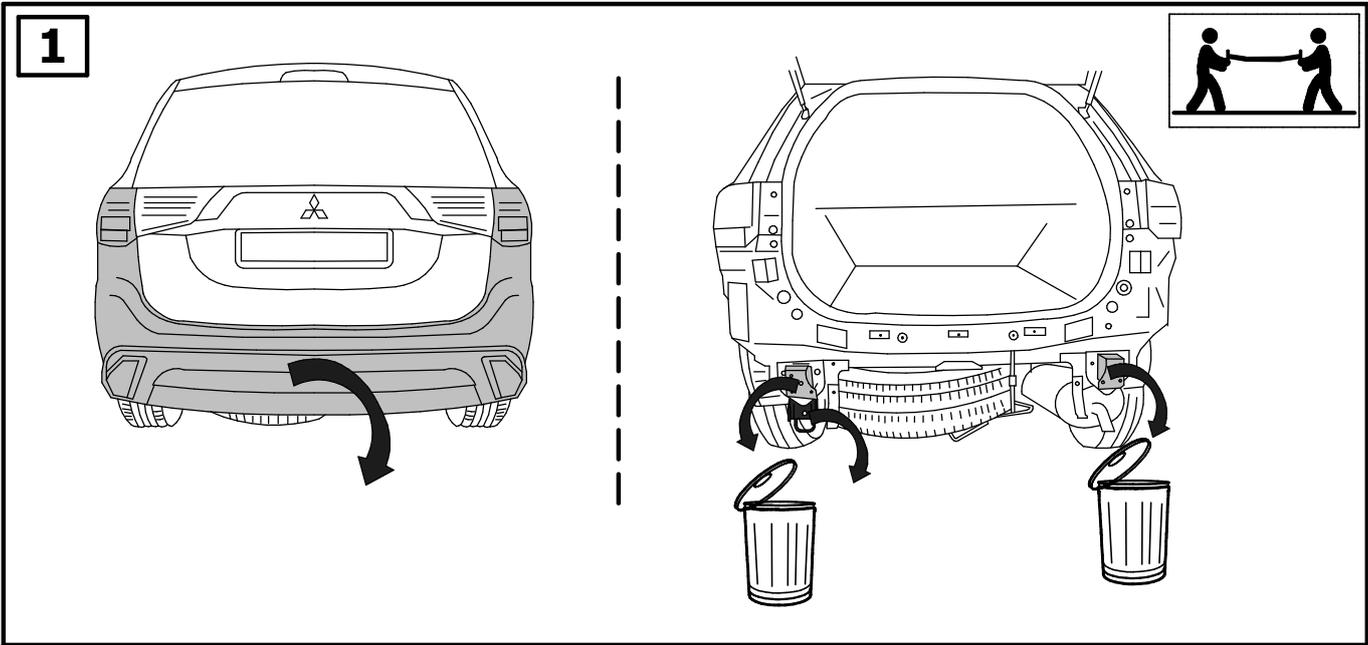

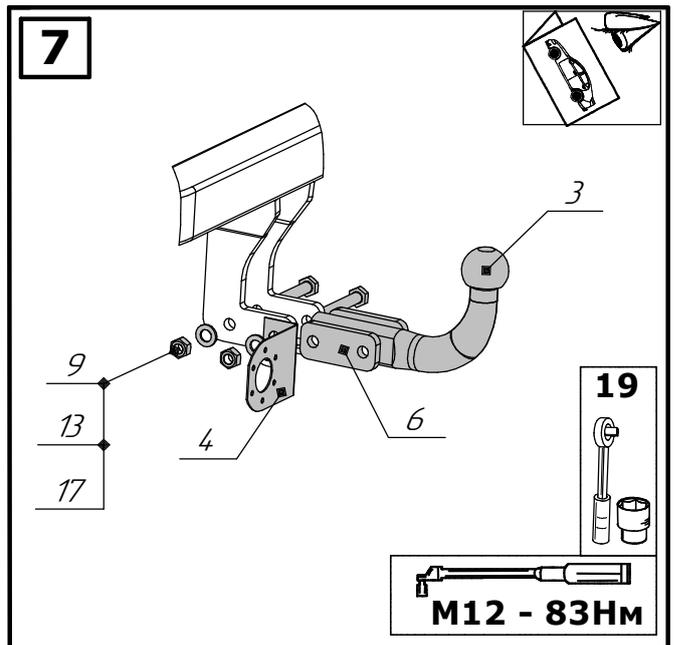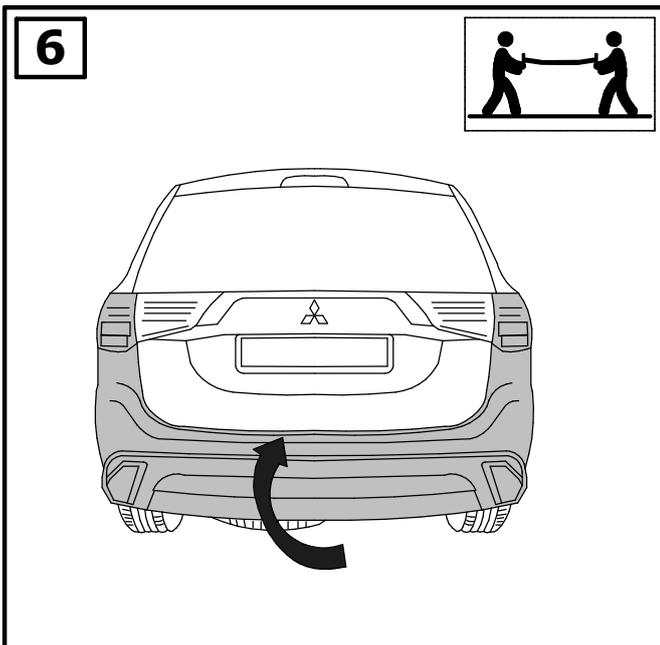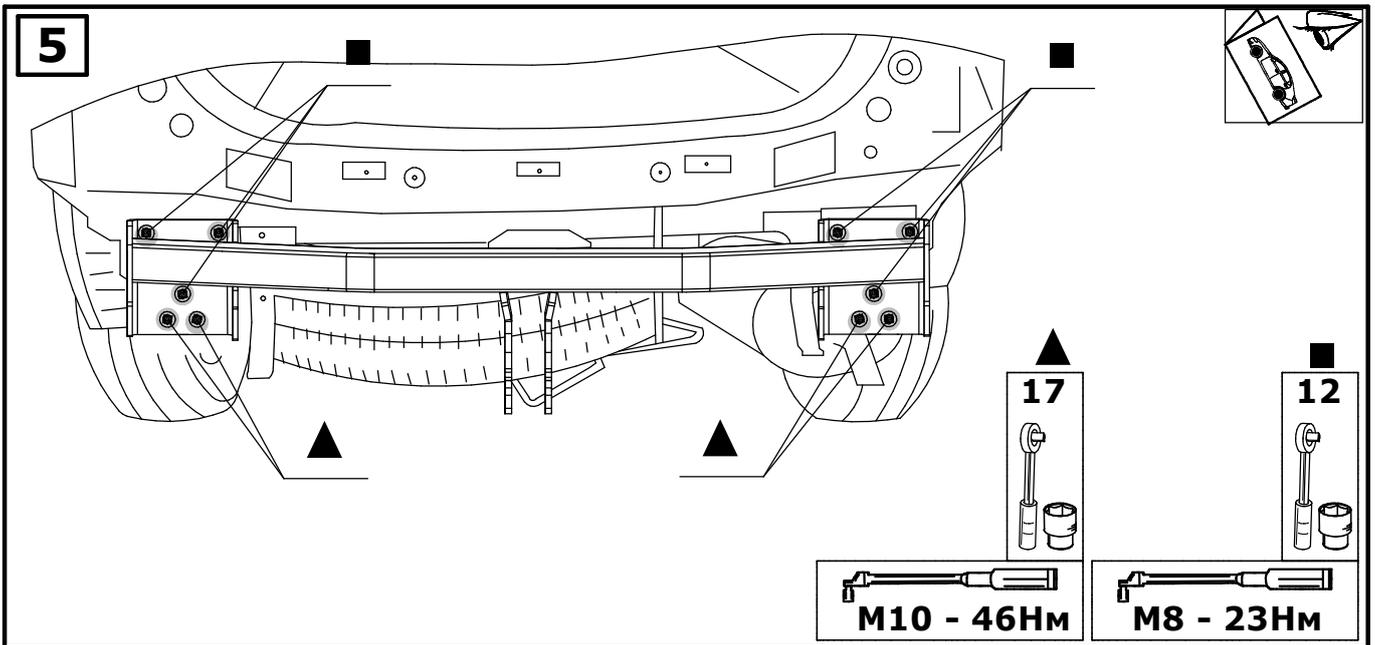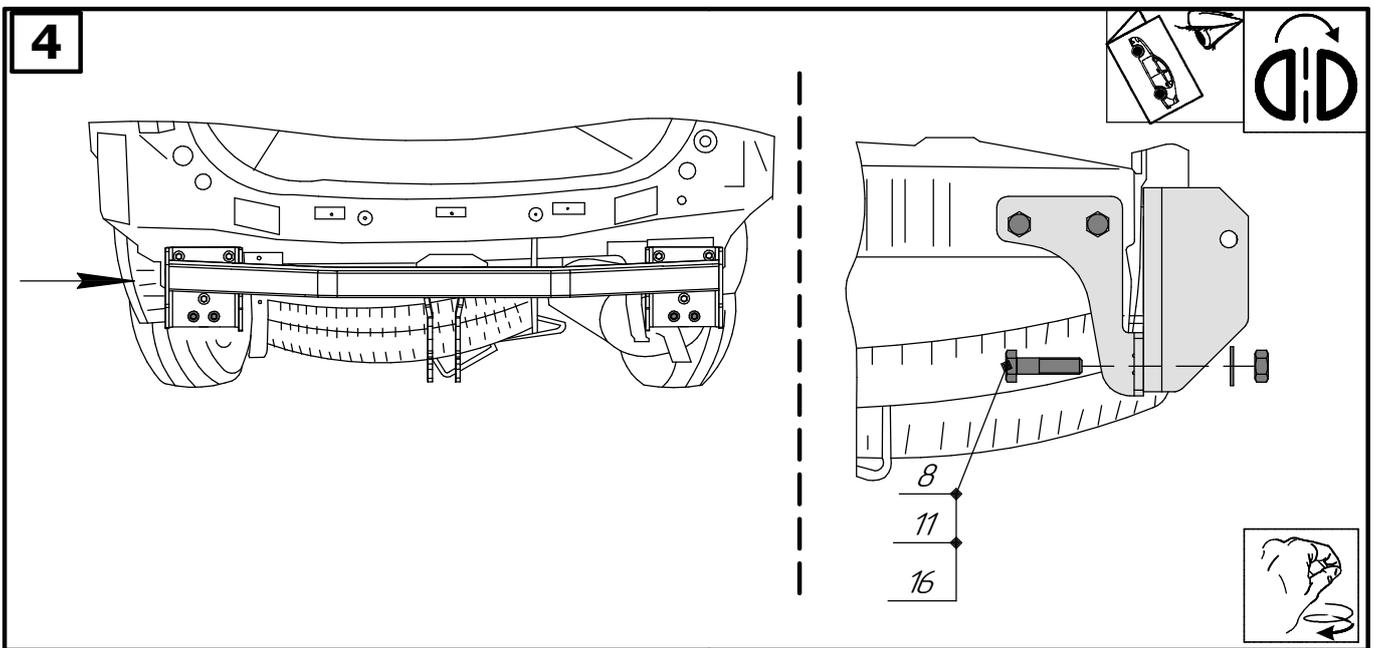



**ООО «Эй-Си-Пи-Эс Автомотив»**  
462800, Россия, Оренбургская обл.,  
п. Новоорск, ул. Шоссейная, 18  
Тел.: (3537) 42-88-24,  
(495) 799-13-46  
[info.novoorsk@orisauto.ru](mailto:info.novoorsk@orisauto.ru)  
<https://oris-farkop.ru>





## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00248/22

Серия **RU** № **0354969**

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Независимая Сертификация Систем Менеджмента Качества". Место нахождения (адрес юридического лица): 121471, Российская Федерация, город Москва, улица Рябиновая, дом 61А, строение 1, этаж 3, комната 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33 Б. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10HA72. Дата решения об аккредитации: 12.09.2018. Телефон: +74957752099. Адрес электронной почты: info@certifikaciya-smk.ru

**ЗАЯВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18  
Основной государственный регистрационный номер 1065635004478.  
Телефон: +73537428824. Адрес электронной почты: info.novoorsk@orisauto.ru

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭЙ-СИ-ПИ-ЭС АВТОМОТИВ"  
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 462800, Россия, Оренбургская область, Новоорский район, поселок Новоорск, улица Шоссейная, дом 18

**ПРОДУКЦИЯ** Компоненты транспортных средств. Тягово-сцепные устройства класса А50-Х, торговой марки "ORIS", артикулы: (согласно приложению - бланк № 0892905). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия».

Серийный выпуск

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8708999709

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств" (ТР ТС 018/2011)

### СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола испытаний № 0617/7АТС-2022 от 08.07.2022 года, выданного Испытательной лабораторией «АвтоТракторные Средства» Испытательного центра Общество с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21HA71)  
Сертификата соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015, № 01 100.1500938, применительно к разработке и производству тягово-сцепных устройств и деталей, срок действия с 05.10.2021 по 04.10.2024 года Органа по сертификации "TUV Rheinland Cert GmbH" регистрационный номер аттестата аккредитации D-ZM-16031-01-00  
Схема сертификации: 2с

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** Правила ООН № 55-01 "Единые предписания, касающиеся официального утверждения механических сцепных устройств составов транспортных средств". Условия хранения, срок хранения (службы, годности) продукции указаны в прилагаемой к продукции эксплуатационной документации. Модельный ряд автомобилей, на которых разрешено использование определенного типа ТСУ, регламентирует «Инструкция по монтажу».

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 13.07.2022 **ПО** 12.07.2026 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

  
(подпись)



Басимов Дмитрий Фанилевич  
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

  
(подпись)

Фролкина Нина Александровна  
(Ф.И.О.)

## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.HA72.B.00248/22

Серия **RU** № **0892905**

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
8708999709	Компоненты транспортных средств. Тягово-сцепные устройства класса А50-Х, торговой марки "ORIS", артикулы:	ТУ 29.32.30-002-94514952-2018 «Тягово-сцепные устройства для автомобилей. Технические условия.»
	1150-А, 1165-А, 1171-А, 1173-А, 1174-А, 1174-АВ, 1175-А, 1176-А, 1178-А, 1182-А, 1183-А, 1184-А, 1185-А, 1186-А, 1203-А, 1203-АВ, 1205-А, 1205-АВ, 1206-А, 1206-АВ, 1206-Н, 1206-НВ, 1216-А, 1216-АВ, 1218-А, 1218-АВ, 1219-А, 1219-АВ, 1223-А, 1223-АВ, 1223-АН, 1223-АНВ, 1228-А, 1229-А, 1230-А, 1230-АВ, 1230-ЕН, 1230-ЕВ, 1231-А, 1232-А, 1233-А, 1234-А, 1238-ЕН, 1240-А, 1241-А, 1242-А, 1243-А, 1244-А, 1244-В, 1416-А, 1417-А, 1418-А, 1418-АВ, 1418-АВ, 1420-А, 1420-АВ, 1421-А, 1421-АВ, 1422-А, 1422-АВ, 1425-А, 1426-А, 1427-А, 1427-АВ, 1428-А, 1428-АВ, 1429-А, 1429-АВ, 1432-А, 1433-АН, 1436-А, 1437-А, 1438-А, 1439-А, 1440-А, 1441-А, 1442-А, 1443-А, 1905-А, 1909-А, 1909-АВ, 1911-А, 1911-АВ, 1918-АН, 1920-А, 1920-АВ, 1922-А, 1922-АВ, 1924-А, 1925-А, 1926-А, 1926-АВ, 1927-А, 1928-А, 1929-А, 2103-А, 2104-А, 2105-А, 2106-А, 2107-А, 2107-АВ, 2108-А, 2109-А, 2111-А, 2116-А, 2116-АВ, 2133-А, 2133-АВ, 2137-А, 2137-АВ, 2150-А, 2150-АВ, 2151-А, 2152-А, 2153-А, 2153-АК41, 2153-АД2, 2154-АК41, 2154-АД2, 2155-А, 2156-АК41, 2156-АД2, 2157-А, 2158-АК41, 2158-АД2, 2159-А, 2181-А, 2182-А, 2182-АВ, 2185-А, 2186-А, 2187-А, 2189-А, 2192-А, 2193-А, 2194-А, 2194-АВ, 2195-А, 2195-АВ, 2198-А, 2210-А, 2214-АД2, 2215-АД2, 2217-А, 2219-А, 2250-А, 2251-А, 2252-А, 2254-А, 2255-А, 2255-АК41, 2255-АД2, 2256-АК41, 2256-АД2, 2257-А, 2259-А, 2260-АК41, 2260-АД2, 2527-А, 2527-АВ, 2555-А, 2556-А, 2557-А, 2558-А, 2559-А, 2560-А, 2626-А, 2626-АВ, 2627-А, 2633-А, 2633-АВ, 2634-А, 2634-АВ, 2635-А, 2636-А, 2637-А, 2639-А, 2640-А, 2731-А, 2731-АВ, 2817-А, 2817-АВ, 2819-А, 2820-А, 2820-АВ, 2850-А, 2850-АВ, 2850-АД, 2850-АДВ, 2850-АВ, 2850-АВ, 2851-А, 2851-АВ, 2852-А, 2856-А, 3002-А, 3003-А, 3004-А, 3005-А, 3006-А, 3007-А, 3007-АД, 3008-А, 3009-А, 3009-АД2, 3010-А, 3011-А, 3012-А, 3012-АК41, 3012-АД2, 3014-А, 3015-А, 3016-А, 3017-А, 3018-А, 3019-А, 3021-А, 3022-А, 3022-АВ, 3032-А, 3032-АВ, 3032-АД, 3032-АДВ, 3033-А, 3033-АВ, 3034-А, 3034-АВ, 3035-А, 3035-АВ, 3036-А, 3036-АВ, 3041-А, 3041-АВ, 3041-АД, 3041-АДВ, 3042-А, 3042-АВ, 3043-А, 3043-АВ, 3054-А, 3054-АВ, 3054-АД, 3054-АДВ, 3054-АВ, 3054-АВ, 3055-А, 3056-А, 3056-АВ, 3059-А, 3059-АВ, 3062-А, 3062-АВ, 3063-А, 3063-АД, 3063-АДВ, 3065-А, 3065-АВ, 3067-А, 3067-АВ, 3068-А, 3068-АВ, 3069-А, 3069-АВ, 3071-А, 3071-АВ, 3072-А, 3072-АВ, 3073-А, 3073-АВ, 3074-А, 3074-АВ, 3075-А, 3075-АД2, 3076-А, 3077-А, 3077-АВ, 3079-А, 3079-АВ, 3081-А, 3082-А, 3082-АК41, 3082-АК41, 3082-АК41, 3083-А, 3083-АК41, 3083-АД, 3084-А, 3085-А, 3086-А, 3086-АВ, 3087-А, 3088-А, 3088-АВ, 3089-А, 3090-А, 3091-А, 3092-А, 3093-А, 3094-А, 3095-А, 3096-А, 3096-АД, 3097-А, 3098-А, 3099-А, 3303-А, 3303-АВ, 3307-А, 3307-АВ, 3309-А, 3310-А, 3310-АВ, 3311-А, 3312-А, 3313-А, 3318-А, 3320-А, 3322-А, 3323-А, 3325-А, 3326-А, 3327-А, 3328-А, 3401-А, 3401-АВ, 3550-А, 3550-АВ, 3551-А, 3553-А, 3555-А, 3555-АК6, 3555-АД2, 3556-АК41, 3556-АД2, 3557-А, 3558-АК41, 3558-АД2, 3559-АК41, 3559-АД2, 3560-А, 3806-А, 3806-АВ, 3930-А, 3936-А, 3936-АВ, 3945-А, 3945-АВ, 3948-А, 3948-АВ, 3949-А, 3949-АВ, 3950-А, 3950-АВ, 3957-А, 3958-А, 3958-АВ, 3960-А, 3961-А, 3963-А, 3963-АВ, 3964-А, 3964-АВ, 3966-А, 3967-А, 3967-АВ, 3968-А, 3968-АВ, 3970-А, 3970-АВ, 3971-А, 3971-АВ, 3973-А, 3973-АВ, 3974-А, 3975-А, 3976-А, 3979-А, 3982-А, 3984-А, 3985-А, 3986-А, 3987-А, 4110-А, 4122-А, 4123-А, 4124-А, 4124-АВ, 4125-А, 4125-АВ, 4126-А, 4126-АВ, 4151-А, 4151-АВ, 4152-А, 4152-АВ, 4153-А, 4153-АВ, 4154-А, 4154-АВ, 4159-А, 4160-А, 4160-АВ, 4163-А, 4165-А, 4166-А, 4167-А, 4167-АД, 4169-А, 4170-А, 4171-А, 4172-А, 4173-А, 4174-А, 4174-АД, 4220-А, 4221-А, 4221-АВ, 4222-А, 4224-А, 4226-А, 4227-А, 4227-АВ, 4235-А, 4235-АВ, 4237-А, 4237-АВ, 4239-А, 4239-АВ, 4241-А, 4241-АВ, 4242-А, 4242-АВ, 4243-А, 4243-АВ, 4244-А, 4244-АВ, 4246-А, 4246-АВ, 4253-А, 4253-АВ, 4255-А, 4255-АВ, 4256-А, 4258-А, 4260-А, 4261-А, 4262-А, 4263-А, 4264-А, 4265-А, 4266-А, 4267-А, 4268-А, 4269-А, 4270-А, 4271-А, 4310-А, 4316-А, 4323-А, 4323-АВ, 4331-А, 4331-АВ, 4334-А, 4334-АВ, 4337-А, 4337-АВ, 4350-А, 4350-АВ, 4351-А, 4351-АВ, 4353-А, 4353-АВ, 4355-А, 4355-АВ, 4357-А, 4357-АВ, 4360-А, 4360-АВ, 4362-А, 4362-АВ, 4365-А, 4365-АВ, 4369-А, 4370-А, 4370-АВ, 4371-А, 4371-АВ, 4372-А, 4373-А, 4374-А, 4375-А, 4376-А, 4377-А, 4378-А, 4379-А, 4380-А, 4381-А, 4382-А, 4383-А, 4384-А, 4385-А, 4511-А, 4521-А, 4521-АВ, 4522-А, 4522-АВ, 4526-А, 4527-А, 4528-А, 4529-А, 4534-А, 4535-А, 4536-А, 4537-А, 4716-А, 4721-А, 4722-А, 4750-А, 4751-А, 4752-А, 4753-А, 4754-А, 4755-А, 4755-АК41, 4755-АД2, 4756-АК41, 4756-АД2, 4757-А, 4758-А, 4759-А, 4760-А, 4761-А, 4761-АК41, 4761-АД2, 4762-А, 4810-А, 4810-АВ, 4816-А, 4851-А, 4852-А, 4853-А, 4853-АД2, 4854-А, 4855-А, 4855-АД2, 4856-А, 5206-А, 5206-АВ, 5224-А, 5224-АВ, 5250-А, 5250-АВ, 5251-А, 5251-АВ, 5252-А, 5252-АВ, 5253-А, 5253-АВ, 5254-А, 5254-АВ, 5255-А, 5255-АВ, 5256-А, 5256-АВ, 5257-А, 5258-А, 5258-АВ, 5259-А, 5259-АВ, 5260-А, 5260-АВ, 5261-А, 5261-АВ, 5262-А, 5264-А, 5266-А, 5268-А, 5270-А, 5271-А, 5272-А, 5505-А, 5505-АВ, 5506-А, 5506-АВ, 5518-А, 5518-АВ, 5531-А, 5531-АВ, 5533-А, 5534-А, 5535-А, 5536-А, 5601-А, 5601-АВ, 5602-А, 5602-АВ, 5603-А, 5603-АВ, 5605-А, 5605-АВ, 5606-А, 5606-АВ, 5607-А, 5607-АВ, 5608-А, 5608-АВ, 5611-А, 5611-АВ, 5612-А, 5612-АВ, 5613-А, 5614-А, 5615-А, 5616-А, 5617-А, 5618-А, 5619-А, 6301-А, 6301-АВ, 6302-А, 6302-АВ, 6303-А, 6303-АВ, 6308-А, 6308-АВ, 6309-А, 6309-АВ, 6310-А, 6311-А, 6312-А, 6313-А, 6314-А, 6315-А, 6316-А, 6317-А, 6451-А, 6451-АВ, 6452-А, 6452-АВ, 6453-А, 6453-АВ, 6455-А, 6456-А, 6501-А, 6501-АВ, 6501-АВ, 6501-АВ, 6501-АВ, 6501-АВ, 6505-А, 6505-АВ, 6505-АВ, 6506-А, 6506-АВ, 6508-А, 6508-АВ, 6509-А, 6509-АВ, 6510-А, 6511-А, 6512-А, 6513-А, 6513-АВ, 6705-А, 6719-А, 6719-АВ, 6732-А, 6732-АВ, 6733-А, 6734-А, 6734-АВ, 6736-А, 6736-АВ, 6737-А, 6737-АВ, 6740-А, 6740-АВ, 6741-А, 6741-АВ, 6743-А, 6743-АВ, 6744-А, 6744-АВ, 6745-А, 6745-АВ, 6746-А, 6746-АВ, 6748-А, 6748-АВ, 6749-А, 6749-АВ, 6751-А, 6751-АВ, 6754-А, 6754-АВ, 6755-А, 6756-А, 6756-АВ, 6758-А, 6758-АВ, 6759-А, 6760-А, 6761-А, 6762-А, 6763-А, 6764-А, 6765-А, 6766-А, 6767-А, 6768-А, 6769-А, 6770-А, 6771-А, 6772-А, 6773-А, 6774-А, 7010-А, 7010-АВ, 7011-А, 7012-А, 7012-АК41, 7012-АД2, 7013-АК41, 7013-АД2, 7014-А, 7015-А, 7016-А, 7016-АД2, 7351-А, 7351-АВ, 7353-А, 7354-А, 7355-А, 7355-АК41, 7355-АД2, 7356-А, 7357-А, 7357-АК41, 7357-АД2, 7358-А, 7359-А, 7360-А, 7603-А, 7603-АВ, 7604-А, 7604-АВ, 7605-А, 7607-А, 7609-А, 7610-А, 7611-А, 7611-АВ, 7612-А, 7613-А, 7613-АВ, 7614-А, 7615-А, 7616-А, 7617-А, 7618-А, 7619-А, 8001-А, 8001-АВ, 8002-А, 8003-А, 8003-АВ, 8005-А, 8005-АВ, 8007-А, 8007-АВ, 8008-А, 8008-АВ, 8010-А, 8011-А, 8012-А, 9001-А, 9001-АВ, 9003-А, 9004-А, 9006-А, 9008-А, 9010-А, 9011-А, 9012-А, 9013-А, 9014-А, 9014-АВ, 9015-А, 9016-А, 9017-А, 9018-А, 9019-А, 9020-А, 9021-А, 9022-А, 9023-А, БАФ-8001	

Руководитель (уполномоченное  
лицо) органа по сертификации

(подпись)

Эксперт (эксперт-аудитор)  
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)



Баскин Дмитрий Фанилевич  
(ф.и.о.)

Журакин Нина Александровна  
(ф.и.о.)