
KRAFTOOL

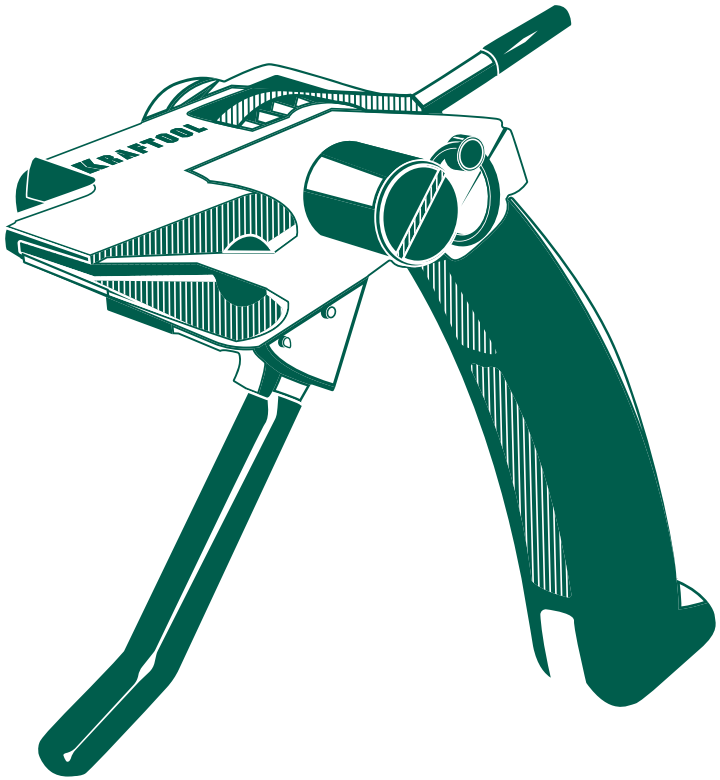

22620

www.kraftool.ru

Руководство по эксплуатации. Паспорт

Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты Transformer BT-20

22620

KRAFTOOL I/E GmbH Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Germany

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

EAC U: 250129
Версия: 110325

Уважаемый покупатель, поздравляем с приобретением инструмента для натяжения стальной ленты. Перед первым использованием, пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с правилами безопасности, приведенными в данном руководстве по эксплуатации.

Меры безопасности

		
Перед началом работы внимательно изучите паспорт инструмента.	Во время работы пользуйтесь защитными очками.	Стальная лента имеет острые кромки. Не помещайте руки в зоне затягиваемой петли ленты и используйте защитные перчатки.

- Во время работы не стойте на одной линии с натягиваемой лентой.
- Используйте инструмент согласно его назначению.
- Внимательно осмотрите инструмент на предмет целостности.
- Не используйте инструмент при обнаружении каких-либо повреждений.
- В случае обнаружения некорректной работы инструмента, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите его использование и обратитесь в Сервисный центр.

⚠ ВНИМАНИЕ

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность важны при работе с оборудованием.

Назначение

Инструмент **KRAFTOOL Transformer BT-20** служит для натяжения и резки стальной ленты при монтаже несущей арматуры на опорах воздушных линий электропередачи, для натяжения ленты на деревянной таре, для монтажа стальных кабельных стяжек, а также для других нужд, отвечающих назначению и техническим характеристикам инструмента.

Комплект поставки	22620
Инструмент для натяжения стальной монтажной ленты	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Изготовитель: KRAFTOOL I/E GmbH; место нахождения: Otto-Lilienthal-Str. 25,
71034, Böblingen (Германия). Адрес производства: A8602, Buildung A, Jia Hua Businnes Center 808, Hong Qiao Road, Shanghai (Китай).
245 Zhi Shan Road Ta Li, Taichung, Taiwan, R.O.C
По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию: ООО «КРАФТУЛ», 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49.

заполняется сервисным центром

Сервисный центр _____

Мастер _____

фамилия

Код неисправности _____

М.П.
сервисного центра

заполняется сервисным центром

Сервисный центр _____

Мастер _____

фамилия

Код неисправности _____

М.П.
сервисного центра

заполняется сервисным центром

Сервисный центр _____

Мастер _____

фамилия


Код неисправности _____

М.П.
сервисного центра

Технические характеристики	22620
Твердость отрезного ножа	56–58 HRC
Ширина ленты, мм	max 20
Толщина ленты, мм	max 1
Монтаж стальных кабельных стяжек шириной, мм	4, 6, 7, 9
Длина, мм	170 / 230
Вес, кг	1,2

ПРИМЕЧАНИЕ! Длина свободного конца ленты/стяжки должна составлять не менее 100–150 мм

Устройство и принцип работы

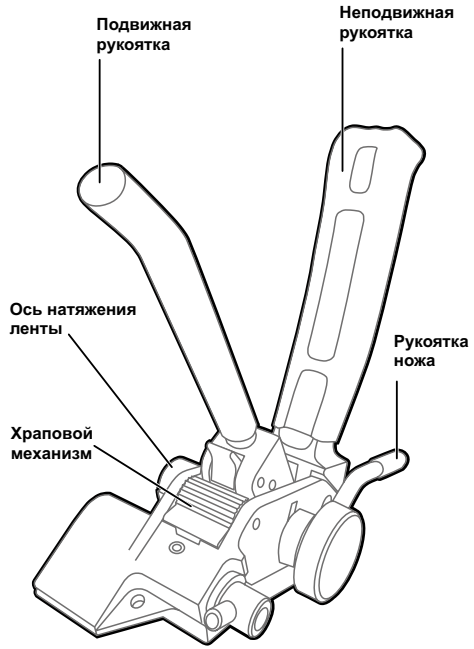


Инструмент KRAFTOOL Transformer BT-20 состоит из направляющего устройства с пазом для установки ленты, оси натяжения ленты, связанной с храповым механизмом, предотвращающим ослабление натяжения ленты во время монтажа, подвижной рукоятки, приводящей в движение храповой механизм и ось натяжения ленты, а также неподвижной рукоятки. Неподвижная рукоятка является съемной.


Направляющее устройство имеет в своей конструкции направляющий паз и встроенный нож для резки натянутой ленты.

Порядок работы


Установите неподвижную рукоятку инструмента в удобном положении, вытащив фиксатор, затем установите фиксатор в прежнее положение.

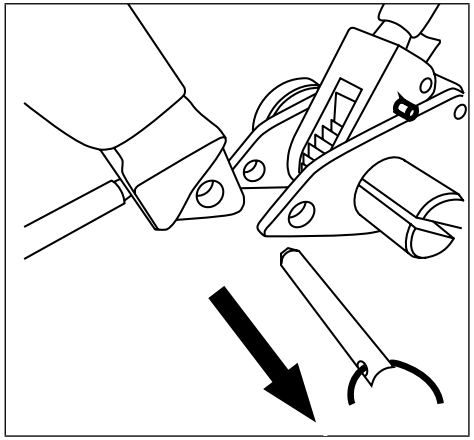

Проденьте один конец ленты через бугель или скрепу, развернув проушинами от себя. Загните конец ленты на необходимом для монтажа расстоянии.

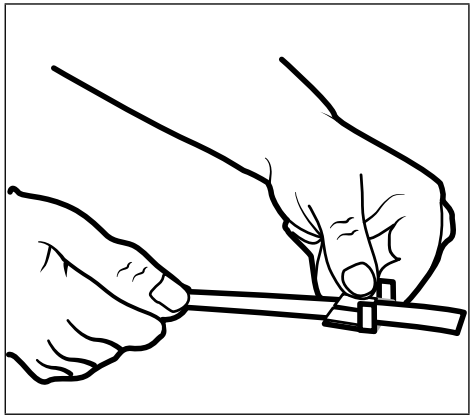

Оберните ленту вокруг опоры или деревянной тары. Проденьте другой конец ленты через скрепу или бугель. Подтяните ленту насколько это возможно.

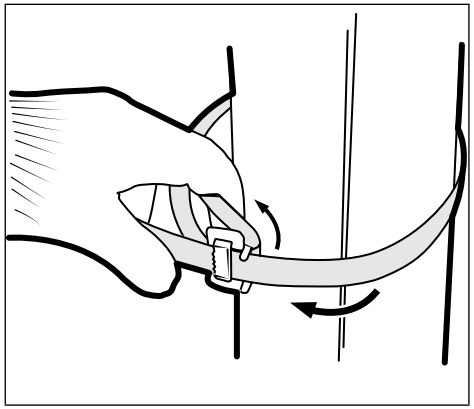

заполняется сервисным центром

A

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН **A**

Изделие _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Клиент _____

заполняется сервисным центром

B

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН **B**

Изделие _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Клиент _____

заполняется сервисным центром

C

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Особые отметки _____

М.П.

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН **C**

Изделие _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Клиент _____

Сведения о приемке и упаковке

Изделие изготовлено и принято в соответствии с требованиями технических условий производителя и признано годным к эксплуатации. Изделие упаковано согласно требованиям технических условий производителя.

Дата выпуска	(число, месяц, год) См. также последние 4 цифры серийного номера (в формате ммгг)

Гарантийный талон

Изделие			
Модель		**№ изделия**	
Торговая организация	М.П.		
Дата продажи			

⚠ ВНИМАНИЕ


При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания согласен. С инструкцией по эксплуатации и мерами безопасности ознакомлен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.


Подпись покупателя	

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.


Проденьте стальную ленту через направляющее устройство и ось натяжения ленты. Свободный конец ленты должен составлять не менее 100–150 мм.

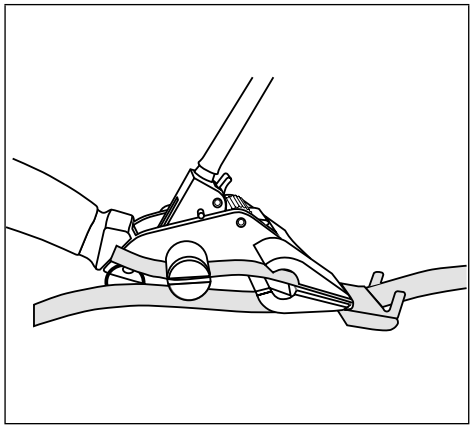


Работая подвижной рукояткой, натяните ленту.

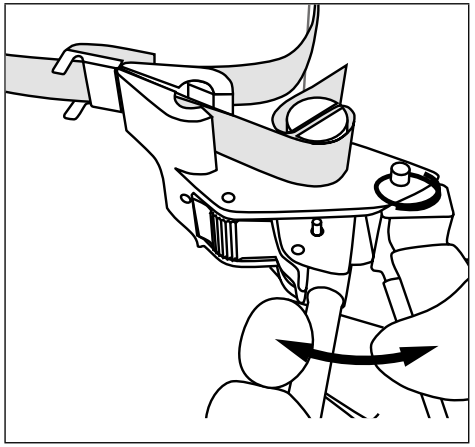


Поверните инструмент в сторону скрепы или бугеля, чтобы загнуть конец ленты.

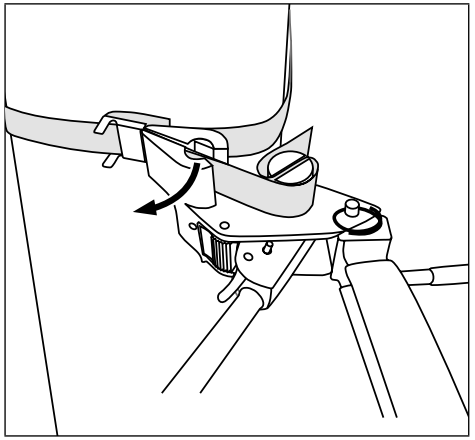


Потяните рукоятку ножа, чтобы разрезать ленту.

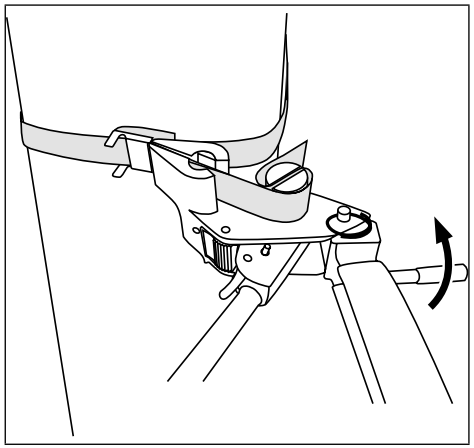

Загните конец ленты между ушами скрепы или бугеля.

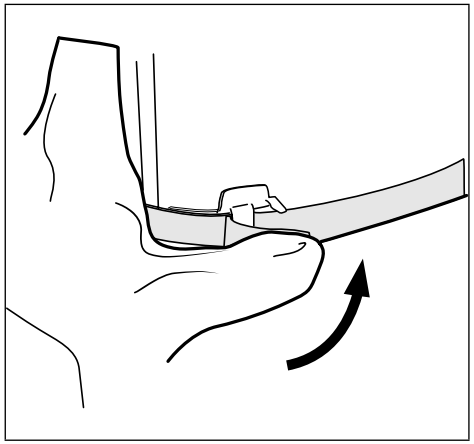

Молотком загните уши бугеля или скрепы для надежной фиксации ленты.

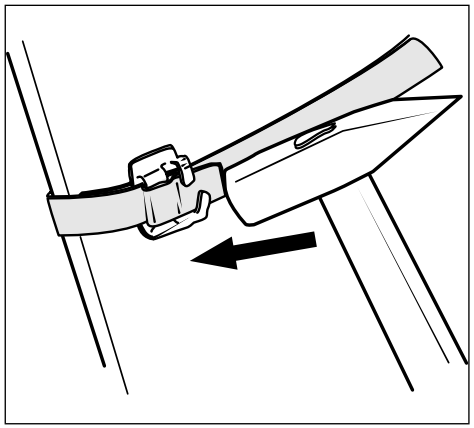

Очистка инструмента

После завершения работ, инструмент должен быть протерт чистой ветошью для удаления различной грязи, особенно, в местах подвижных частей.

Возможные неисправности и их устранения

Неисправность	Возможная причина	Действия по устранению
Нож не режет ленту после натяжения	Притупление ножа	Замена ножа
Иные неисправности	Иные причины	Обратитесь в Сервисный центр

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

Оберегайте инструмент от падений и ударов. При транспортировке и хранении инструмент необходимо оберегать от термических, химических и механических воздействий, а также от повышенной влажности и загрязнения. Изделие может транспортироваться всеми видами закрытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими для каждого вида транспорта. Размещение и крепление транспортировочной тары с упакованным изделием в транспортных средствах должны обеспечивать устойчивое положение и отсутствие возможности перемещения при перевозке.

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке при температуре: от +5 до +35 °С и относительной влажности: <85% (при температуре +25 °С). Допустимая температура при хранении: от -25 до +40 °С. Не требует особых условий утилизации.

Правила гарантийного обслуживания

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.

Срок службы изделия составляет 5 лет со дня продажи. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев с даты продажи.

Гарантия не распространяется на расходные материалы и элементы. Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства пользователя;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т. д.).