KRAFTOOL



39862

www.kraftool.ru

Руководство по эксплуатации

Тачка строительная одноколесная

39862

KRAFTOOL I/E GmbH Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Germany

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Назначение

Применяется для транспортировки различных грузов во время выполнения строительных работ.

Конструктивные особенности изделия

Прочный стальной кузов толщиной 0,9 мм и объемом 110 л для сыпучих грузов имеет цинковое покрытие, обеспечивающее защиту от внешнего воздействия.

Стальная рама из цельногнутой трубы Ø 32 мм надежно поддерживает кузов тачки снизу и обеспечивает высокую грузоподъемность до 260 кг.

Специальная опора-усилитель поддерживает по периметру кузов тачки, обеспечивая его устойчивость при перевалке тяжелых грузов.

Полиуретановое колесо Ø 380 мм со стальным ободом и на стальных подшипниках обеспечивает легкое передвижение по неровной поверхности и отличную маневренность.

Технические характеристики	39862
Объём кузова, л	110
Грузоподъемность, кг	260
Диаметр колеса, мм	380

Инструкция по безопасности

Перед применением изделия необходимо убедиться, что все соединения надежно затянуты.
Во время работы используйте защитные рабочие перчатки.
После применения необходимо очистить тачку от грязи.
Хранить тачку рекомендуется в сухом помещении при температуре от -15 до +35 °С.

Комплектация


Рама стальная правая Ø 32 мм для арт. 39862 (W-39862-F-R)	1 шт.	Кузов стальной оцинкованный, 110 л для арт. 39862 (W-39862-T)	1 шт.
Рама стальная левая Ø 32 мм для арт. 39862 (W-39862-F-L)	1 шт.	Колесо полиуретановое Ø 380 мм для арт. 39862 (W-39862-WH)	1 шт.
Опора-усилитель стальная для арт. 39862 (W-39862-L)	1 шт.	Комплект крепежных деталей с инструкцией по сборке для арт. 39862 (W-39862-S)	1 набор

Инструкция по сборке изделия

Для сборки необходимо иметь ключ размером 13 мм, а также крестовую отвертку.

1. Для сборки тачки используйте комплект крепежных деталей (W-39862-S).
2. Возьмите правую **(1)** и левую **(2)** стальные рамы (W-39862-F-R и W-39862-F-L). А также опору-усилитель **(3)** (W-39862-L) и планки **(15)**.
3. Используя винты 8х45 **(4), (17)**, гайки **(5)** и шайбы **(6)**, **(7),** соедините между собой элементы рамы и опору-усилитель согласно схеме по сборке.
4. Возьмите кузов (W-39862-T) **(8)** установите на раму и соедините с ней, используя винты 8х50 **(9)**, гайки **(5)** и шайбы **(6), (7)**.
5. Переверните тачку на кузов рамой вверх.
6. Установите колесо (W-39862-WH) **(10)** при помощи болта М20х160 **(11)**, гайки **(12)** и шайбы **(13)**, **(14)**.
7. Переверните тачку и установите ее на колеса.
8. Установите ручки **(15)**.

Схема сборки

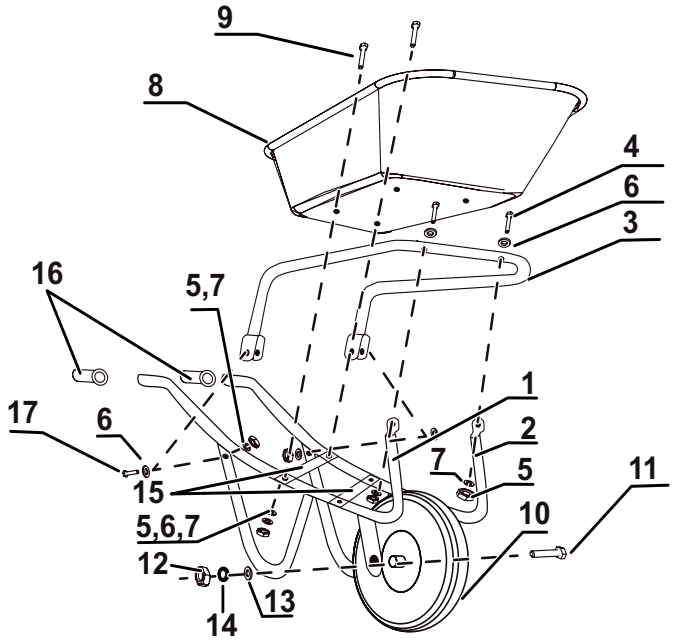

1	Рама стальная правая Ø 32 мм для арт. 39862 (W-39862-F-R)	1 шт.	9	Винты М8х50	4 шт.
2	Рама стальная левая Ø 32 мм для арт. 39862 (W-39862-F-L)	2 шт.	10	Полиуретановое колесо Ø 380 мм для арт. 39862 (W-39862-WH)	1 шт.
3	Опора-усилитель стальная для арт. 39862 (W-39862-L)	3 шт.	11	Болт М20х140	1 шт.
4	Винт DIN 965 8х45	2 шт.	12	Гайка М20	1 шт.
5	Гайка М8	8 шт.	13	Шайба М20	1 шт.
6	Шайба М8	8 шт.	14	Шайба гровер М20	1 шт.
7	Шайба гровер 8	8 шт.	15	Планка	2 шт.
8	Кузов стальной оцинкованный, 110 л для арт. 39862 (W-39862-T)	1 шт.	16	Ручка Ø 32 мм	2 шт.
			17	Винт DIN 7985 8х45	2 шт.

Внимательно проверяйте комплектность при покупке изделия!

KRAFTOOL I/E GmbH, Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034, Boeblingen, Deutschland.

Материал: сталь, полиуретан, пластик. Применяется для строительных работ. Гарантия 6 месяцев. Срок службы 18 месяцев. Хранить и транспортировать в чистом виде, в сухом проветриваемом помещении, вдали от источников тепла. Не подвергать длительному воздействию прямых солнечных лучей, влаги. Утилизировать в соответствии с материалом изделия. Обязательной сертификации и декларированию не подлежит. Изготовлено: ЗАО «ЗУБР ОВК» 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36. Страна производства: Россия. Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО «КРАФТУЛ» 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49. U: 250713