KRAFTOOL

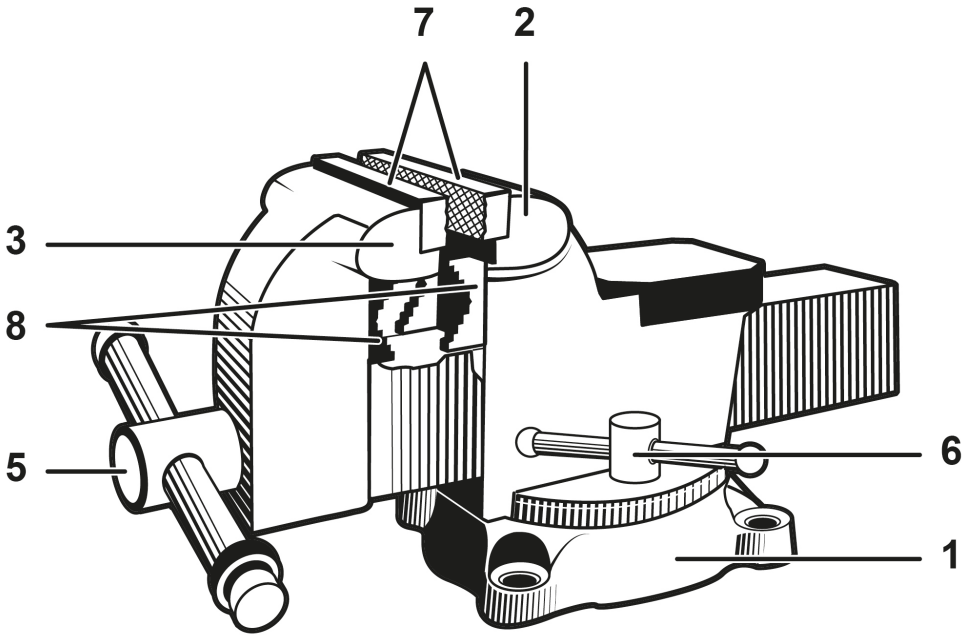
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ С ПОВОРОТНЫМ МЕХАНИЗМОМ

Модели: 32702-100, 32702-125, 32702-150, 32702-200, 32702-250

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы изделия.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия. Актуальную версию руководства по эксплуатации смотрите на сайте **www.kraftool.ru.**



Устройство

1. Поворотное основание
2. Неподвижная губка
3. Подвижная губка
4. Наковальня
5. Рукоятка
6. Фиксатор поворотного основания
7. Сменные стальные рифленые губки
8. Губки для труб и цилиндрических деталей

www.kraftool.ru

22
PAP

KRAFTOOL I/E GmbH. Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034, Boeblingen, Deutschland

Материал: чугун, сталь. Гарантия 12 месяцев. Срок службы 10 лет. Обязательной сертификации и декларированию не подлежит. Изготовлено: "KRAFTOOL I/E GMBH" Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland.
Страна производства: Тайвань (Китай). Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО "КРАФТУЛ" 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49. U: 261109

Комплектация

Артикул	32702-100	32702-125	32702-150	32702-200	32702-250
Тиски	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.	1 экз.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Технические характеристики

Артикул	32702-100	32702-125	32702-150	32702-200	32702-250
Зажим труб, мм	6,35–38,1	6,35–38,1	6,35–50,8	6,35–76,2	9,5–101,6
Зажим труб, дюйм	1/4–1 1/2	1/4–1 1/2	1/4–2	1/4–3	3/8–4
Материал неподвижной части	чугун с шаровидным графитом				
Материал подвижной части	серый чугун				
Материал губок	высокоуглеродистая сталь				
Поворотное основание	0–360°	0–360°	0–360°	0–360°	0–360°
Сменные рифленые губки	да	да	да	да	да
Губки для труб	да	да	да	да	да
Наковальня	да	да	да	да	да
Масса, кг	9,5	13	19,5	31	38,4
A – длина изделия, мм	333	350	415	504	560
B – ширина изделия, мм	145	164	176	215	250
C – высота изделия, мм	168	189	216	251	278
D – ширина губок, мм	100	125	150	200	250
E – толщина губок, мм	10	12	12	16	16
F – высота губок, мм	20	21	21	28	28
G – глубина зажима, мм	67	75	86	105	120
H – расход губок, мм	0–100	0–125	0–150	0–200	0–250
Ø1 – диаметр основания, мм	160	178,2	192	224	224
Ø2 – диаметр отверстий, мм	14	14	14	14	17

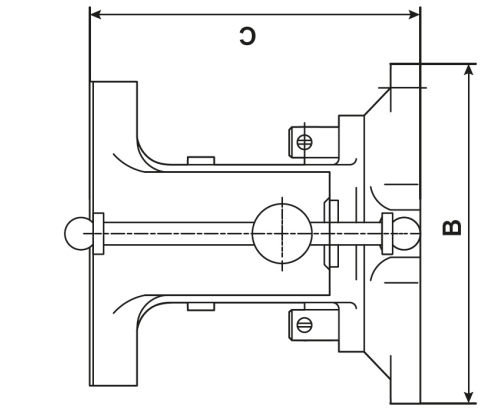
Гарантийный талон


Изделие			
Модель		№ изделия	
Торговая организация			
Дата продажи			


Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.
С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

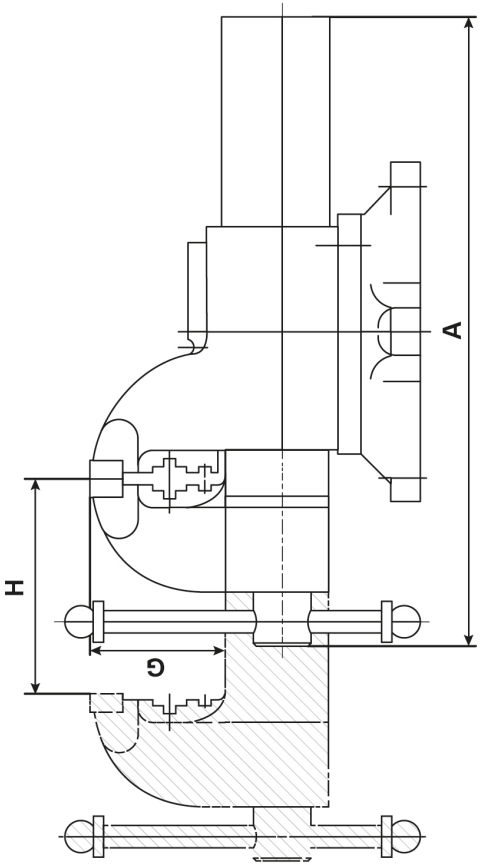
Подпись покупателя	М.П.

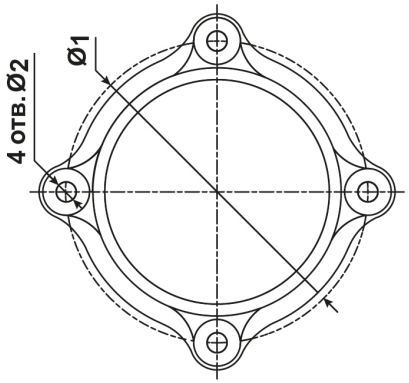
Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.


C
B


F
E


D


A
H
G


Ø1
4 отв. Ø2

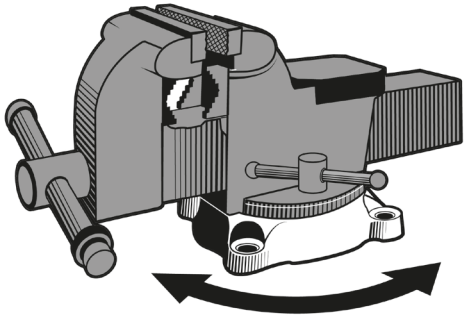
Назначение и область применения

Слесарные тиски предназначены для надежной фиксации и удерживания деталей, заготовок и материалов в неподвижном положении при проведении различных видов механической обработки.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Порядок работы

Поворотное основание



Поворотное основание позволяет изменять положение корпуса тисков на угол до 360°. Перед работой убедитесь, что основание надежно зафиксировано.

ВНИМАНИЕ

Не используйте дополнительные рычаги и удлинители для вращения рукоятки. Не наносите удары по рукоятке и подвижным частям тисков во избежание поломок. Не допускайте работы тисков «всухую» – отсутствие смазки приводит к быстрому износу резьбы, заеданию винта и появлению люфтов.

Рекомендации по эксплуатации



Проверяйте инструмент на наличие следов ржавчины. При необходимости смазывайте винт и трущиеся поверхности инструмента любой специальной смазкой (литол, графитовая и т. д.).

Инструкции по безопасности



Во время работы используйте средства индивидуальной защиты. Держите руки и пальцы подальше от губок тисков во время работы. Всегда проверяйте надежность крепления тисков к верстаку перед началом работы.



Не превышайте предельно допустимую нагрузку.

Не используйте изделие при наличии видимых механических повреждений, которые могут привести к травмам персонала и/или нанести ущерб имуществу.

Не вносите изменения в конструкцию изделия.

Несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке производителя закрытым транспортом, при температуре от -20 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

Хранить в сухом и чистом виде в закрытом, отапливаемом и вентилируемом помещении. Не допускать воздействия влаги.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, производитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Рисунки являются необязательными. Ответственность за опечатки исключается.