www.kraftool.ru

22
PAP

KRAFTOOL I/E GmbH. Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034, Boeblingen, Deutschland

Материал: чугун, сталь. Гарантия 12 месяцев. Срок службы 10 лет. Обязательной сертификации и декларированию не подлежит. Изготовлено: "KRAFTOOL I/E GMBH" Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland.
Страна производства: Тайвань (Китай). Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО "КРАФТУЛ" 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49. U: 261110

KRAFTOOL

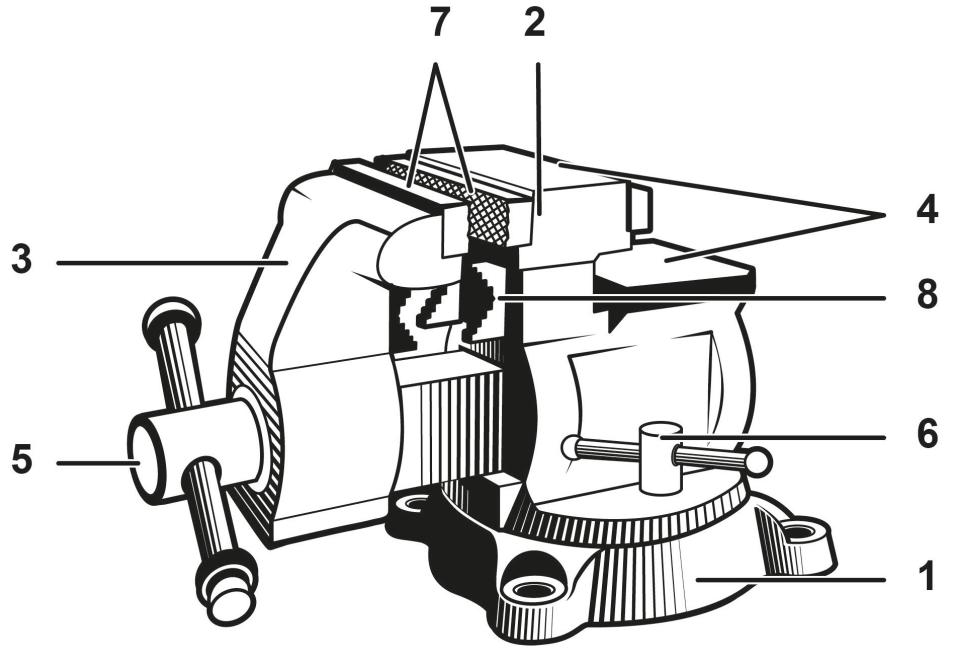
ТИСКИ СЛЕСАРНЫЕ С ПОВОРОТНЫМ ОСНОВАНИЕМ REVERSIBLE

Модели: 32705-140, 32705-165, 32705-200

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы изделия.

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия. Актуальную версию руководства по эксплуатации смотрите на сайте **www.kraftool.ru.**



Устройство

1. Поворотное основание
2. Неподвижная губка
3. Подвижная переставная губка
4. Две наковальни на корпусе
5. Рукоятка
6. Фиксатор поворотного основания
7. Сменные стальные рифленые губки
8. Губки для труб и цилиндрических деталей

Комплектация

Артикул	32705-140	32705-165	32705-200
Тиски	1 шт.	1 шт.	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.	1 экз.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировании.

Технические характеристики

Артикул	32705-140	32705-165	32705-200
Усилие зажима, кг	2500	2800	3500
Материал корпуса	СЧ20		
Материал губок	высокоуглеродистая сталь		
Твердость сменных губок, HRC	53		
Реверсивная конструкция	да		
Поворотное основание	0–360°		
Сменные рифленые губки	да	да	да
Губки для труб	да	да	да
Наковальня на корпусе, шт.	2	2	2
Крепежные отверстия, шт.	4	4	4
Масса, кг	20,8	23,7	34
A – длина изделия, мм	374	423	486
B – ширина изделия, мм	201	201	215
C – высота изделия, мм	213	225	252
E – длина губок, мм	140	165	205
F – расход губок, мм	0-127 90-273	0-205 90-324	0-242 108-368
G – глубина зажима, мм	95,4	101,6	122
D1 – диаметр основания, мм	226	226	224
D2 – отверстий, мм	14,3	14,3	14
D3 – диаметр рукоятки, мм	14	15	17
H – ширина наковальни, мм	64	64	80
I – ширина наковальни, мм	90	90	108
J – длина рукоятки, мм	230	255	265

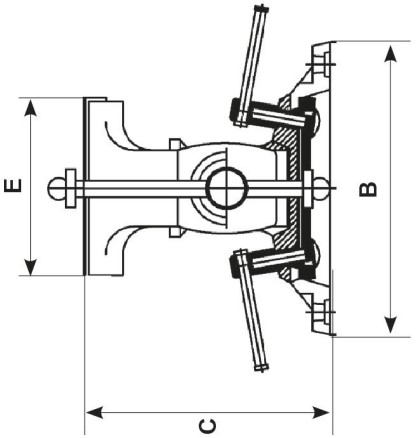
Гарантийный талон

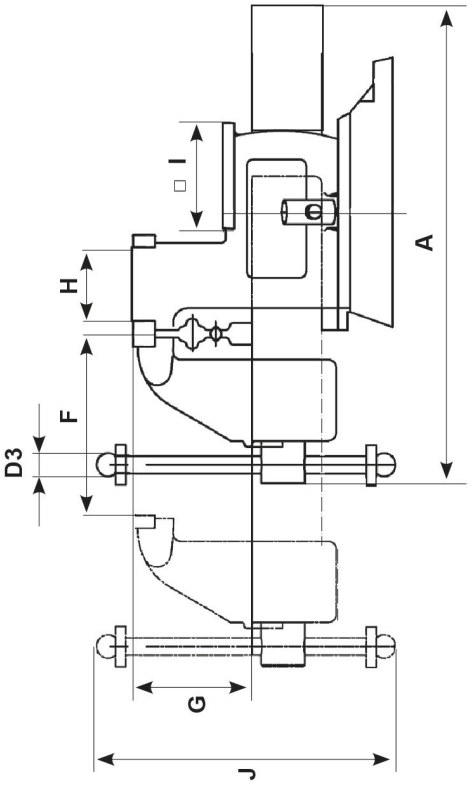
Изделие			
Модель		№ изделия	
Торговая организация			
Дата продажи			

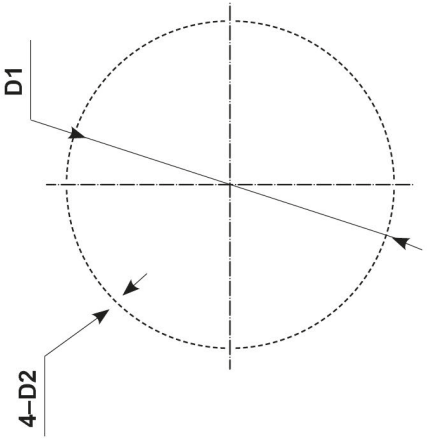
Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.
С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	М.П.

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.


E
B
C


□ I
A
H
F
D3
G
J


D1
4–D2

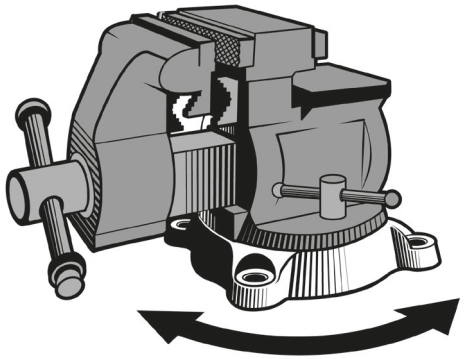
Назначение и область применения

Слесарные тиски предназначены для надежной фиксации и удерживания деталей, заготовок и материалов в неподвижном положении при проведении различных видов механической обработки.

Внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации, в том числе раздел «Инструкции по безопасности». Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с инструментом и избежите ошибок и опасных ситуаций.

Порядок работы

Реверсивная конструкция



Реверсивная конструкция увеличивает ширину захвата. Переставляйте подвижную губку только без нагрузки и после установки проверяйте ее фиксацию. Поворотное основание вращается на 360°; перед работой закрепите его.

ВНИМАНИЕ

Не используйте дополнительные рычаги и удлинители для вращения рукоятки. Не наносите удары по рукоятке и подвижным частям тисков во избежание поломок. Не допускайте работы тисков «всухую» – отсутствие смазки приводит к быстрому износу резьбы, заеданию винта и появлению люфтов.

Рекомендации по эксплуатации



Проверяйте инструмент на отсутствие следов ржавчины. При необходимости смазывайте винт и трущиеся поверхности инструмента любой специальной смазкой (литол, графитовая и т. д.).

Инструкции по безопасности



Во время работы используйте средства индивидуальной защиты. Держите руки и пальцы подальше от губок тисков во время работы. Всегда проверяйте надежность крепления тисков к верстаку перед началом работы.



Не превышайте предельно допустимую нагрузку.

Не используйте изделие при наличии видимых механических повреждений, которые могут привести к травмам персонала и/или нанести ущерб имуществу.

Не вносите изменения в конструкцию изделия.

Несоблюдение данных требований может стать причиной несчастного случая и/или нанесения ущерба имуществу.

Условия транспортирования, хранения и утилизации

Транспортировка должна осуществляться в заводской упаковке производителя закрытым транспортом, при температуре от -20 до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80%. При транспортировке недопустимо воздействие: прямых солнечных лучей, механических и химических факторов, влаги, агрессивных жидкостей, резких перепадов температуры и влажности, нарушение целостности упаковки.

Хранить в сухом и чистом виде в закрытом, отапливаемом и вентилируемом помещении. Не допускать воздействия влаги.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, производитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.

Рисунки являются необязательными. Ответственность за опечатки исключается.