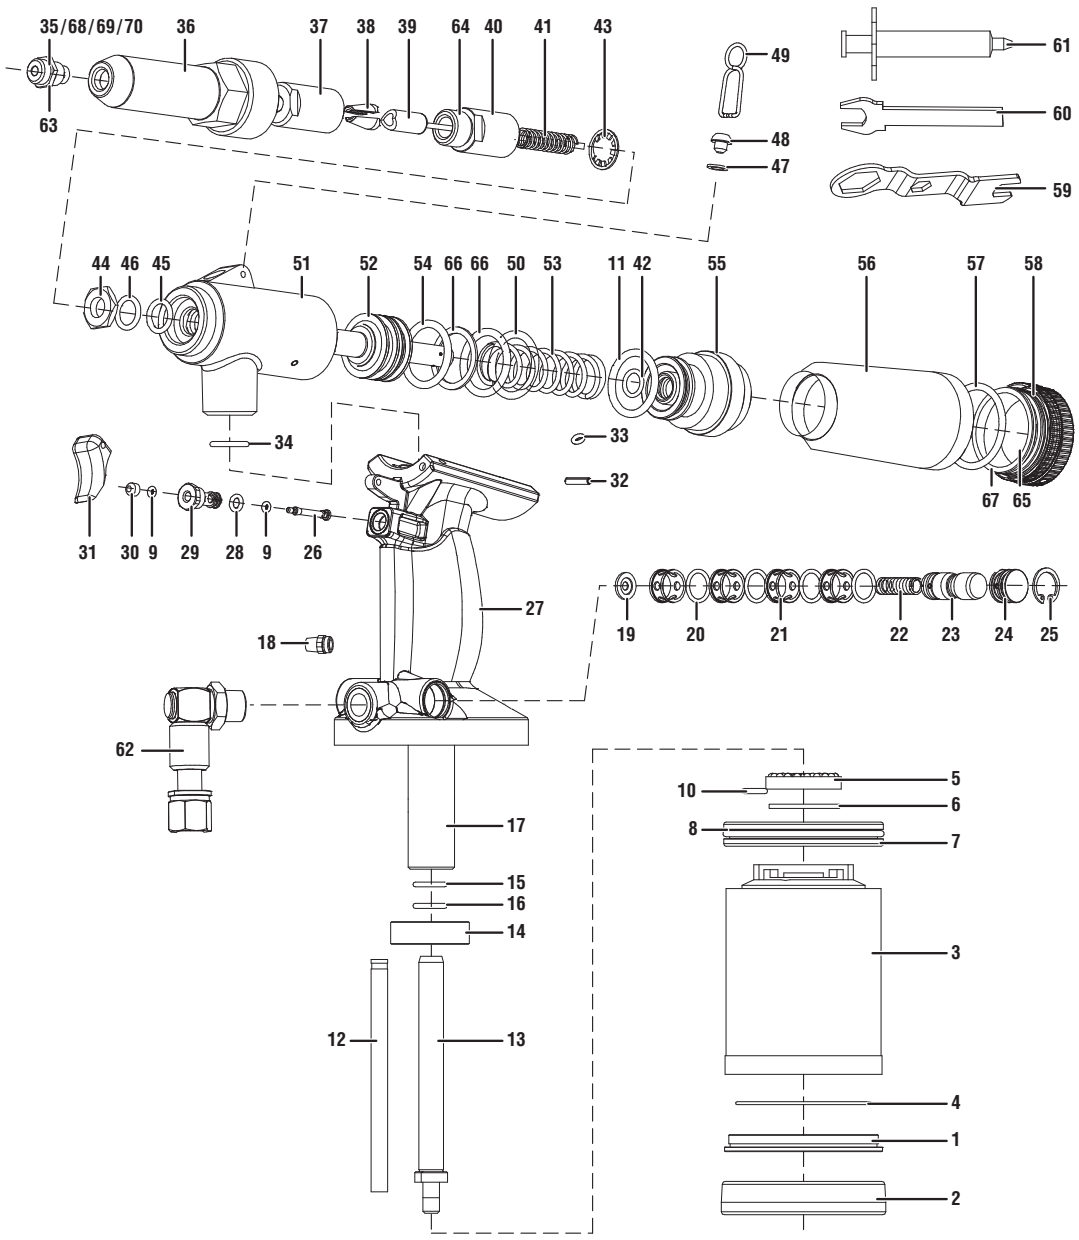



KRAFTOOL PROFESSIONAL

**ЗАКЛЕПОЧНИК ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ**
**ДЛЯ УСТАНОВКИ ВЫТЯЖНЫХ ЗАКЛЕПОК**

# арт. 31188 AR-48

| № | Устройство | № | Устройство | № | Устройство |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Задняя крышка цилиндра | 30 | Головка пускового устройства | | |
| 2 | Внешнее резиновое кольцо | 31 | Курок | | |
| 3 | Корпус цилиндрический | 32 | Пружинный штифт | | |
| 4 | Уплотнительное кольцо | 33 | Уплотнительное кольцо | | |
| 5 | Аварийная шайба | 34 | Уплотнительное кольцо | | |
| 6 | Шайба | 35 | Насадка 2.4 мм | | |
| 7 | Поршень | 36 | Корпус носовой части | | |
| 8 | Уплотнительное кольцо | 37 | Кожух губок | | |
| 9 | Уплотнительное кольцо | 38 | Губки | | |
| 10 | Уплотнительное кольцо | 39 | Толкатель губок | | |
| 11 | Уплотнительное кольцо | 40 | Задняя часть корпуса губок | | |
| 12 | Трубка | 41 | Пружина | | |
| 13 | Стержень | 42 | Уплотнительное кольцо | | |
| 14 | Гайка | 43 | Кожух прокладок | | |
| 15 | Сальник | 44 | Стопорная шайба | | |
| 16 | Уплотнительное кольцо | 45 | Сальник | | |
| 17 | Уплотнение | 46 | Уплотнительное кольцо | | |
| 18 | Глушитель | 47 | Прокладка | | |
| 19 | Накладка | 48 | Винт с шестигранной головкой | | |
| 20 | Уплотнительное кольцо | 49 | Крюк | 60 | Гаечный ключ-калибр |
| 21 | Сетчатый кожух | 50 | Уплотнительное кольцо | 61 | Шприц |
| 22 | Пружина | 51 | Верхняя часть корпуса | 62 | Клапан |
| 23 | Клапан | 52 | Поршневой шток | 63 | Уплотнительное кольцо |
| 24 | Накладка клапана | 53 | Пружина | 64 | Уплотнительное кольцо |
| 25 | Стопорное кольцо | 54 | Сальник | 65 | Подушечка |
| 26 | Поршень задвижки | 55 | Лопастной затвор | 66 | Уплотнительное кольцо |
| 27 | Корпус рукоятки | 56 | Контейнер | 67 | Звукоизолирующая прокладка |
| 28 | Уплотнительное кольцо | 57 | Уплотнительное кольцо | 68 | Насадка 3.2 мм |
| 29 | Вставка пускового устройства | 58 | Крышка контейнера | 69 | Насадка 4.0 мм |
| | | 59 | Гаечный ключ | 70 | Насадка 4.8 мм |

## Назначение

Предназначен для скрепления листовых материалов и элементов конструкций вытяжными заклепками.

## Технические характеристики

Рабочее давление: 5.86 – 6.55 бар

Размеры заклепок: 2.4 мм, 3.2 мм, 4.0 мм, 4.8 мм


Материалы заклепок: алюминий, сталь, нержавеющая сталь

Диаметр коннектора: 1/4"

Вес: 1.5 кг

## Порядок и инструкция по применению

1) Соберите пневматическую систему согласно схеме.

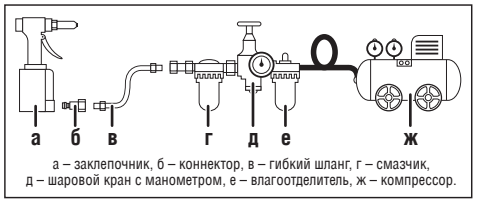



а – заклепочник, б – коннектор, в – гибкий шланг, г – смазчик, д – шаровой кран с манометром, е – влагоотделитель, ж – компрессор.

2) Настройте рабочее давление.
3) Установите заклепку в заклепочник, а затем в отверстие или установите заклепку в отверстие для соединения.
4) Нажмите на курок.
5) Повторите операцию необходимое количество раз.
6) Для завершения работы необходимо отключить подачу воздуха и спустить воздух в системе, разобрать систему.

## Техническое обслуживание

• После установки каждых 1000 заклепок рекомендуется чистить и смазывать губки заклепочника, а также производить смазку внутренней части через входной коннектор.
• После установки 20000 заклепок из нержавеющей стали рекомендуется заменить губки заклепочника (поз.38), толкатель губок (поз.39), пружину толкателя губок (поз.41).
• Когда в контейнере для отработанных заклепок (поз. 56) накопится более 30 штифтов, необходимо его освободить.
• Слишком низкое или высокое давление приведет к некорректной работе инструмента, ухудшит качество выполняемой работы, а также может привести к снижению срока службы инструмента и выходу его из строя.
• Оберегайте инструмент от попадания влаги и грязи.
• Для очистки системы втягивания хвостовика заклепки можно использовать технические растворители. Однако, они способны повредить герметичность. Поэтому необходимо после их использования вычистить растворитель до концаи смазать детали заклепочника.
**Внимание!** При работе необходимо использовать смазчик и влагоотделитель пневматической сети (см. Инструкция по применению). Гарантия сохраняется тольков случае их использования.
• Если нет возможности использовать линию со смазчиком и влагоотделителем, то смазать инструмент можно через отверстие впуска воздуха. Однако регулярная работа в таких условиях может привести к повреждению внутренних частей инструмента коррозией, что не является гарантийным случаем.
• Гаечный ключ (поз. 60) также используется как калибр. Расстояние от внешнего края кожуха губок до корпуса заклепочника должно быть равно длине ключа до отсечки, как показано на схеме.



## Смазка губок заклепочника

Используйте гидравлическое масло для пневмосистем.

1) Отключите подачу воздуха.

2) Открутите носовую часть заклепочника и разберите корпус губок при помощи рожковых гаечных ключей, входящих в комплект поставки.


3) Очистите корпус и губки от грязи и смажьте перед сборкой.

4) Соберите части заклепочника в обратном порядке.


## Проверка уровня масла и долив масла

Используйте гидравлическое масло.


1) Отключите подачу воздуха.





2) Открутите носовую часть





3) Отверните нижний винт, фиксирующий дно;





4) Выньте поршень




5) Заполните масло до кромки




6) Установите поршень




7) Несколько раз прокачайте поршень

## Правила безопасности

• Не работайте без установленного контейнера для сбора хвостовиков заклепок.
• При работе не направляйте заклёпочник на людей.
• Храните инструмент в недоступном для детей месте.
• Не используйте легковоспламеняющиеся газы (кислород) для работы.
• Не используйте бензин или другие легковоспламеняющиеся жидкости для очистки инструмента.
• Не превышайте максимально допустимое рабочее давление инструмента (6.55 бар).
• Отключайте инструмент при сервисном обслуживании, регулировке и во время перерывов.
• На рабочем месте используйте средства защиты: защитные очки, звукоизолирующие наушники и головные уборы.
• Ремонт и очистка должны производиться при условии, что инструмент не находится под давлением.

## Хранение, транспортировка, утилизация

Хранить и транспортировать инструмент в сухом, чистом месте. Не утилизировать с бытовыми отходами.

## Гарантийные обязательства

1) Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.
2) Гарантийный срок на данный прибор составляет 12 месяцев со дня покупки.
3) Гарантируется безотказная работа прибора при условии соблюдения Покупателем всех правил эксплуатации и хранения, указанных в данном руководстве.
4) При отсутствии правильно заполненного гарантийного талона гарантийные обязательства недействительны и претензии к качеству купленного прибора будут отклонены.
5) Гарантия не распространяется на комплектующие и расходные материалы.
6) Гарантия на прибор не распространяется в следующих случаях:

• при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения покупателем руководства по эксплуатации;
• при несвоевременном техническом обслуживании прибора, в которое входит своевременный долив масла до уровня, указанного в пункте «Проверка уровня масла и долив масла», смена прокладок, смазка губок;
• на запчасти, подверженные естественному износу;
• при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
• при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т.д.).

## Обнаружение и устранение неполадок

Не используйте инструмент, если были обнаружены неполадки, представленные в таблице.

| Неполадки | Причины | Устранение неполадок |
|---|---|---|
| Застряла заклепка | Неверный типоразмер заклепки.<br>Засорился кожух губок (поз.37).<br>Застрял отработанный штифт в насадке (поз. 35, 68, 69, 70). | Необходимо заменить заклепку или поставить соответствующую насадку.<br>Открутите носовую часть заклепочника (поз.36), используя ключи в комплекте. Открутите кожух губок (поз.37). Очистите внутренние части от загрянения, смажьте. Соберите заклепочник в обратном порядке.<br>Используйте заостренный предмет для очистки прохода подачи. |
| Не вытягивается заклепка | Недостаточное давление в системе.<br>Открыта запорная арматура.<br>Отключен компрессор.<br>Отсутствие масла в системе. | Проверьте пневмосистему. |
| Утечка воздуха | Повреждены уплотнительные кольца.<br>Ослаблены винтовые соединения. | Замените уплотнительные кольца.<br>Затяните соединения. |

## Комплектация

Пневматический заклепочник ..... 1 шт.
Насадки..... 3 шт.
Гаечный ключ ..... 2 шт.
Инструкция по эксплуатации ..... 1 шт.

## Гарантийный талон

| | |
|---|---|
| Наименование | Пневматический заклепочник |
| Артикул | **31188** |
| Дата покупки | «____»_____ 20___г. |
| Торговая организация, ее адрес | _____<br>_____<br>_____<br>_____<br>_____ /_____ /<br>(подпись продавца) (М.П.) |
| **Прибор получен в исправном состоянии и в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен(а).** | «____»_____ 20___г.<br>_____ /_____ /<br>(подпись покупателя) |

191202

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию ООО "КРАФТУЛ" по адресу: 127247, г. Москва, ул. Восьмисотлетия Москвы, д.18, комн 5, а/я 49