- Вставьте две новые батарейки AAA в соответствии с полярностью, указанной в отсеке.
- Установите крышку батарейного отсека на место и надежно затяните винт.

Можно использовать кислотные, щелочные и сухие батарейки. Если прибор не будет использоваться в течение длительного времени, извлеките элементы питания.

Уход и обслуживание

- ВСЕГДА осторожно обращайтесь с уклономером, т. к. он является точным инструментом, избегайте ударов и падений устройства.
- ВСЕГДА содержите инструмент в чистоте, не допускайте попадания влаги и пыли внутрь изделия.
- НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ инструмент ударам, постоянной вибрации или экстремально высокой или низкой температурам.
- ВСЕГДА извлекайте батарею из инструмента, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Не допускается хранение и длительное использование данного прибора при повышенной влажности окружающей среды. Не допускается установка прибора в механизмы, подверженные сильной вибрации. Замена батареи должна осуществляться согласно данной инструкции. Если показания дисплея неверны или «заморожены» даже после замены батареи и перекалибровки, замените изделие.

При хранении и транспортировке держите элементы питания отдельно. Траспортировка прибора должна осуществляться в отгрузочной коробке. Если прибор транспортировался или хранился в условиях, отличных от рекомендуемых для эксплуатации, то перед включением его нужно выдержать в течение 4-х часов при разрешенной температуре.

Храните изделие в недоступном для детей месте.

Не утилизировать с бытовыми отходами.

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию.

Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО «КРАФТУЛ» 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49.

U: 240548 **www.kraftool.ru**

Гарантийный талон

Изделие	
Модель	
Торговая организация	М.П.
Дата продажи	

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

KRAFTOOL
PROFESSIONAL

Уровень-уклономер электронный

Арт.: 34688

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания **KRAFTOOL** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Технические характеристики	
Размер уровня, мм	270 x 50 x 23
Диапазон измерений	0–360° (4x90°)
Точность электронного уровня	± 0.1 для 0° и 90° ± 0.2 между 0° и 90°
Точность пузырькового уровня, мм/м	± 0.5
Рабочая температура	-10 – 50 °C
Оптимальная рабочая температура	0 – 40 °C
Пылевлагозащита	IP65
Элементы питания (в комплект не входят)	2 x 1.5V AAA
Вес, г	260
Срок службы, лет	5

Комплектация	
Уклономер, шт.	1
Инструкция, экз.	1

⚠ ВНИМАНИЕ

Для Вашей безопасности, перед работой с инструментом внимательно прочитайте инструкцию, а также сохраните ее для дальнейшего использования.

Меры предосторожности

- Всегда вынимайте разряженную батарею из прибора. Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться или протечь. Не замыкайте клеммы.
- Не допускайте контакта воды с батареями или проводкой.

Устройство

1. ЖК-дисплей.
2. Кнопка выбора режимов измерения.

3. Включение режима **HOLD**.
4. Включение/выключение прибора.
5. Корпус
6. Регулировка уровня звука.
7. Кнопка включения режима **REF**.
8. Кнопка включения режима калибровки.
9. Глазки из ударопрочного акрила

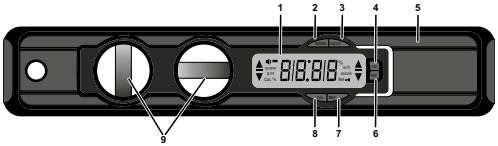

Выбор режима

- Нажмите кнопку **«MODE»**, чтобы последовательно выбрать один из четырех режимов. Последний выбранный режим будет использоваться по умолчанию при повторном включении уровня.

Режим	Единицы измерения
MODE 1	градусы
MODE 2	проценты
MODE 3	миллиметры / метры
MODE 4	дюймы / футы

- Чтобы зафиксировать показания, нажмите кнопку **«HOLD»**. Нажмите кнопку **«HOLD»** еще раз, чтобы снять фиксацию значений.
- Чтобы задать определенный опорный угол в качестве ноля, сделайте следующее:

  1. Установите уровень на нужный угол и нажмите кнопку **«REF»**. Индикатор режима «REF» начнет мигать, и данный угол будет установлен как «ноль».

  2. Чтобы выйти из данного режима, нажмите кнопку **«REF»**.

Автоотключение

- Согласно стандартной настройке уровень отключится через 7.5 мин бездействия. Чтобы изменить интервал отключения, нажмите кнопки **«MODE»** и **«HOLD»** одновременно. Используйте кнопку **«MODE»** для выбора необходимого интервала (7.5 мин, 1ч, 2ч). Далее нажмите **«HOLD»** для подтверждения вашего выбора.

Включение/выключение

- Чтобы включить уровень, нажмите кратковременно кнопку питания. Чтобы выключить уровень, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 3 сек.
- Уровень пройдет короткую калибровку, прежде чем подаст звуковой сигнал, указывающий на готовность.

Регулировка звука

- Используйте кнопку **«BIP»**, чтобы включить и выключить звуковой сигнал. Когда этот режим включен, сигнал будет звучать, когда уровень находится в пределах 2° от уровня 45°/90°, изменяя высоту тона и увеличивая частоту по мере приближения к значению.
- Непрерывный сигнал указывает на точное попадание на значение.

Значки экрана



1. Направление отклонения уровня.
2. Звуковой индикатор углов 0°/45°/90°.
3. Индикатор уровня заряда батареи.
4. Режим измерения дюймы/футы.
5. Режим измерения мм/м.
6. Индикатор режима **REF**.
7. Режим измерения проценты.
8. Индикатор режима калибровки.

Указания по применению

Работа с уровнем



1. Нажмите кнопку, цифровой дисплей начнет светиться, а затем прибор начнет работать.

2. Положите уровень на плоскую поверхность, в диапазоне от 0 до 90°, он будет показывать значения.

3. Цифровой уровень позволяет отображать на ЖК-дисплее степень наклона прибора при малых значениях отклонения.

Режим калибровки

- Нажмите кнопку **«CAL»** на передней стороне, на дисплее появится индикатор CAL, после завершения калибровки нажмите кнопку **«CAL»** еще раз.
- Переверните уровень в том же месте, нажмите кнопку **«CAL»**, после завершения калибровки нажмите кнопку **«CAL»** еще раз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Калибруйте уровень после транспортировки, а также после замены элементов питания.

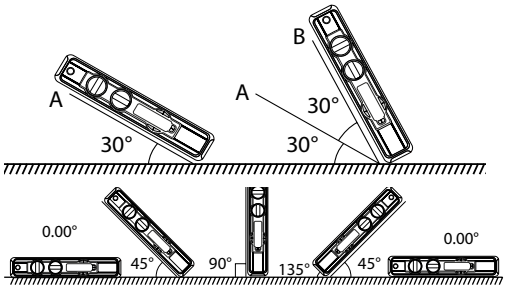

Установка и замена элементов питания

Замените элементы питания , когда на экране появится индикатор низкого заряда батарейки. Для этого:

- Отвинтите крышку батарейного отсека и извлеките ее.