Гарантийный талон

Наименование	_____
Артикул	_____
Дата покупки	«____» _____ 202___ г.
Торговая организация, ее адрес	_____ _____ _____ _____/_____/ (подпись продавца) (М.П.)
Прибор получен в исправном состоянии и в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен(а). «____» _____202___г. _____/_____/ (подпись покупателя)	

Изготовлено: «KRAFTOOL I/E GmbH» Otto-Lilienthal-Str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland. Страна производства: Китай.
Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ООО «КРАФТУЛ», 127247, г. Москва, ул. 800-летия Москвы, д. 18, комн. 5, а/я 49. U: 250860.

www.stayer-tools.com

STAYER

ГОРЕЛКА КРОВЕЛЬНАЯ РЫЧАЖНАЯ GT 900

Руководство по эксплуатации

Модель: 55576

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы. Актуальную версию руководства по эксплуатации смотрите на сайте **stayer-tools.com.**

⚠ ВНИМАНИЕ
ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О БЕЗОПАСНОСТИ.

Назначение

Горелка кровельная воздушная пропановая предназначена для смешения горючего газа (пропан-бутановая смесь) с атмосферным воздухом и сжигания в атмосфере. Горелка оборудована регулировочным вентилем, применяется для кровельных работ, сушки и нагрева панелей и форм, кирпичной кладки, дорожных работ и пр.

Основные параметры горелки соответствуют требованиям ГОСТ 29091-91 «Горелки ручные газовоздушные инжекторные».

Технические характеристики

Артикул	55576
Температура пламени	1300–1900 °C
Управление подачей газа	вентиль
Угол изгиба горелки	120°
Горючий газ	пропан-бутан
Рабочее давление горючего газа, кгс/см	0,2-0,4 / 2,0-4,0
Длина, мм	900
Универсальный ниппель, мм	6 / 9

Общая информация

Горелка состоит из ствола с рукояткой, клапаном и вентилем подачи газа, нипеля, сопла и стакана (стабилизатора пламени). На стволе расположен вентиль регулировки горючего газа. Горелки STAYER имеют рычажный клапан. Горючий газ из магистрали под давлением через ниппель поступает в канал горючего газа горелки и через регулирующий вентиль (а для варианта с рычагом – и через клапан) поступает в стакан. Далее через сопло в стакан горелки, где происходит его смешивание с инжектируемым из атмосферы воздухом и при горении образует факел пламени.

Инструкция по применению

Подготовка к работе

Перед началом работы инструмент необходимо расконсервировать. Для этого через впускной нипель, при открытом пусковом устройстве, залить внутрь чистый керосин, а затем продуть инструмент сухим сжатым воздухом. Эту операцию повторить 2–3 раза.

Перед первым использованием необходимо смазать инструмент. Для этого через нипель залить 5–10 мл машинного масла спецификации по SAE №10 или аналогичного масла (использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик). Продуть подводящий воздушный шланг.

Порядок работы


Перед началом работы осмотреть горелку и убедиться в ее исправности, проверить герметичность всех соединений горелки и всех соединений до вентиля баллона. Установить рабочее давление газа в соответствии с технической характеристикой. Поджиг горелки производится в следующем порядке: открыть вентиль горючего газа на 1/2 оборота, зажечь дежурное пламя; отрегулировать вентилем необходимую мощность пламени.

После окончания работы необходимо погасить пламя, перекрыв вентиль, закрыть вентиль баллона и после этого полностью стравить остатки газа в атмосферу открыв вентиль и нажав на рычаг.

При помощи редуктора установите давление газа согласно технической характеристике горелки. При нажатом рычаге откройте на 1/2 оборота вентиль горючего газа и зажгите смесь. Затем, регулируя подачу газа при помощи вентиля, установите пламя, имеющее резко очерченное ядро. «Нормальное» пламя должно устанавливаться при неполностью открытом вентиле.

Горелки с клапаном позволяют отрегулировать вентилем минимально допустимый для горения расход горючего газа, так называемый «дежурный» факел. Для этого отпустите рычаг и вентилем дежурного пламени выставьте минимальный факел. При нажатии на рычаг горелка автоматически переходит в рабочий режим. При отпускании рычага горелка переходит в ждущий режим с «дежурным» факелом. В случае срыва пламени при нажатии рычага следует увеличить подачу горючего газа вентилем дежурного пламени.

Для гашения пламени закройте вентиль. Дождитесь полного остывания горелки.

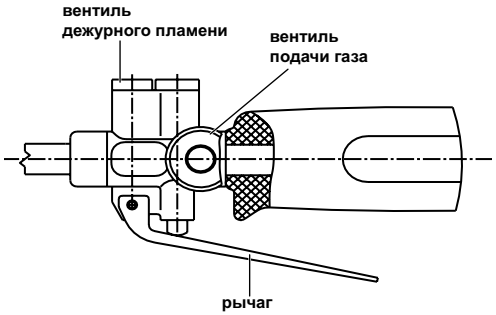

При любой неисправности немедленно прекратить работу, закрыть вентиль и газовый кран баллона. Запрещается производить любые ремонтные работы, а также подтягивание гаек, если система находится под давлением. Горелку содержать в чистоте. Дозирующее отверстие в сопле прочищать с помощью калибра или сверлом диаметром 0,9–1,0 мм.

В случае обнаружения некорректной работы горелки, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите её использование и замените изделие.

Инструкции по безопасности

При эксплуатации горелки необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. К использованию и обслуживанию горелки допускается только квалифицированный и специально обученный персонал. Неправильная эксплуатация может стать причиной серьезных травм.

Для защиты глаз от воздействия света пламени необходимо пользоваться защитными очками, также рабочий должен надеть спецодежду из плотной ткани.

ВНИМАНИЕ!
Запрещается работать от лежащего или наклоненного баллона, подключаться к баллону без редуктора, подогревать баллон открытым пламенем или встряхивать его с целью увеличения отбора газа, оставлять горелку без присмотра с открытым вентилем и зажжённым пламенем.

Запрещается пользоваться горелкой при нарушении механической прочности и герметичности узлов, соединений и рукавов; работать без спецодежды, средств защиты глаз и органов слуха; работать при отсутствии средств пожаротушения на рабочем месте.

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ:

- Работы с открытым пламенем должны проводиться в спецодежде, соответствующей требованиям проводимых работ.
- Спецодежда должна быть застегнута, рукава должны быть опущены и застегнуты.
- Во время работы используйте защитные очки. Волосы должны быть убраны под головной убор.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- В случае обнаружения утечки газа из какого-либо соединения, немедленно прекратите работу и перекройте газ на горелке и газовом баллоне.
- Во время работы следите за тем, чтобы шланг высокого давления находился на достаточно безопасном расстоянии от зоны открытого пламени.
- Избегайте соприкосновения насадки горелки с нагреваемым предметом.
- Не используйте иные насадки помимо штатных.
- Смену насадок производите при выключенном и охлажденном инструменте.
- Не прикасайтесь во время работы к насадкам, это может привести к ожогам.
- После работы выключенную горелку располагайте таким образом, чтобы нагретая во время работы насадка не могла причинить какого-либо вреда исполнителю работ и окружающим, а также послужить причиной воспламенения находящихся рядом предметов.

В случае обнаружения некорректной работы горелки, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите её использование и замените изделие.

ФАКТОРЫ РИСКА:

ВНИМАНИЕ!
Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Работы, проводимые с горелкой, относятся к категории «Огневые работы», соответственно этому должны соблюдаться все необходимые требования безопасности при производстве данных работ, а также правила настоящей инструкции.
- Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03).
- Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах (ПОТ РМ-020-2001).

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

- На месте проведения работ не должно находиться посторонних лиц, а также легковоспламеняющихся предметов и предметов, мешающих безопасной работе.
- Место проведения работ должно иметь достаточное освещение. Проведение работ запрещено в плохо освещенных местах.
- Нельзя пользоваться горелкой на взрывоопасных объектах или вблизи них, а также на объектах с химически активной средой.
- На месте проведения работ должны находиться средства пожаротушения, соответствующие требованиям пожарной безопасности.
- Использовать внутри помещений допускается только при наличии хорошей вентиляции.

ФАКТОРЫ РИСКА:

- Не используйте инструмент в состоянии повышенной усталости, рассеянности, под влиянием алкогольных, наркотических и лекарственных средств.
- Храните инструмент в месте, недоступном для детей и лиц, некомпетентных в использовании инструмента.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Использовать горелку в целях, несоответствующих ее прямому назначению.
- Использовать горелку для просушки обуви, одежды, разогрева продуктов питания.
- Вносить изменения в конструкцию горелки, использовать неоригинальные запасные части и комплектующие.
- Горелка является профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом .
- Запрещено приступать к работам с горелкой до изучения правил обозначенных в разделе «Инструкции по безопасности», а также правил безопасности данного паспорта.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте правила пожарной безопасности при работе с оборудованием и с легковоспламеняющимися веществами.

Хранение, транспортировка, утилизация

Изделие следует хранить и транспортировать в упаковке изготовителя при температуре: от +5 до +35 ºС и относительной влажности: <85% (при температуре +25 ºС). Допустимая температура при хранении: от -25 до +40 ºС. В процессе хранения не допускайте воздействия влаги на изделие Не требует специальных мер консервации и особых условий утилизации.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.

Срок службы изделия составляет 5 лет с даты покупки.

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев с даты покупки.

Гарантия не распространяется в следующих случаях: при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации; при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами; при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием; при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

В связи с продолжением работы по усовершенствованию изделия, производитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем руководстве и не влияющие на эффективную и безопасную работу изделия.