Возможные неисправности и методы их устранения

Неисправность	Возможная причина	Меры к устранению
Прибор не работает:	Отсутствует напряжение в сети	Убедитесь в исправности сети
	Поврежден провод или нагревательный элемент	Обратитесь в специализированный сервисный центр
	Сработал термопредохранитель	Дождитесь, пока паяльник остынет и будет снова готов к работе

Рекомендации по хранению, транспортировке и утилизации

- Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке при температуре от +5 до +35ºС и относительной влажности <85% (при температуре +25ºС)
- Допустимая температура при хранении: от -25 до +40ºС
- Не утилизировать с бытовыми отходами

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию:

KRAFTOOL I/E GmbH

DE-71034 Böblingen, Otto-Lilienthal-Str. 25

МАТЕРИАЛ: МЕТАЛЛ, ПЛАСТИК. ИЗДЕЛИЕ СЛЕДУЕТ ХРАНИТЬ И ТРАНСПОРТИРОВАТЬ В ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКЕ ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ: ОТ +5 ДО +35°С И ОТНОСИТЕЛЬНОЙ ВЛАЖНОСТИ: <85% (ПРИ ТЕМПЕРАТУРЕ +25°С). ДОПУСТИМАЯ ТЕМПЕРАТУРА ПРИ ХРАНЕНИИ: ОТ -25 ДО +40°С. НЕ УТИЛИЗИРОВАТЬ С БЫТОВЫМИ ОТХОДАМИ. СРОК ГОДНОСТИ 5 ЛЕТ. ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПО НАЗНАЧЕНИЮ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ 12 МЕСЯЦЕВ С МОМЕНТА ПРИОБРЕТЕНИЯ. ИЗГОТОВЛЕНО КОМПАНИЕЙ «KRAFTOOL I/E GMBH», ГЕРМАНИЯ, БЕБЛИНГЕН, ОТТО-ЛИЛИЕНХАЛЬ 25 В КНР (KRAFTOOL I/E GMBH GERMANY DE-71034 BÖBLINGEN, OTTO-LILIENTHAL-STR. 25). УПОЛНОМОЧЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ПО ВОПРОСАМ КАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ РФ: ООО «КРАФТУЛ» 127407 Г. МОСКВА, УЛ. ВОСЬМИСОТЛЕТИЯ МОСКВЫ, Д.18 А/Я 49

заполняется сервисным центром

Дата приема

Дата выдачи

Особые отметки

М.П.

отрывной талон

Изделие _____

Дата продажи _____

Дата приема _____

Дата выдачи _____

Клиент _____

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных ему действующим законодательством РФ. Срок службы изделия составляет 5 лет. Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев с даты продажи. Гарантия не распространяется на расходные материалы и насадки.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:

- при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства пользователя;
- при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т.д.).

45255-H2

Гарантийный талон

Изделие			
Модель		**№ изделия**	
Торговая организация			М.П.
Дата продажи			

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

STAYER



Руководство по эксплуатации

Прибор для терморезки

45255-H2

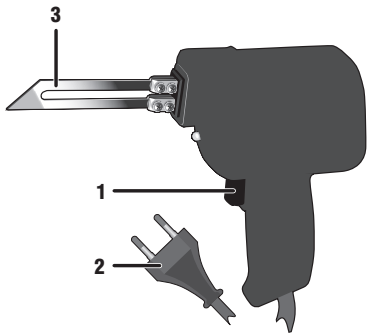

Схема изделия

1. Кнопка включения
2. Шнур с вилкой
3. Сменные ножи
4. Ключ (не указан на схеме)

Назначение и область применения

Прибор для терморезки предназначен для быстрой высокотемпературной резки пенопласта (пенополистирола), пластика, пластиковых тросов, монтажной пены и пр.

Внимательно прочитайте руководство, только так Вы сможете правильно обращаться с инструментом, избежите ошибок и опасных ситуаций.

- Прибор предназначен для выполнения строительных работ при монтаже тепло/звуко/ветро/пароизоляции;
- соответствует нормам технического контроля, а также нормам безопасности;
- относится к оборудованию II класса защиты от поражения электрическим током.

Настоящий документ содержит самые полные сведения и требования, необходимые для надежной, эффективной и безопасной эксплуатации прибора.

В связи с постоянной деятельностью по усовершенствованию изделия изготовитель оставляет за собой право вносить в его конструкцию незначительные изменения, не отраженные в настоящем документе и не влияющие на его эффективную и безопасную работу.

⚠ ВНИМАНИЕ

Электроинструмент является оборудованием повышенной опасности. Чтобы избежать опасности поражения током, травмы или предотвратить возникновение пожара, следует СТРОГО соблюдать следующие правила техники безопасности.

Прочитайте эти указания до того, как приступите к работе с электроинструментом.

Технические характеристики

Напряжение сети питания, В	~220
Частота тока, Гц	50
Номинальная потребляемая мощность, Вт	150

Комплектация

Прибор для терморезки	1 шт.
Сменный нож (100мм)	1 шт.
Сменный нож (200мм)	1 шт.
Ключ для смены ножей	1 шт.
Руководство по эксплуатации и безопасности	1 экз.

Перед покупкой убедитесь, что присутствует полный комплект деталей, а также нет видимых механических повреждений, которые могли возникнуть во время транспортировки.

Порядок работы

- Перед использованием изделия убедитесь в отсутствии видимых механических повреждений.
- Убедитесь, что напряжение сети соответствует номинальному напряжению изделия.
- Работы с прибором рекомендуется выполнять в хорошо проветриваемом помещении. Используйте средства индивидуальной защиты.
- Прибор следует переносить только за корпус. Не переносите изделие за провод или рабочую часть.

Выполнение работ

Подключите вилку прибора в розетку электросети с переменным напряжением 220В. Нажмите и удерживайте кнопку включения, расположенную на корпусе изделия. Наконечник прибора разогревается, за несколько секунд достигая рабочей температуры.

При нажатом курке также включается световой индикатор, информирующий о том, что прибор находится в рабочем состоянии. Избегайте перегрева изделия. Рекомендуемая продолжительность работы: 5 минут использования, 5 минут охлаждения. Продолжительность непрерывной работы зависит от температуры внешней среды, типа, толщины материала, и пр.

Порядок замены ножей

- Выньте вилку питания из розетки, дайте прибору остыть.
- Открутите элементы, фиксирующие нож.
- Вставьте новый нож и закрепите его фиксирующими винтами.

⚠ ВНИМАНИЕ

Замену ножей можно производить только на холодном приборе, отключенном от сети.

- Не касайтесь нагретым ножом легковоспламеняющихся предметов.

Изделие должно быть помещено на устойчивую поверхность вдали от предметов/поверхностей, которые могут быть повреждены разогретым наконечником прибора.

Для выключения извлеките вилку прибора из розетки. Перед размещением устройства на хранение обязательно дождитесь его полного остывания.

Техническое обслуживание

Перед проведением технических работ обязательно извлеките сетевую вилку из розетки и дождитесь полного остывания прибора.

Чистка

Для чистки изделия применяйте сухую ткань. Не допускается использование абразивных материалов и химически агрессивных чистящих средств. Для чистки жала используйте специальную губку.

Руководство по безопасности

⚠ ВНИМАНИЕ

Не работайте с прибором, если Вы утомились, приняли алкоголь или лекарства, вызывающие сонливость, снижение внимания. Перед выполнением работ внимательно прочитайте руководство по эксплуатации.

- Перед первым использованием прибора проведите 1–2 цикла вкл/выкл. При наличии посторонних шумов или искрения выключите прибор, отсоедините кабель питания от сети. Не используйте прибор, прежде чем будет устранена причина неисправности.
- Никогда не оставляйте прибор нагретым до высокой температуры на длительное время, поскольку это приводит к окислению покрытия жала, что резко уменьшает его теплопроводность.
- Не подвергайте механическим и температурным воздействиям, приводящим к деформации. Не роняйте изделие.
- Изделие следует поместить на специальную подставку, если он не используется. Не оставляйте включенный в сеть прибор без присмотра.
- Не допускайте детей и лиц, незнакомых с правилами эксплуатации и требованиями настоящей инструкции, к каким-либо операциям и работе с прибором.
- В случае обнаружения неисправности обратитесь в специализированный сервисный центр. Не разбирайте прибор самостоятельно.
- Не касайтесь нагретым жалом легковоспламеняющихся предметов, кожи человека, животных.
- Не затачивайте нож абразивным инструментом: после снятия специального защитного слоя нож быстро придет в негодность.
- Не допускайте попадания влаги.

заполняется сервисным центром

Сервисный центр _____

Мастер _____
фамилия

Код неисправности _____

М.П.
сервисного центра