Уход и обслуживание

- **ВСЕГДА** осторожно обращайтесь с угломером, т.к. он является точным инструментом, избегайте ударов и падений устройства.
- **ВСЕГДА** Держите инструмент в чистоте от пыли и жидкостей.
- **НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ** инструмент ударам, постоянной вибрации или экстремально высокой или низкой температурам.
- **ВСЕГДА** извлекайте батарею из инструмента, если он не будет использоваться в течение длительного периода времени.

Прибор содержит чувствительные электронные компоненты. Мобильные радиотелефоны, радиоприемники, радиоуправляемые пульты управления/другие пульты дистанционного управления и микроволновые печи могут вызывать помехи в работе инструмента.

Условия хранения, транспортировки и утилизации

Не допускается хранение и длительное использование данного прибора при повышенной влажности окружающей среды. Не допускается установка прибора в механизмы, подверженные сильной вибрации. Замена батареи должна осуществляться согласно данной инструкции. Если показания дисплея неверны или «заморожены» даже после замены батареи, пожалуйста, верните товар вместе с документами о приобретении по месту покупки.

При хранении и транспортировке держите элементы питания отдельно. Траспортировка прибора должна осуществляться в отгрузочной коробке. Если прибор транспортировался или хранился в условиях, отличных от рекомендуемых для эксплуатации, то перед включением его нужно выдержать в течение 4-х часов при разрешенной температуре.

Храните изделие в недоступном для детей месте.

Особых условий утилизации не требует. По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию:

ЗАО «ЗУБР ОВК» 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

EAC **www.zubr.ru**
U: 231261

Гарантийный талон

Изделие	Угломер электронный
Модель	34288
Торговая организация	М.П.
Дата продажи	

Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею. С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен.

Подпись покупателя	

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

ЗУБР
ПРОФЕССИОНАЛ

Угломер электронный

Арт.: 34288

Руководство по эксплуатации

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Компания **ЗУБР** выражает благодарность за Ваш выбор и гарантирует высокое качество, безупречное функционирование приобретенного Вами изделия, при соблюдении правил его эксплуатации.

Технические характеристики

Артикул	**34288**
Размер угломера, мм	415x22x50
Диапазон измерений	0–230°
Точность цифрового уклономера	± 0.5°
Точность флаконов, мм/м	0.5
Рабочая температура	-10...+60 °C
Оптимальная рабочая температура	0...+50 °C
Питание (элемент питания в комплект не входит)	6LR61
Вес, г	380
Срок службы, лет	5

Комплектация	
Угломер	1 шт.
Инструкция	1 экз.

⚠ ВНИМАНИЕ

Для Вашей безопасности, перед работой с инструментом внимательно прочитайте инструкцию, а также сохраните ее для дальнейшего использования.

Перед использованием угломера ознакомьтесь со всеми эксплуатационными функциями и требованиями безопасности.

Электронный угломер имеет встроенный электронный датчик угла, показания с которого отображаются на цифровом ЖК-дисплее.

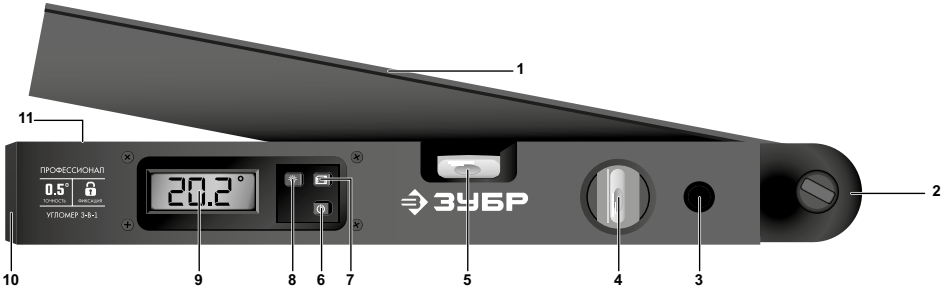

1. Движущийся измерительный рычаг
2. Винт фиксации угла
3. Проушина для подвески угломера
4. Вертикальный пузырьковый уровень
5. Горизонтальный пузырьковый уровень
6. Включение угломера
7. Фиксация значения
8. Подсветка дисплея
9. ЖК-дисплей
10. Крышка батарейного отсека
11. Корпус

Устройство

1. Движущийся измерительный рычаг. Разворачивая или складывая рычаг вы получаете данные об угле разворота на ЖК-дисплее.
2. Винт **2** служит фиксации рычага при измерении равнозначных углов.
3. Проушина для подвески угломера при переноске прибора, хранении и фиксации при работе на высоте.
4. Пузырьковый уровень вертикального выравнивания – дополнительный прибор определения уровня наклона при проведении измерений.
5. Пузырьковый уровень горизонтального выравнивания – дополнительный прибор определения уровня наклона при проведении измерений.
6. Кнопка включения/выключения прибора ⏻. Для того чтобы включить или выключить уровень удерживайте кнопку в течение 3 секунд.
7. Кнопка ▭ – фиксация измеряемых значений для проведения сравнительных расчетов. Нажмите, чтобы зафиксировать текущие данные. Повторное нажатие отключает данную функцию.
8. Кнопка 💡 включения/выключения подсветки дисплея.
9. ЖК-дисплей.
10. Крышка батарейного отсека.

Указания по применению

Измерение углов

Нажмите кнопку **6** включения/выключения ⏻.

Ослабьте натяжной винт **2**, расположенный на стыке измерительного рычага с корпусом, поворачивая его против часовой стрелки.

Теперь вы можете свободно перемещать измерительный рычаг **1** и корпус **11** относительно друг друга.

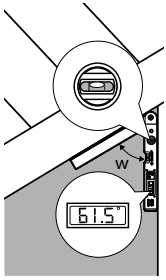

Зафиксируйте натяжной винт **2** по часовой стрелке, не прикладывая чрезмерных усилий.

Расположите прибор на двух сходящихся объектах (например, деревянные балки), чтобы обе подвижные измерительные части (рычаг **1** и корпус прибора **11)** лежали ровно на поверхности.

ПРИМЕЧАНИЕ! Пузырьковый уровень должен находиться внутри острого угла. По пузырьковому уровню можно задать (проверить) вертикальную и горизонтальную плоскость.

Установка элемента питания



- Откройте крышку батарейного отсека.
- Вставьте 6LR61 1 шт. (обратите внимание на правильную полярность ±).
- Закройте крышку и убедитесь, что она надежно закреплена.

Меры предосторожности

- Всегда вынимайте разряженную батарею из прибора. Не бросайте батарею в огонь, она может взорваться или протечь. Не замыкайте клеммы.
- Не допускайте контакта воды с батареями или проводкой.