Гарантия не распространяется в следующих случаях: при повреждениях, возникающих в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации; при наличии следов вскрытия или ремонта, выполненного Покупателем или неуполномоченными на это лицами; при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием; при повреждениях в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясение, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию.

Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ЗАО «ЗУБР ОВК» 141002, Россия, Московская обл., г. Мытищи-2, а/я 36.

Изготовлено: «KRAFTOOL I/E GMBH» 71034, Германия, Бёблинген, Отто-лилиенталь 25 в КНР (Kraftool I/E GMBH Otto-Lilienthal-str. 25, 71034 Boeblingen, Deutschland).

EAC U: 250340

Гарантийный талон

Наименование	_____
Артикул	_____
Дата покупки	«____» _____ 202___ г.
Торговая организация, ее адрес	_____ _____ _____ _____/_____/ (подпись продавца) (М.П.)

Прибор получен в исправном состоянии и в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.
С условиями проведения гарантийного обслуживания ознакомлен(а).

«____» _____202___г. _____/_____/
(подпись покупателя)

ПРОПАНОВАЯ ГОРЕЛКА ГП-400Н

Руководство по эксплуатации

Артикул: 55545-Н5

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Перед эксплуатацией плиткореза внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Храните данное руководство в течение всего срока службы изделия.

⚠ ВНИМАНИЕ
ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО ПОЛНОСТЬЮ И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ О БЕЗОПАСНОСТИ.

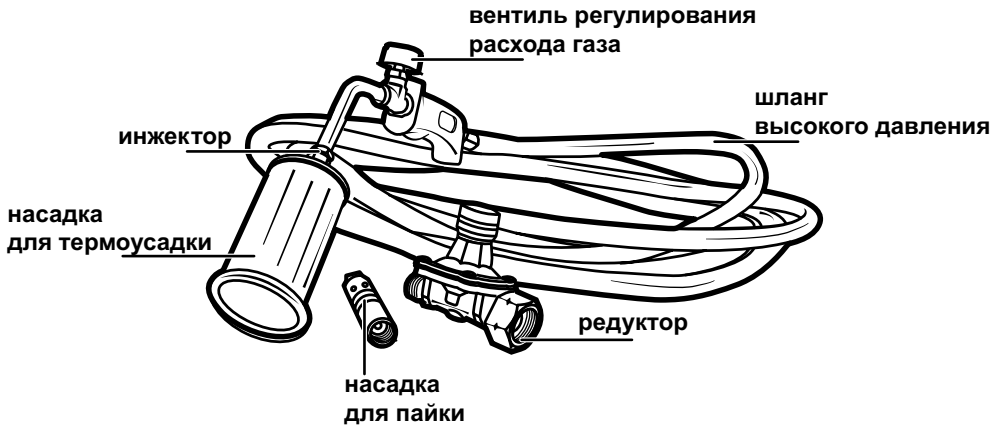

Назначение

Горелка предназначена для усадки термоусаживаемых компонентов муфт, ремонтных кожухов и манжет, а также для проведения процесса пайки.

Общая информация

Горелка представляет собой рукоятку с вентилем для регулировки расхода газа и прекращения его подачи, изогнутого наконечника, на конце которого устанавливается инжектор и насадка.

Насадки меняются в зависимости от вида производимых работ. Одна из насадок предназначена для термической усадки трубок ТУТ, ремонтных кожухов, манжет, перчаток. Вторая насадка предназначена для пайки в процессе монтажа муфт.

Горючий газ подается через подключенный к вентилю баллона редуктор. Редуктор служит для регулировки давления подаваемого горючего газа по шлангу высокого давления на горелку.

Технические характеристики

Артикул	55545-Н5
Применяемый газ	пропан-бутановая смесь
Рабочее давление, бар	1–4,0
Угол наклона насадки	160°
Длина шланга, м	5
Вес комплекта, кг	1,8

Комплект поставки

Артикул	55545-H5
Горелка	1 шт.
Насадка для термоусадки	1 шт.
Насадка для пайки	1 шт.
Редуктор	1 шт.
Шланг высокого давления	1 шт.
Руководство по эксплуатации	1 экз.

Инструкция по применению

Подготовка к работе

Перед началом работы инструмент необходимо расконсервировать. Для этого через впускной штуцер, при открытом пусковом устройстве, залить внутрь чистый керосин, а затем продуть инструмент сухим сжатым воздухом. Эту операцию повторить 2–3 раза.

1) Перед первым использованием необходимо смазать инструмент. Для этого через штуцер подвода сжатого воздуха залить 5–10 мл машинного масла спецификации по SAE №10 или аналогичного для пневматического инструмента (использование других видов масла может повлечь ухудшение рабочих характеристик или поломку пневмоинструмента). Продуть подводящий воздушный шланг. Подключить его к инструменту и, нажав пусковой рычаг, дать инструменту поработать на холостом ходу 2–3 минуты. После этого отпустить пусковой рычаг. Каждые 3–4 часа осуществляйте смазку. Для надежной работы используйте в системе влагоотделитель и смазчик.

Порядок работы

1) Установите редуктор на газовый балон.
2) Подключите к редуктору шланг горелки, расположив шланг как можно ровнее, без перегибов.
3) Подсоедините к горелке необходимую для проведения работ насадку.
4) Для подачи газа на горелку откройте вентиль на газовом баллоне, далее поворачивайте вентиль редуктора по часовой стрелке до создания необходимого давления (согласно шкале давления на вентиле редуктора).
5) Откройте на 1/4 оборота вентиль на горелке и зажгите пламя.
6) Отрегулируйте вентилем горелки мощность пламени. При работе руководствуйтесь рекомендациями инструкции по монтажу муфт.

После завершения работ и полного остывания насадок, приведите инструмент в порядок: очистите насадки и инжектор от копоти. Инжектор следует чистить только медным приспособлением.

Инструкции по безопасности

Горелка является профессиональным инструментом, эксплуатация и обслуживание которого должна производиться квалифицированным персоналом. Перед использованием инструмента внимательно прочтите данную инструкцию.

ВНИМАНИЕ!
Соблюдайте правила пожарной безопасности при работе с оборудованием и с легковоспламеняющимися веществами.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ:

- Работы, проводимые с горелкой относятся к категории «Огневых работ» соответственно этому должны соблюдаться все необходимые требования безопасности при производстве данных работ, а также правила настоящей инструкции.
- Правила пожарной безопасности (ППБ 01-03).
- Межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах. (ПОТ РМ-020-2001)

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ:

- На месте проведения работ не должно находиться посторонних лиц, а также легковоспламеняющихся предметов и предметов мешающим безопасной работе.
- Место проведения работ должно иметь достаточное освещение. Проведение работ запрещено в плохо освещенных местах.
- Нельзя пользоваться горелкой на взрывоопасных объектах или вблизи их, а также объектах с химически активной средой.
- На месте проведения работ должны находиться средства пожаротушения, соответствующие требованиям пожарной безопасности.

ФАКТОРЫ РИСКА:

- Не используйте инструмент в состоянии повышенной усталости, рассеянности, под влиянием алкогольных, наркотических и лекарственных средств.
- Храните инструмент в месте, недоступном для детей и лиц, некомпетентных в назначении инструмента.

ЗАПРЕЩЕНО:

- Использовать горелку в целях, несоответствующих его прямому назначению.
- Использовать горелку для просушки обуви, одежды, разогрева продуктов питания.
- Вносить изменения в конструкцию горелки, использовать неоригинальные запасные части и комплектующие.

ТРЕБОВАНИЯ К ОДЕЖДЕ:

- Работы с открытым пламенем должны проводиться в спецодежде, соответствующей требованиям проводимых работ.
- Спецодежда должна быть застегнута, рукава должны быть опущены и застегнуты.
- Во время работы используйте защитные очки. Волосы должны быть убраны под головной убор.

БЕЗОПАСНОСТЬ ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ:

- После подключения горелки к баллону и подачи давления убедитесь в герметичности соединения шланга высокого давления, всех резьбовых соединений.
- В случае обнаружения утечки газа из какого-либо соединения немедленно прекратите работу и перекройте газ на горелке и газовом баллоне.
- Во время работы следите за тем, чтобы шланг высокого давления находился на достаточно безопасном расстоянии от зоны открытого пламени.
- Избегайте соприкосновения насадки горелки с нагреваемым предметом.
- Не используйте иные насадки помимо штатных.
- Смену насадок производите при выключенном и охлажденном инструменте.
- Не прикасайтесь во время работы к насадкам, это может привести к ожогам.
- После работы выключенную горелку, располагайте таким образом, чтобы нагретая во время работы насадка не могла причинить какого-либо вреда исполнителю работ и окружающим, а также послужить причиной воспламенения находящихся рядом предметов.

ВНИМАНИЕ!
В случае обнаружения некорректной работы горелки, а также в случае обнаружения неисправностей, прекратите её использование и замените изделие.

Предупреждения, меры безопасности, приводимые в данном руководстве, не могут предусмотреть все возможные ситуации. Квалифицированный рабочий персонал должен понимать, что здравый смысл и осторожность должны присутствовать при работе с оборудованием.

Хранение, транспортировка, утилизация

Изделие следует хранить и транспортировать в индивидуальной упаковке при температуре: от +5 до +35 ºС и относительной влажности: <85% (при температуре +25 °С). Допустимая температура при хранении: от -25 до +40 °С.

Не требует особых условий утилизации.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителей, предоставленных им действующим законодательством РФ.

Срок службы изделия составляет 5 лет с даты покупки.

Гарантийный срок на изделие – 12 месяцев с даты покупки.