ЗУБР

ЗУБР

Информация о модели
на официальном сайте ЗУБР:

32248



ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления.
Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

Подъемник ПОДХВАТ-2 для гипсокартона и других листовых материалов

32248

www.zubr.ru

EAC U: 250379

Руководство по эксплуатации. Паспорт

RU Русский язык

Уважаемый покупатель, поздравляем с приобретением подъемника для ГКЛ Подхват-2 компании **ЗУБР.**

Подъемник позволяет одному человеку поднять гипсокартонную панель без посторонней помощи. Панель можно поднять на максимальную высоту для крепления к ровным потолкам или (при наклонной люльке подъемника) к наклонным потолкам или боковым стенам.

Перед первым использованием изделия внимательно изучите настоящее руководство по эксплуатации и строго выполняйте содержащиеся в нем требования. Только так Вы сможете научиться правильно обращаться с изделием и избежите ошибок и опасных ситуаций. Храните данное руководство в течение всего срока службы Вашего изделия.

ВНИМАНИЕ!

ПРОЧТИТЕ РУКОВОДСТВО И НЕ НАЧИНАЙТЕ РАБОТУ С ИЗДЕЛИЕМ, ПОКА ВЫ НЕ ОЗНАКОМИТЕСЬ С НАСТОЯЩИМИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМИ.

Инструкции по безопасности

Чтобы защититься от серьезных травм, руководствуйтесь в первую очередь логикой и здравым смыслом.

ВСЕГДА изучайте эти инструкции перед началом работы и обращайте пристальное внимание на все предупреждения.

ВСЕГДА внимательно проверяйте устройство перед каждым ежедневным использованием, обращайте особое внимание на состояние кабеля.

ВСЕГДА позволяйте подъемнику достичь рабочей комнатной температуры перед использованием (перемещение холодного устройства в теплое помещение может вызвать конденсацию, которая может повлиять на работу тормоза лебедки).

ВСЕГДА проверяйте, что лебедка чистая и сухая перед работой.

ВСЕГДА надевайте каску при работе с этим подъемником.

ВСЕГДА следите за тем, чтобы при подъеме гипсокартонной панели не было препятствий сверху.

НИКОГДА не используйте подъемник, если какая-либо из опор аутригера не закреплена фиксирующей пружиной.

НИКОГДА не допускайте загромождения рабочей зоны.

НИКОГДА не используйте подъемник для каких-либо целей кроме подъема гипсокартонной панели.


НИКОГДА не поднимайте более одного листа гипсокартона за раз.

НИКОГДА не поднимайте более 70 кг (ровно или наклонено менее чем на 75°).

НИКОГДА не поднимайте более 40 кг при наклоне на 75° (для вертикальной стены).

ЗАО «ЗУБР ОВК» РОССИЯ, 141002, Московская область, г. Мытищи-2, а/я 36 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в характеристики изделия без предварительного уведомления. Приведенные иллюстрации не являются обязательными. Ответственность за опечатки исключается.

По вопросам гарантии обращайтесь в уполномоченную организацию.
Уполномоченная организация по вопросам качества на территории РФ: ЗАО «ЗУБР ОВК» 141002 Московская обп., г Мытищи-2, а/я 36.
Изготовлено «Kraftool 1/E GmbH» 71034, Германия, Бёбпинген, Отто-Лилиенталь, 25 в КНР (A8602, Building A, Jia Hua Business Center 808, Hong Qiao Road, Shanghai)..

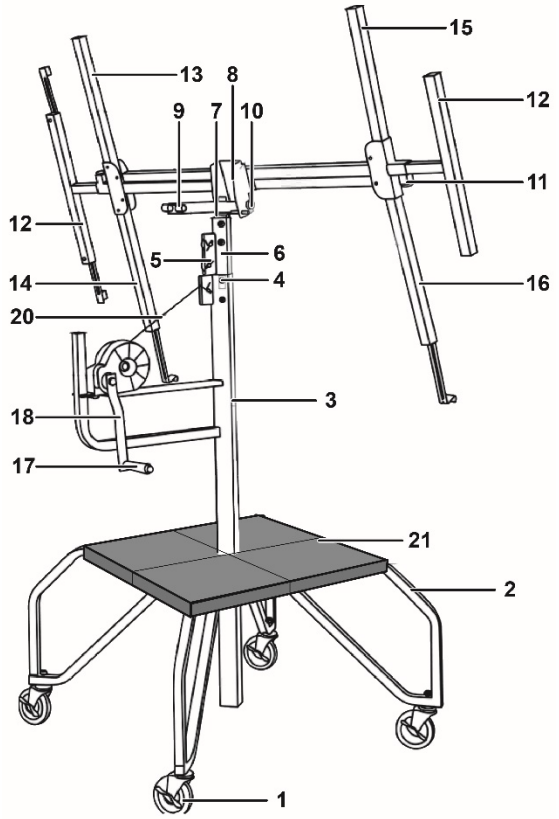

Устройство

1. Колеса
2. Ножки
3. Центральный корпус колонны
4. Стальная шайба с крепежом
5. Кабельный шкив со шплинтом
6. Средняя телескопическая секция
7. Внутренняя телескопическая секция
8. Наклонная часть опоры
9. Поворотная часть опоры
10. Шплинт с цепочкой
11. Фиксатор аутригера
12. Аутригер
13. Траверса 43 см с шаровым фиксатором
14. Траверса 40,5 см с шаровым фиксатором и крючком
15. Траверса 40,5 см с шаровым фиксатором
16. Траверса 43 см с шаровым фиксатором и крюком
17. Рукоятка
18. Планка рукоятки с креплением
19. Корпус лебедки с креплением
20. Трос
21. Пластины из фанеры (увеличенной прочности)

Технические характеристики

Артикул	32248
MAX размер поднимаемого листа, см	122x487
MIN размер поднимаемого листа, см	124x124
MAX высота подъема, см	335
MIN высота подхвата листа, см	10
MAX вес поднимаемого листа под углом до 75° (горизонтально), кг	70
MAX вес поднимаемого листа под углом 75° (вертикально), кг	40

Комплект поставки	32248
Колеса (с гайками)	4 шт.
Ножки	4 шт.
Центральный корпус колонны	1 шт.
Стальная шайба с крепежом	2 шт.
Кабельный шкив со шплинтом	3 шт.
Средняя телескопическая секция	1 шт.
Внутренняя телескопическая секция	1 шт.
Монтажный поводок подставки с крепежом	1 шт.
Корпус головки монтажа подставки	1 шт.
Шплинт с цепочкой	1 шт.
Фиксатор аутригера (с пружиной и зажимом)	2 шт.
Аутригер	1 шт.
Аутригер с крючками-держателями	1 шт.
Траверса 43 см с шаровым шарниром	1 шт.
Траверса 40,5 см с шаровым шарниром и крючками	1 шт.
Траверса 40,5 см с шаровым фиксатором	1 шт.
Траверса 43 см с шаровым фиксатором и крюком	2 шт.

ВНИМАНИЕ!

Убедитесь, что на изделии и комплекте принадлежностей отсутствуют повреждения, которые могли возникнуть при транспортировке

Гарантийный талон

Изделие			
Модель		**№ изделия**	
Торговая организация			
Дата продажи			

⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания согласен. С инструкцией по эксплуатации и мерами безопасности ознакомлен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя	М.П

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

Гарантийный талон

Изделие			
Модель		**№ изделия**	
Торговая организация			
Дата продажи			

⚠ ВНИМАНИЕ

При покупке изделия требуйте у продавца проверки надлежащего качества и комплектности, а также правильного заполнения гарантийного талона.

С условиями гарантии и проведения гарантийного обслуживания согласен. С инструкцией по эксплуатации и мерами безопасности ознакомлен. Изделие получено в исправном состоянии и полностью укомплектовано. Претензий к внешнему виду не имею.

Подпись покупателя	М.П

Для обращения в гарантийную мастерскую необходимо предъявить изделие и правильно заполненный гарантийный талон.

ВНИМАНИЕ!
Во избежание серьезных травм следите за тем, чтобы при подъеме панели не было препятствий сверху.

Техническое обслуживание

- Всегда храните подъемник в сухом защищенном месте. Чтобы разобрать для более компактного хранения, см. раздел «Сборка».
- Осматривайте механизмы перед каждым рабочим днем. Любая проблема должна быть немедленно устранена.
- Если телескопические секции рамы не работают плавно, нанесите бытовой парафин на скользящие поверхности (включая шкив троса).

Следующие операции должны выполняться своевременно:

- Тщательно очистите все части подъемника панели после использования.
- Убедитесь, что элементы подъемника не получили повреждений после использования или транспортировки.
- Не используйте подъемник панели, если Вы заметили, что какие-либо детали повреждены.

Эти действия должны выполняться квалифицированным персоналом.

Плановое техническое обслуживание включает: осмотры, проверки и действия для предотвращения неожиданных остановок и сбоев при работе с подъемником.

Гарантийные обязательства

Настоящая гарантия не ограничивает законных прав потребителя, предоставленных ему действующим законодательством РФ.

Гарантия не распространяется в следующих случаях:


- при повреждениях, возникших в результате несоблюдения Покупателем руководства по эксплуатации;
- при наличии механических повреждений, вызванных внешним ударным или иным воздействием;
- при повреждениях, возникших в результате неправильного хранения и транспортировки, небрежного обращения или воздействия непреодолимой силы (землетрясения, пожар, стихийные бедствия и т. д.).

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию изделия.


Сборка

1. Установка ножек

Вставьте колесико **1** в отверстие для ножки, затем закрепите его гайкой, повторите действия на остальных ножках:




Нажмите на шарики фиксации ножек **2**, убедитесь, что они вошли в пазы центральной колонны **3,** повторите так 3 раза:

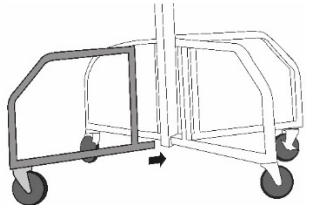


2. Сборка подставки


Вставьте часть с осью вращения (поворотную часть опоры **9**) в отверстие в верхней части корпуса центральной стойки **3**:

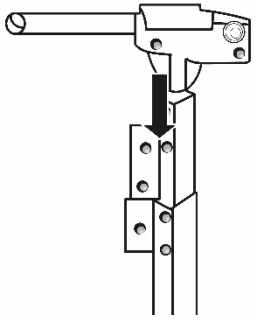


Поместите фиксирующий шплинт на цепочке **10** в отверстие рядом с осью наклона, поверните и наклоните наклонную часть опоры **8,** затем вставьте сверху в специальные пазы раму с траверсами **13-16.**




Нажмите на фиксирующие шарики и переместите траверсы **13, 14, 15, 16**, чтобы вставить фиксирующий шарик во внешний паз. Убедитесь, что рычаги надежно закреплены:

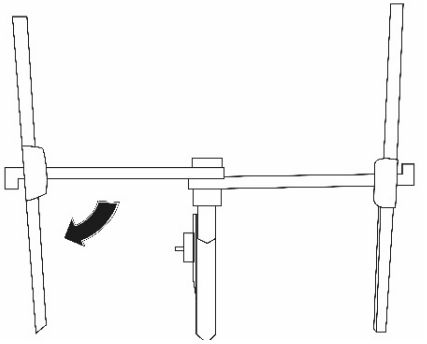

Вставьте выносную опору (аутригер) **12** в корпус рамы, вытащите стопорный штифт **11** правой рукой, и левой задвигайте опору внутрь рамы. Стопорный штифт может зафиксировать выносную опору в одном из четырех положений.

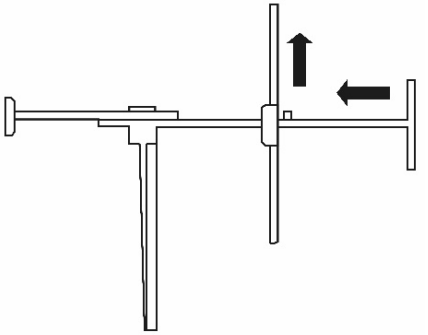

Потяните опорные крюки из траверс **14, 16** и нижнего аутригера **12**.

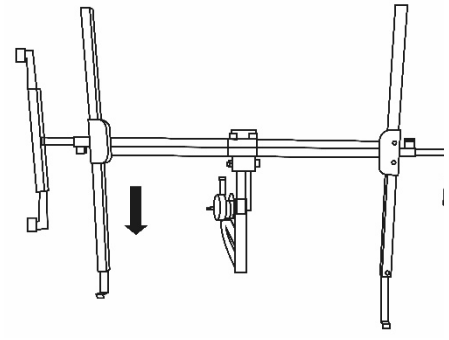

ВНИМАНИЕ!
Никогда не загружайте гипсокартонную панель и не пользуйтесь подъемником, если стопорные штифты не зафиксированы в одном из этих четырех положений.

3. Сборка ручки

Установите планку рукоятки **18** на лебедку, затем прикрепите ручку к соединительному стержню. Затяните гайку, затем слегка отпустите ее, чтобы рукоятка свободно вращалась. Перед тем как продолжить, убедитесь, что все детали надежно закреплены.

Условия эксплуатации

Перед началом работ наденьте рекомендуемые средства индивидуальной защиты, включая защитную обувь, перчатки, каску и т. д.

- Тщательно осмотрите устройство на предмет износа или повреждений. Особое внимание уделите тросу.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что подъемник согрелся до температуры помещения.
- Перед эксплуатацией убедитесь, что лебедка чистая и сухая.

Порядок работы

Загрузка панели (ГКЛ)


ВНИМАНИЕ!
Всегда надевайте каску во время работы!

Заблокируйте тормоз ролика, убедитесь, что подъемник для гипсокартона занимает на поверхности устойчивое положение.


Выдвиньте выносные опоры на раме по мере необходимости, чтобы максимально поддерживать длину гипсокартонной панели.

В зависимости от вида задач возможны 3 различных типа загрузки:

1. **Загрузка горизонтальной панели**.

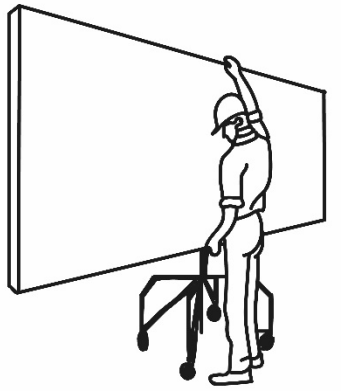


2. **Загрузка вертикальной панели:** вытащите раму из наклонной части опоры **8**, поверните ее на 90 градусов, а затем вставьте обратно в пазы наклонной части опоры так, чтобы специальный паз на раме совместился с фиксирующим выступом.

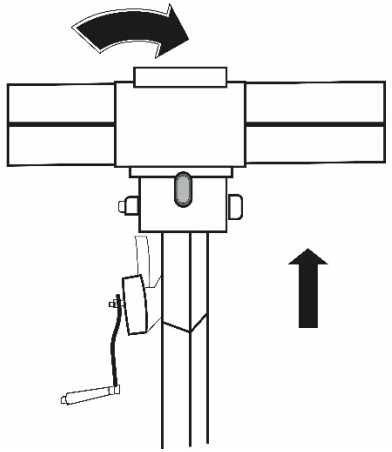

ВАЖНО! Убедитесь, что выносная опора/ аутригер с крюками находится в нижней части.

3. **Подъем панели к вертикальной стене:** открутите осевой болт и переместите наклонную часть опоры **8** на другую сторону поворотной части опоры **9**.

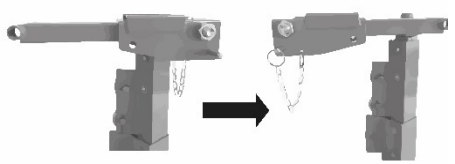

Надежно закрепите осевой болт и вставьте фиксирующий штифт в отверстие рядом с осевым болтом, установите раму с аутригерами как обычно. Далее наклоните часть опоры **8** с рамой на 75 градусов, затем приступайте к загрузке панели (подняв ее на нужную высоту и аккуратно приложив к раме подъемника).


Установите панель на опорные крючки **14, 16** и осторожно прислоните ее к поперечинам / траверсам **13**, **15**.

При установке панели на плоский горизонтальный потолок наклоните раму обратно в горизонтальное положение и зафиксируйте шплинт в другом отверстии (дальнем от оси).

При установке панели на боковую / вертикальную стену оставьте раму наклоненной и установите шплинт в отверстие около осевого болта.

Отпустите тормоза роликов (подняв фиксаторы вверх) и осторожно подкатите подъемник близко к месту, где будет установлена панель. Затем заблокируйте тормоза всех 4-х роликов.

ВАЖНО: всегда держите ручку правой рукой независимо от того, опускаете или поднимаете, пока панель не окажется на нужной высоте.

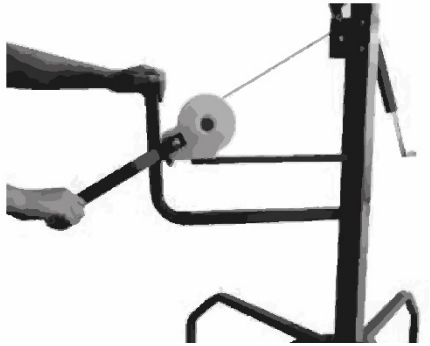

Лебедка с автоматическим тормозом удержит рукоятку на выбранной высоте после прекращения вращения.

ВНИМАНИЕ!
Убедитесь, что второй тормоз («собачка») надежно заблокировал шестерню лебедки после окончания движения! Когда нужно опустить раму, убедитесь, что второй / страховочный тормоз поднят и не касается шестерни лебедки.

