

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
AUDI A6, A7	2011-	Все	Все	02.06к

Саморез $\varnothing 6 \times 30$
Скоба под саморез
4 отв.

Болт M8x20
Шайба M8
Шайба гровер 8
Втулка M6-M8
3 отв.


Болт M8x35
Шайба M8
Шайба гровер 8
Закладная
ABC.05.01.000.008

Саморез $\varnothing 6 \times 30$
Скоба под саморез
3 отв.

Болт M8x45
Шайба M8
Шайба гровер 8
Втулка H = 20мм
2 отв.

Штатный болт

Болт M8x35
Шайба M8
Шайба гровер 8
2 отв.

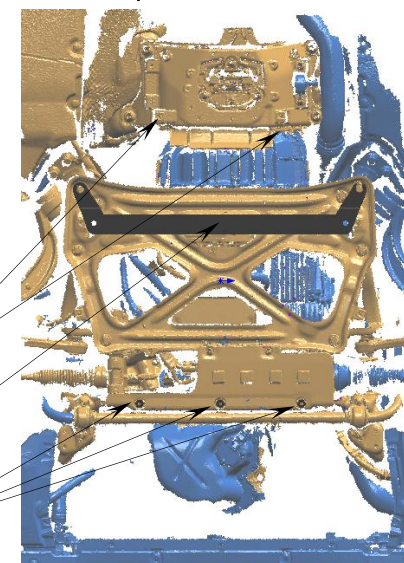

A
B
C



Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x20	3 шт.	
	M8x35	5 шт.	
	M8x45	2 шт.	
Саморез	$\varnothing 6 \times 30$	7 шт.	
Шайба	M8	10 шт.	
Шайба гровер	8	10 шт.	
Скоба под саморез	$\varnothing 6$	7 шт.	
Втулка	H = 20	2 шт.	
Втулка резьбовая	M6-M8	3 шт.	
Закладная	M8x30	2 шт.	ABC.05.01.000.008

Порядок установки комплекта защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция А. Установить закладные планки.
3. Позиция В. Установить кронштейн.
4. Позиция С. Ввернуть резьбовые втулки.
5. Установить защиту ДВС и АКПП.
7. Все точки крепления протянуть.