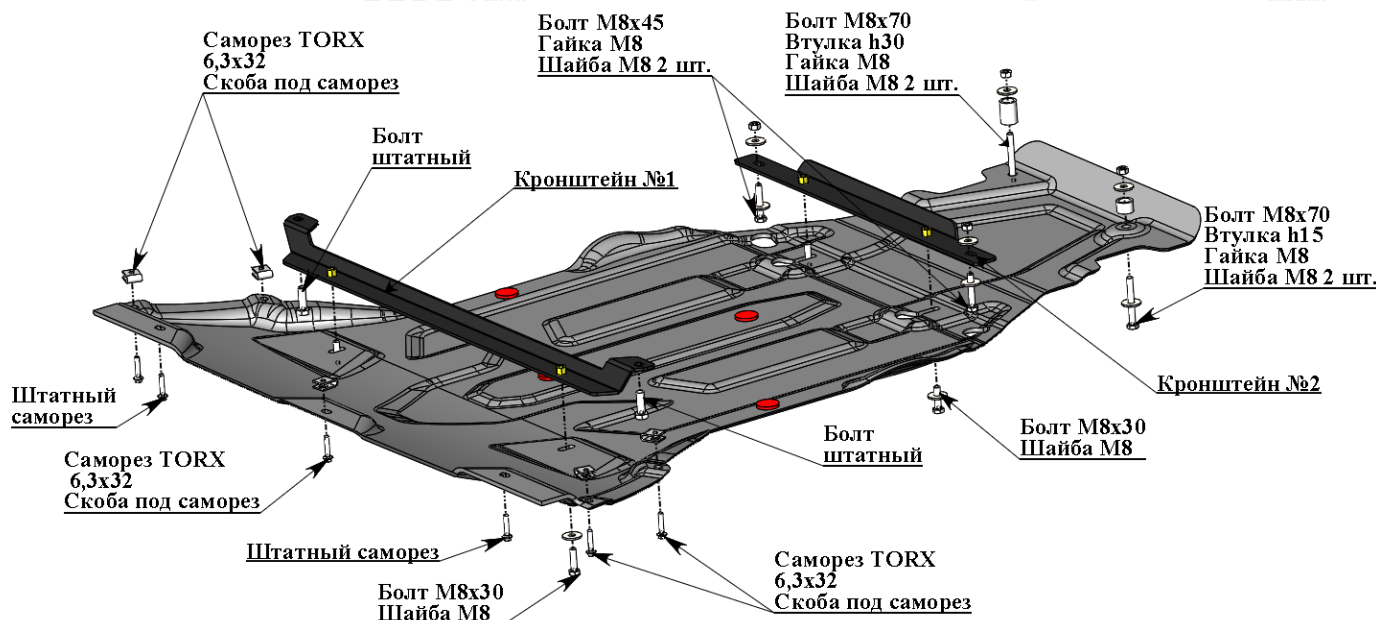


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Audi A4	2015-	V-все	все	02.10к

Защита ДВС и АКПП

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. **Позиция А.** Установить кронштейн под штатные болты.
3. **Позиция В.** Установить задний кронштейн. Болты устанавливаются через сквозное отверстие в подрамнике.
4. На кронштейн №2 наживить болты из комплекта.
5. Заменить штатные закладные скобки на боковых пыльниках и одну скобку по центру переднего пыльника, на поставляемые с комплектом крепежа.
6. Установить защиту ДВС и АКПП.
7. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	M8x30	4 шт.	
	M8x45	2 шт.	
	M8x70	2 шт.	
Саморез	6,3x32	5 шт.	
Гайка	M8	4 шт.	
Шайба увеличенная	M6	5 шт.	
	M8	12 шт.	
Шайба гровер	8	8 шт.	
Закладная планка	Скобка под саморез	5 шт.	
Втулка	h 30	1 шт.	
	h 15	1 шт.	
Кронштейн	1	1 шт.	
	2	1 шт.	

