
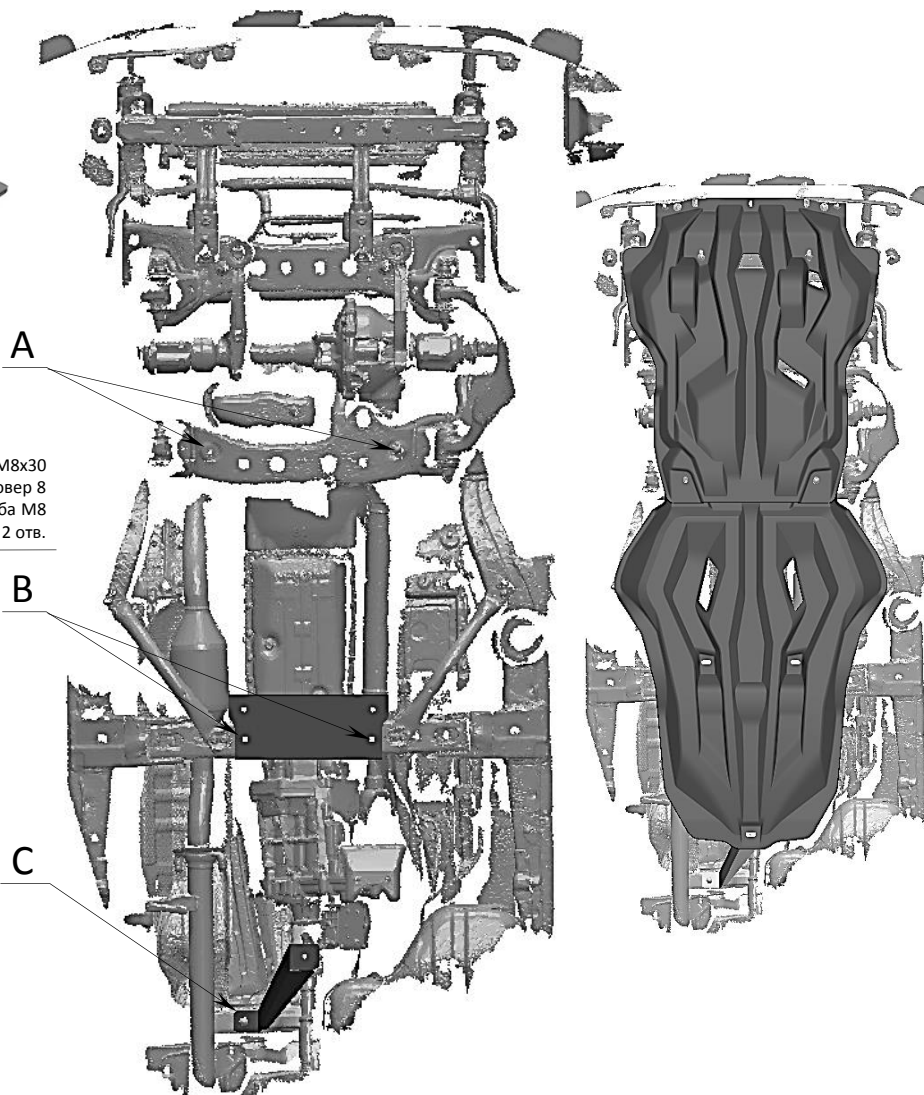


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Land Cruiser Prado150 LEXUS GX 460	2009-	Все	Все	24.03k

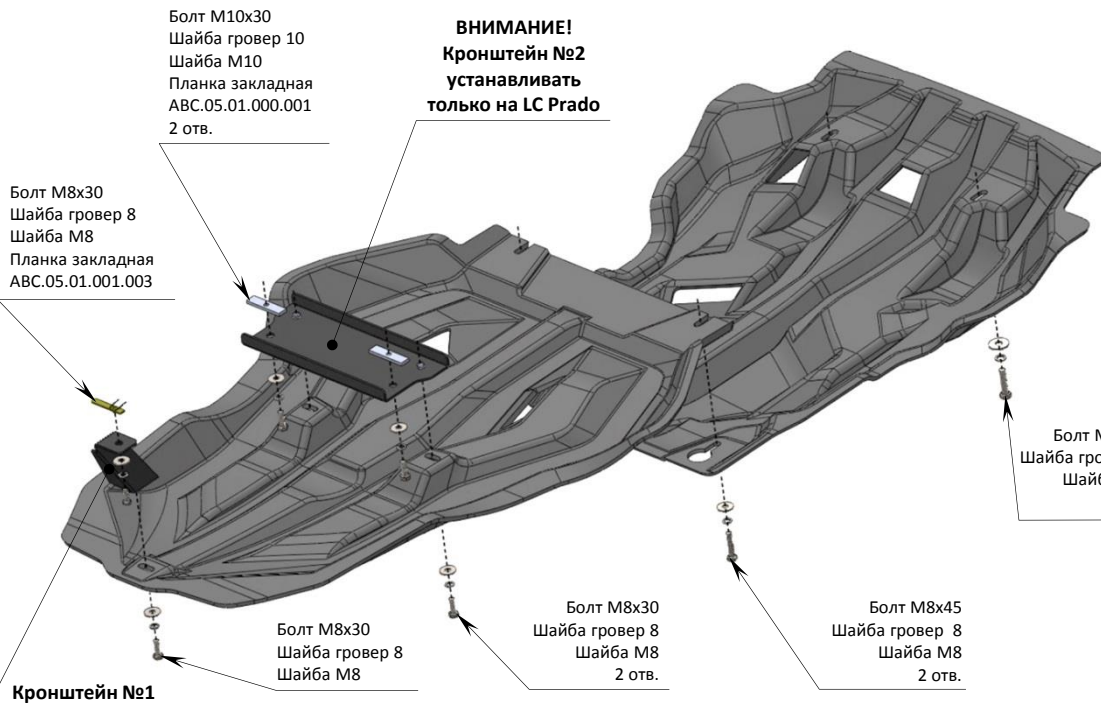

Порядок установки защит:

1. Снять штатный пыльник.
2. Снять штатную защиту раздаточной коробки.
3. Позиция А. Ввернуть на 2-3 оборота болты М8х45.
4. Позиция В. Установить планки закладные ABC.05.01.000.001. Только на LC Prado привернуть кронштейн болтами М10х30.
5. Позиция С. Установить закладную планку ABC.05.01.001.003 и привернуть кронштейн болтом М8х30.
6. Установить по очереди две защиты.
7. Все точки крепления затянуть.

ВНИМАНИЕ! При использовании пневмоинструмента провести его регулировку согласно значениям (М6-5 Нм, М8-15 Нм, М10-25 Нм, М12-40 Нм).

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х30	6 шт.
	М8х45	2 шт.
	М10х30	2 шт.
Шайба усиленная	М8	8 шт.
	М10	2 шт.
	8	8 шт.
Шайба гровер	10	2 шт.
	М10х80	2 шт.
Планка закладная	М8х50	2 шт.
	М8х50	2 шт.
Кронштейн	№ 1	1 шт.
	№ 2	1 шт.