



МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
TOYOTA Corolla	2019-	Все	Все	24.35k

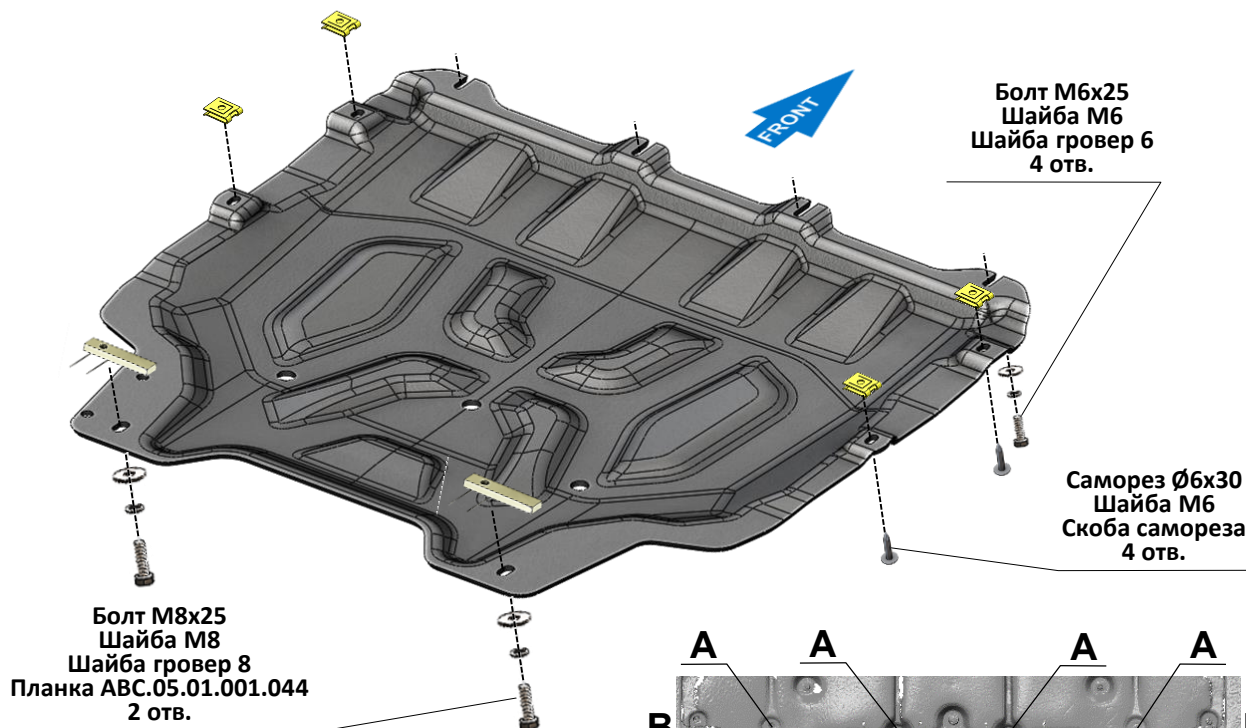

### Порядок установки защиты ДВС:

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Позиция **А**. Ввернуть 4 болта М6х25 в отверстие подрамника на 2-3 оборота.
3. Позиция **В**. Установить 4 скобы для саморезов.
4. Позиция **С**. Установить закладные планки М8х65 в отверстия подрамника.
5. Вывернуть 2 штатных болта и снять скобу. После установки защиты болты ввернуть обратно.
6. Установить защиту картера и закрепить согласно схеме.
7. Все точки крепления затянуть.

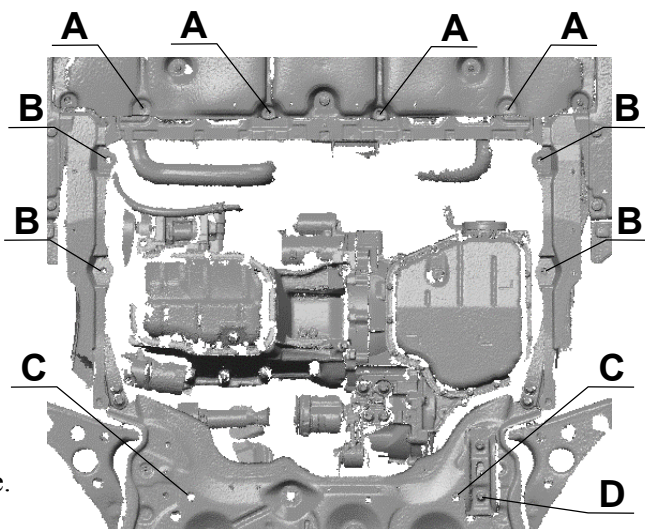

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	4 шт.
	М8х25	2 шт.
Шайба увеличенная	М6	8 шт.
	М8	2 шт.
Шайба гровер	6	4 шт.
	8	2 шт.
Саморез TORX	6,3х30	4 шт.
Скоба под саморез 6,3		4 шт.
Планка закладная	М8х65	2 шт.
		АВС.05.01.001.044

