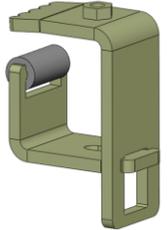
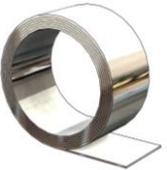
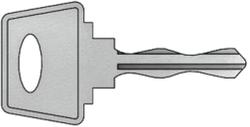


1. Кунг в сборе		<b>X1</b>
2. Струбцина прижимная		<b>X6</b>
3. Лента прозрачная 50X1500 мм (на клеевой основе)		<b>X1</b>
4. Ключ замка		<b>X2</b>
5. Болт M8x100		<b>X6</b>
6. Шайба увеличенная M8		<b>X6</b>
7. Шайба гровер 8		<b>X6</b>
8. Вкладыш резиновый 30мм (с прорезью)		<b>X6</b>

## **Крыша (кунг) кузова для MITSUBISHI L200(2015-) Cargo ABC-Дизайн.**

**ABC. MCCL200.BR.06W белая (1 дверь)  
 ABC. MCCL200.BR.06B черная (1 дверь)  
 ABC. MCCL200.BR.07W белая (3 двери)  
 ABC. MCCL200.BR.07B черная (3 двери)**

### **ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ**

### Уважаемый покупатель!

Благодарим Вас за выбор продукции производственного предприятия ООО «АВС-Дизайн».

Наше изделие придаст индивидуальность вашему автомобилю и подарит комфорт от эксплуатации.

### Описание и назначение.

Кунг предназначен для монтажа на кузов автомобиля «пикап».

Изделие выполнено из высокопрочного композитного материала и имеет жесткую конструкцию. При дополнительной установке багажного крепления в рейлингах кунга допускается перевозка груза массой не более 75 кг. Задняя дверь кунга, а так же боковые люки в трехдверном варианте, укомплектованы замками запирающими исключая нежелательное проникновение внутрь кузова или потерю перевозимого груза.

### Важно!

Перед установкой извлечь изделие из упаковки и проверить его целостность и комплектацию крепежом согласно инструкции.

Демонтировать штатные дуги кузова (если таковые установлены). Помыть и протереть сухой чистой салфеткой верхнюю кромку кузова а\м.

### ВНИМАНИЕ!

**Вес изделия превышает 40кг. Все работы по его установке необходимо проводить с помощником.**

### Порядок установки:

1. Открыть заднюю дверь кунга. Установить кунг, опуская его сверху на кузов. Максимально сдвинуть кунг к задней части автомобиля до упора его передней стенки с кузовом (рис. 1).
2. Установить прижимные трубки поз.2 (предварительно надеть на них рез. вкладыш поз.8) и стянуть болтами М8х100 (моментом 15 Нм). Повторно проверить положение кунга на кузове, открывание закрывание задней двери. При необходимости отрегулировать левый и правый кронштейны защелок замков задней двери (рис.3)
3. Наклеить прозрачную ленту поз.3 на задний борт пикапа к месту соприкосновения резинового уплотнителя двери кунга и борта. Монтаж ленты осуществлять по технологии, аналогичной технологии тонирования стёкол на предварительно распылённую на поверхность двери воду, с последующим удалением воды из под пленки. Поверхность борта предварительно обезжирить. Предназначение ленты: предохранить поверхность двери от потёртостей.

### Внимание!!!

Через 2000 километров эксплуатации автомобиля, необходимо протянуть болты крепления кунга.



Рис. 1



Рис. 2