

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200	2015-	все	все	ABC.MCCL200.RB.11W ABC.MCCL200.RB.11B

Бампер ABC-Дизайн задний с квадратом под фаркоп Mitsubishi L200 2015-




Меры безопасности при эксплуатации:

В связи с использованием бампера в условиях повышенных нагрузок на автомобиль, необходимо периодически проверять целостность конструкции и крепежа. При деформации кронштейнов эксплуатация бампера не допускается.

Порядок установки:

1. Снять штатный бампер с автомобиля.
2. Снять упаковку с изделия и отсоединить металлический каркас от композитного бампера, вывернув болты А, Б, В и Г(рис.1).

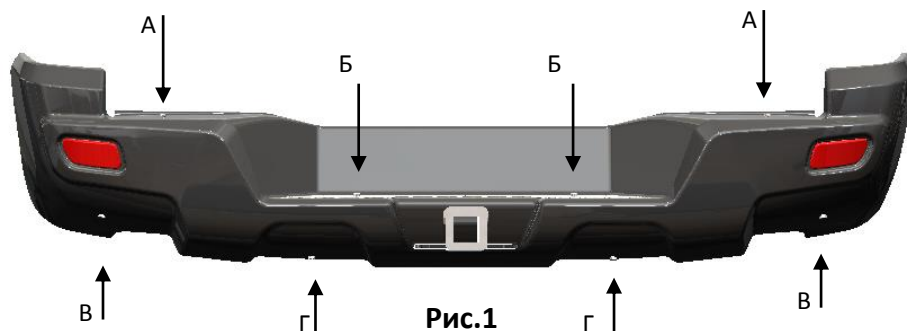

5. Установить металлический каркас на раме автомобиля штатными болтами в местах А и Б, болтами М10х25 в местах В (рис.2). Выровнять металлический каркас относительно кузова автомобиля и затянуть все болты.




МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi L200	2015-	все	все	ABC.MCCL200.RB.11W ABC.MCCL200.RB.11B

5. Установить композитный бампер на металлическом каркасе. В местах А и Б - винтами Torx M8x30*, в местах В и Г - болтами M8x30.

*** Моменты затяжки резьбовых соединений:**

Крепежный элемент	Момент затяжки, Нм
Болт M10	25
Болт M8	15
Винт Torx M8	15

Комплектация

Деталь	ABC.ТОНИЛ. RB.08W ABC.ТОНИЛ. RB.08B	
Бампер в сборе	1	
Болт M10x25	2	
Шайба 10 ув.	4	
Шайба-гровер 10	2	
Гайка M10	2	

- Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию изделия, направленные на улучшение его характеристик.

- Гарантия 1 год при отсутствии механических повреждений. Гарантия действительна только при наличии данного гарантийного листа.

Штамп ОТК

Подпись _____

Дата _____

Продавец:

Подпись _____

Дата _____

Сведения о производителе: ООО «АВС-Дизайн», 600003, Россия, г.Владимир, мкр.Оргтруд, ул. Октябрьская, д.26, тел. (4922)45-61-28