

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту радиатора.
2. Установить крепёжный кронштейн **1** к подрамнику автомобиля при помощи крепёжных планок **2** и болтов M8x20.
3. Закрепить защиту и штатную защиту картера между собой штатными болтами и болтами M8x20 к установленному крепёжному кронштейну **1**.
4. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	5 шт.
Шайба 8 (простая)	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	3 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжная планка 2 2 M8 КП2РГ 48x18x9	2 шт.



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Mitsubishi Pajero IV

Арт. 14.05

Год выпуска: 2006-

Об. двигателя: all

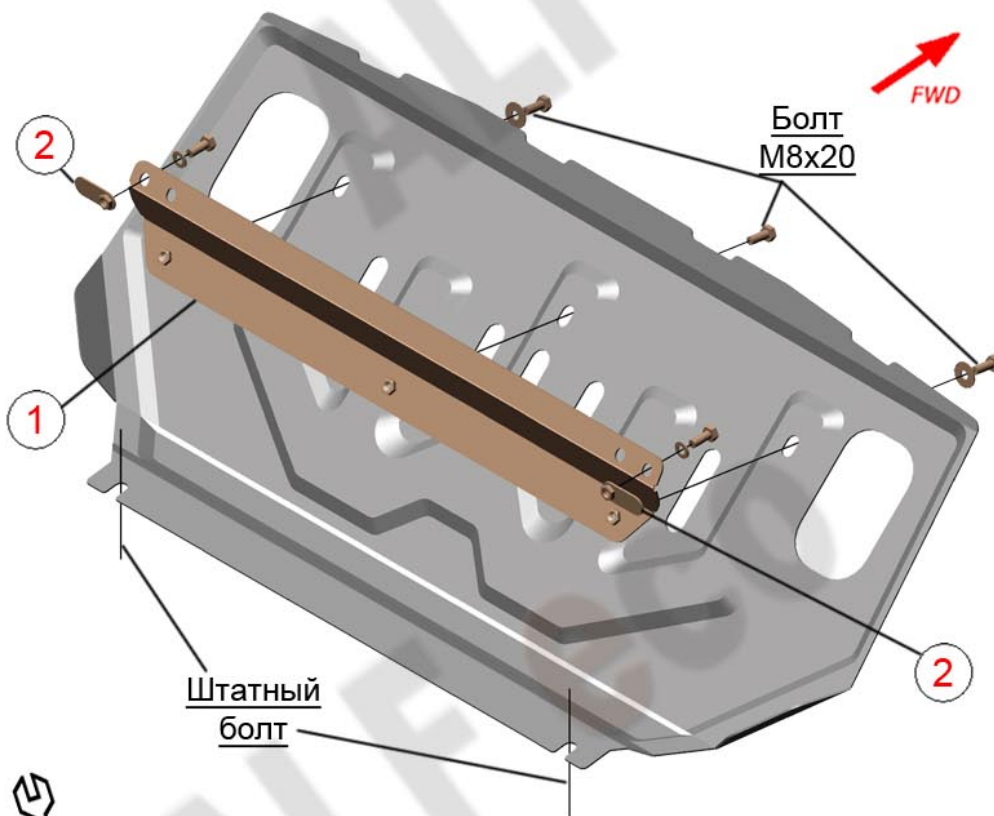

среднее время
установки : 10 мин.


вес защиты: сталь 2мм - 6 кг
алюминий 4мм - 4.3 кг

момент затяжки: M8 - 15 Нм

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту картера.
2. Защита устанавливается на место штатной защиты при помощи штатных болтов.
3. Все точки крепления затянуть.

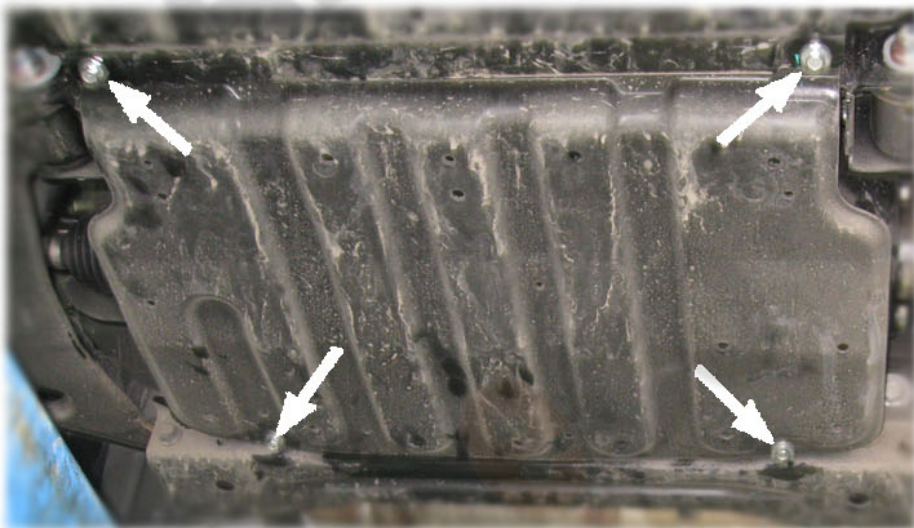

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Mitsubishi Pajero IV

Арт. 14.04

Год выпуска: 2006-

Об. двигателя: all

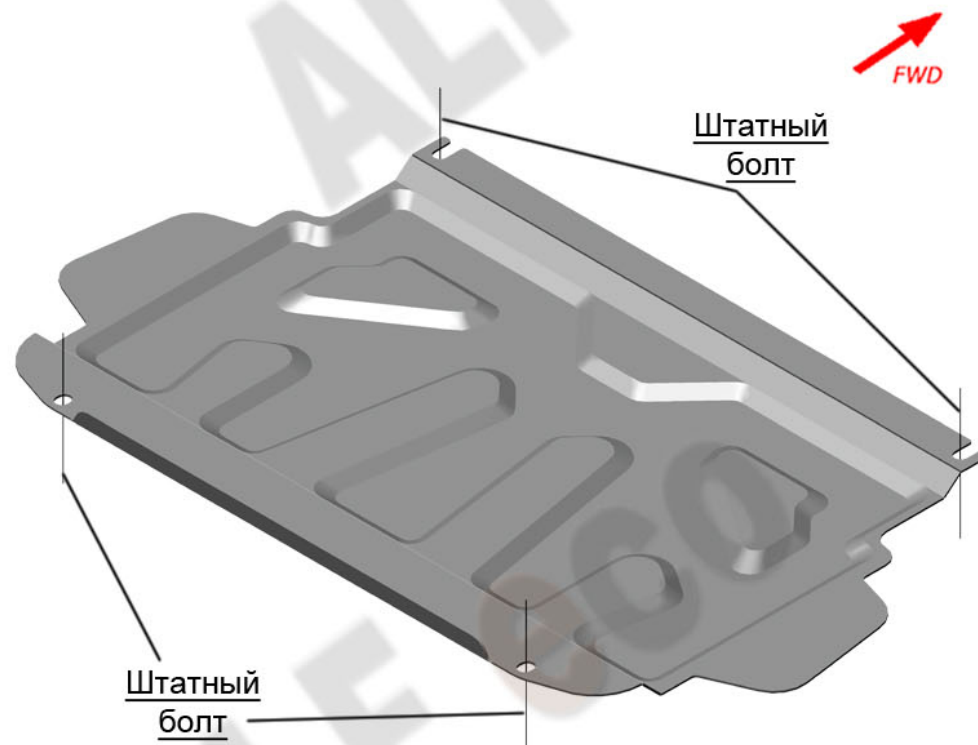

среднее время
установки : 10 мин.

вес защиты: сталь 2мм - 4.7 кг
алюминий 4мм - 3.3 кг

момент затяжки: M8 - 15 Нм

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия

Инструкция по установке защиты

1. Заложить внутрь силовых элементов рамы автомобиля крепёжные планки **1** и ввернуть в них на несколько оборотов болты M10x30.
2. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты M10x30 и закрепить защиту при помощи болтов M8x20 в штатные точки подрамника автомобиля.
3. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x30	2 шт.
Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	2 шт.
Крепёжная планка 1 6 M10 КПРГ 74x30x28 д100	2 шт.



Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Mitsubishi Pajero IV

Арт. 14.06

Год выпуска: 2006-

Об. двигателя: all

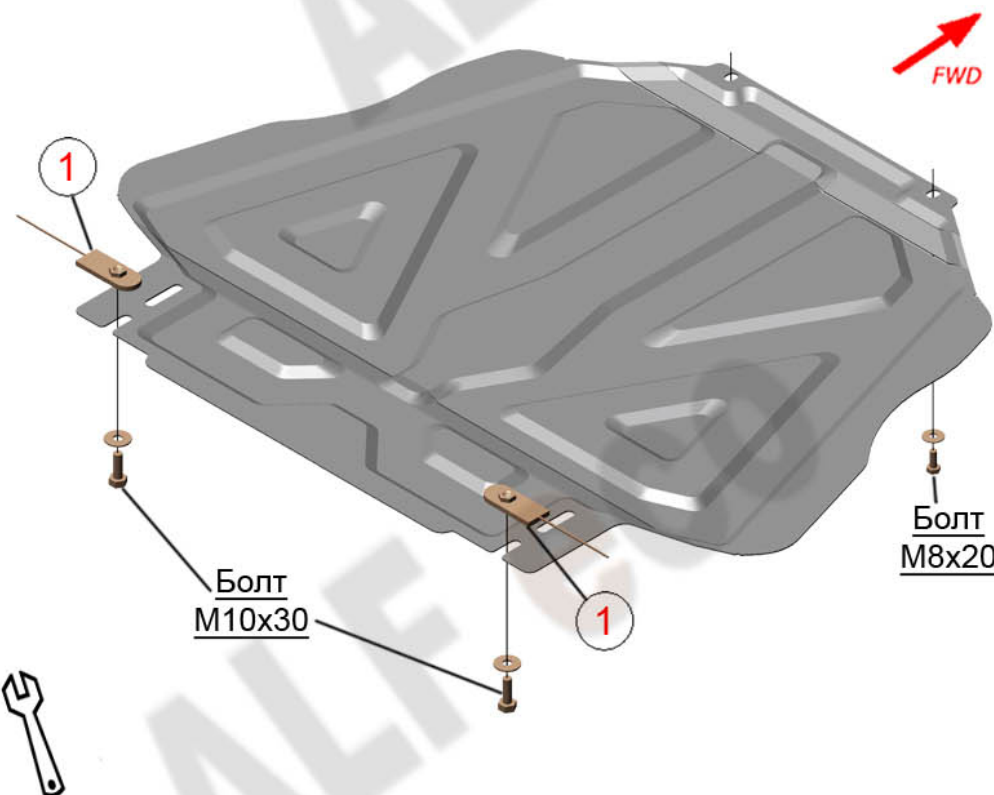

среднее время
установки : 10 мин.

вес защиты: сталь 2мм - 8.2 кг
алюминий 4мм - 5.8 кг

момент затяжки: M8 - 15 Нм
M10 - 29 Нм

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия

Инструкция по установке защиты

1. Заложить внутрь силовых элементов рамы автомобиля крепёжные планки **1** и ввернуть в них на несколько оборотов болты М10х30.
2. Заложить на силовой элемент рамы автомобиля крепёжную планку **2** и зафиксировать её болтом М10х30.
3. Закрепить крепёжный кронштейн **3** к установленной крепёжной планке **2** болтом М10х30.
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты М10х30 и закрепить защиту при помощи болта М10х30 к ранее установленному крепёжному кронштейну **3**.
5. Все точки крепления затянуть.

Комплектующие

Кол-во

Болт М10х30	5 шт.
Шайба 10 (увеличенная)	5 шт.
Крепёжная планка 1 6 М10 КПРГ 74х30х28 д100	2 шт.
Крепёжная планка 2 4 М10 КПГ2 106х26х18х70	1 шт.
Крепёжный кронштейн 3	1 шт.

Дополнительная информация на WEB узле по адресу:


www.alfeco.ru

Mitsubishi Pajero IV

Арт. 14.07

Год выпуска: 2006-

Об. двигателя: all

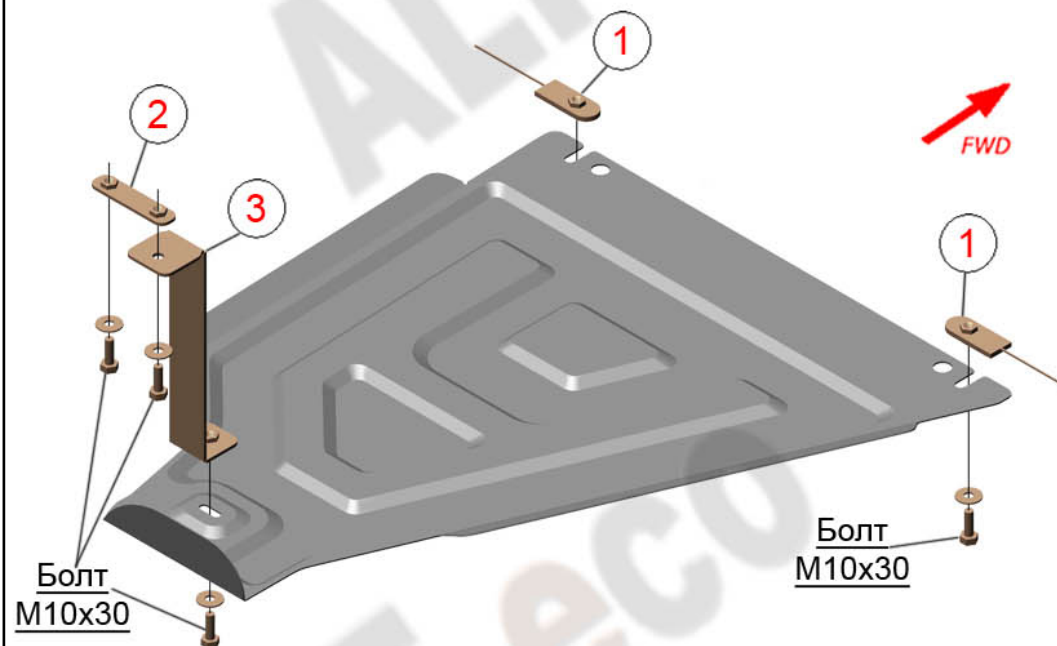

среднее время
установки : 15 мин.

вес защиты: сталь 2мм - 6.8 кг
алюминий 4мм - 4.9 кг

момент затяжки: М10 - 29 Нм

ALF eco[®]
автокомпоненты из стали и алюминия