

Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пыльник.
2. Демонтировать штатные крепёжные скобы в местах крепления защиты.

Audi Q7
Audi Q8
Volkswagen Touareg

ALF3041st

Год выпуска: 2015-2022
Год выпуска: 2018-2022
Год выпуска: 2018-2022

V - all
V - all
V - all

3. Установить крепёжные кронштейны **1** на продольные алюминиевые усиливающие элементы при помощи хомутов **2**, болтов M10X20 и гаек **9**, уперев их в крайние точки по ходу движения автомобиля, а так же в верхние положения кронштейнов. Дополнительно закрепить кронштейны **8** в штатные места крепления (кронштейны **8** используются при отсутствии родольных кронштейнов).

4. Заложить крепёжные планки **3** поверх силового подрамника и ввернуть в них через втулки **5** болты M8x50.

5. Установить переднюю часть пыльника, проделав в нем отверстия для крепления защиты **B**.

6. Основание защиты **A** прикрепить при помощи болтов M8x40(50) к крепёжным планкам **6** через втулки **7**, середину болтами M8x25 к крепёжным планкам **6**, а переднюю часть болтами M8x30 к крепёжным планкам **6** через втулки **4**.


7. Надеть защиту **B** пропилами на ранее установленные болты M8x50.

8. Прикрепить часть защиты **B** к части защиты **A** болтами M8x25.

9. Переднюю часть защиты **B** прикрепить к ранее установленным кронштейнам **1** болтами M10x25(30).

10. Дополнительно закрепить защиту **B** к штатным точкам крепления болтами M6x40 через втулки **7**.

11. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

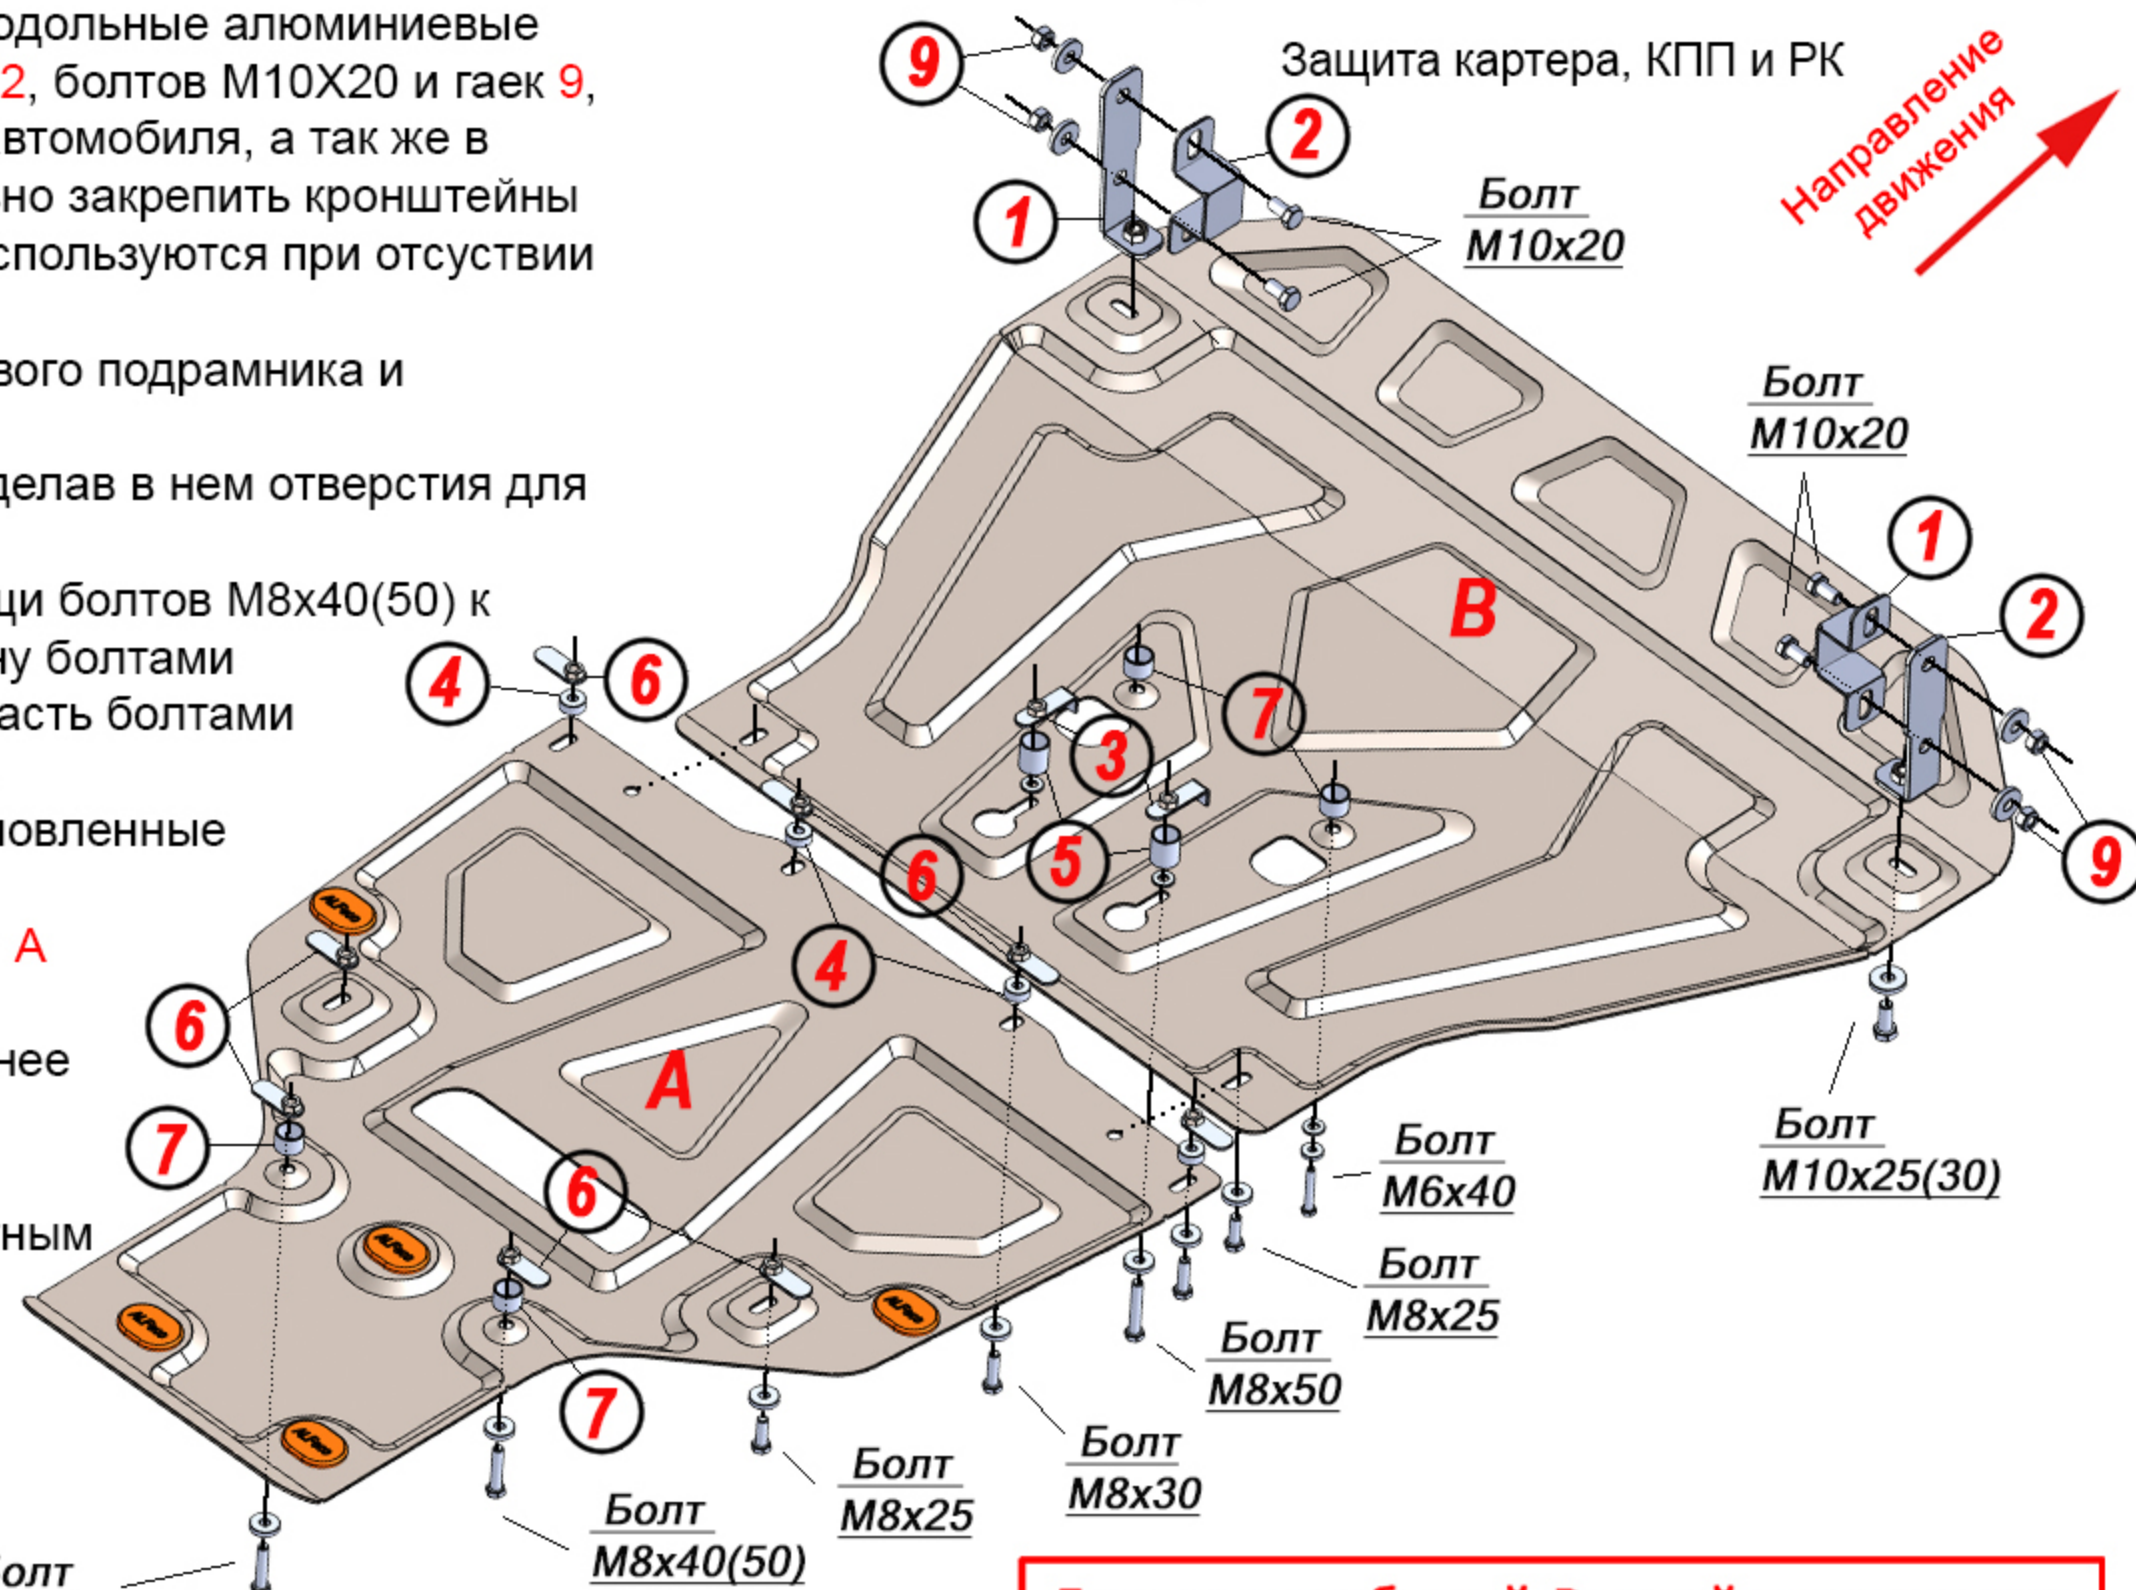

Для автомобилей Российского рынка.

Вес защиты: 16,3 кг
Вес комплектации: 1,4 кг
Размер защиты: 960x760x100
Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм
Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм
Момент затяжки: M10 - 32 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru





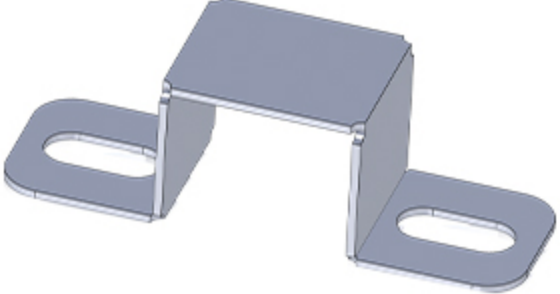
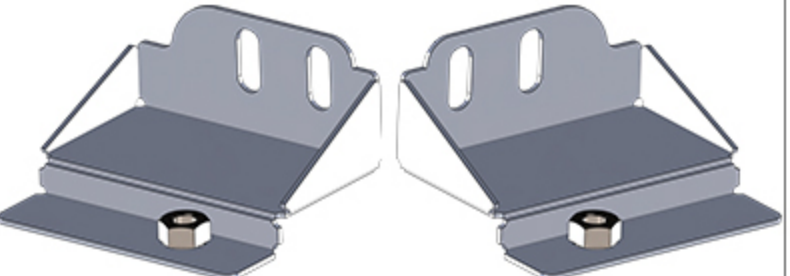
Audi Q7
Audi Q8
Volkswagen Touareg


ALF3041st

Год выпуска: 2015-2022
Год выпуска: 2018-2022
Год выпуска: 2018-

V - all
V - all
V - all

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М6х40	2 шт.
2	Болт М8х25 (каленный, черный)	4 шт.
3	Болт М8х25	4 шт.
4	Болт М8х40(50)	2 шт.
5	Болт М8х30	2 шт.
6	Болт М8х50	2 шт.
7	Болт М10х20	4 шт.
8	Болт М10х25(30)	2 шт.
9	Гайка 9	4 шт.
		
10	Шайба 6 (увеличенная)	2 шт.
11	Шайба 8 (простая)	4 шт.
12	Шайба 8 (увеличенная)	16 шт.
13	Шайба 10 (увеличенная)	10 шт.
14	Втулка 4	4 шт.
		
15	Втулка 5	2 шт.
		
16	Втулка 7	4 шт.
		
17	Крепёжная планка 6	8 шт.
		

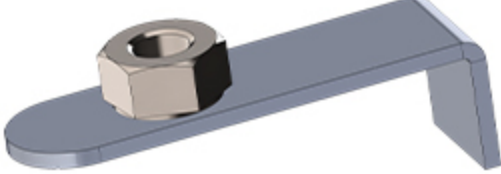18	Крепёжная планка 3	2 шт.
		
19	Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
		
20	Крепёжная скоба 2	2 шт.
		
21	Крепёжный кронштейн 8	2 шт.
		

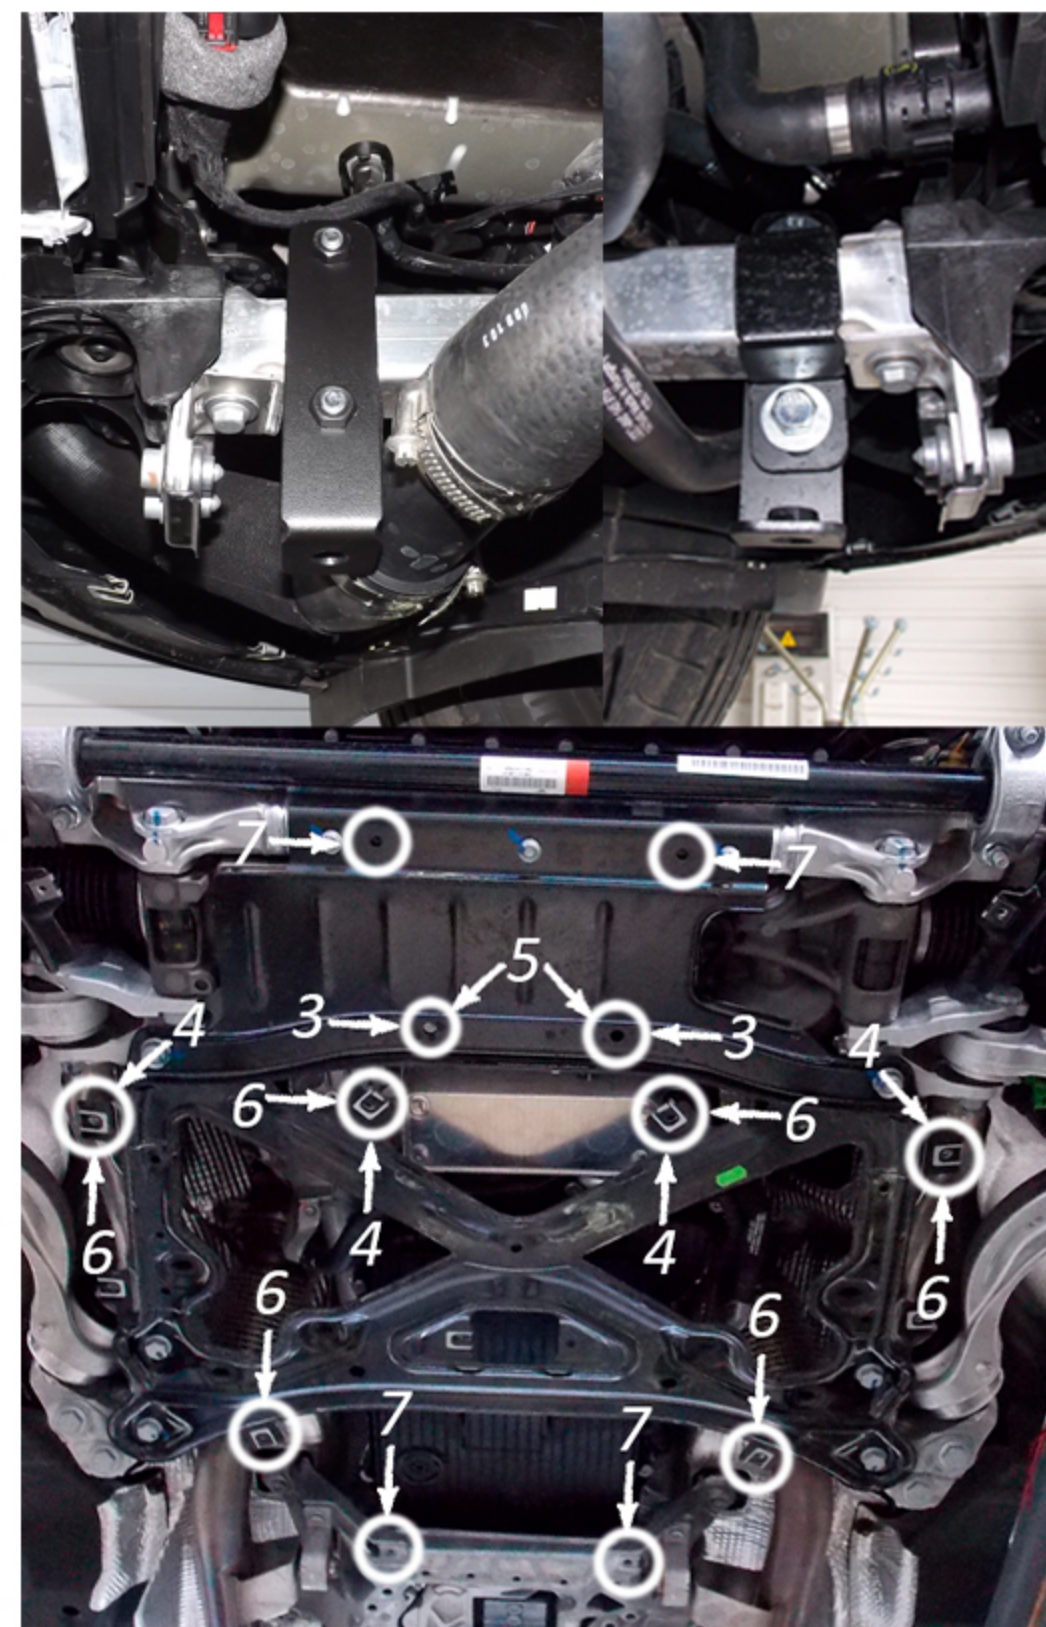

Для автомобилей Российского рынка.

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.