

Инструкция по установке защиты

1. Выкрутить два штатных болта крепления защиты радиатора.
2. Заложить крепёжную планку 5 поверх балки, крепёжную планку 4 через отверстие в балке сверху, наживить в них болты с втулками 1 M8x45 и M8x25 соответственно.
3. Надеть пропилами заднюю часть защиты A на ранее наживлённые болты.
4. Закрепить переднюю часть защиты A к штатным резьбовым оверстиям штатными болтами с втулками 1.
5. Заложить крепёжные планки 3 в отверстия балки автомобиля, наживить в них болты M8x90 с втулками 2.
6. Надеть пропилами защиту B на ранее наживлённые болты.
7. Заложить крепёжные планки 6 в штатные отверстия подрамника.
8. Надеть пропилами переднюю часть защиты C на ранее наживлённые болты.
9. Закрепить защиту к ранее установленным закладным болтами M8x90 и M8x25.
10. Все точки крепления затянуть.

Вес защиты : 13,8 кг
Вес комплектации : 0,5 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м


Great Wall Wingle 7

ALF3119st комплект защиты
ALF3121st защита картера
ALF3122st защита КПП
ALF3120st защита РК

A
B
C

Год выпуска: 2020-

V: 2,0D MT

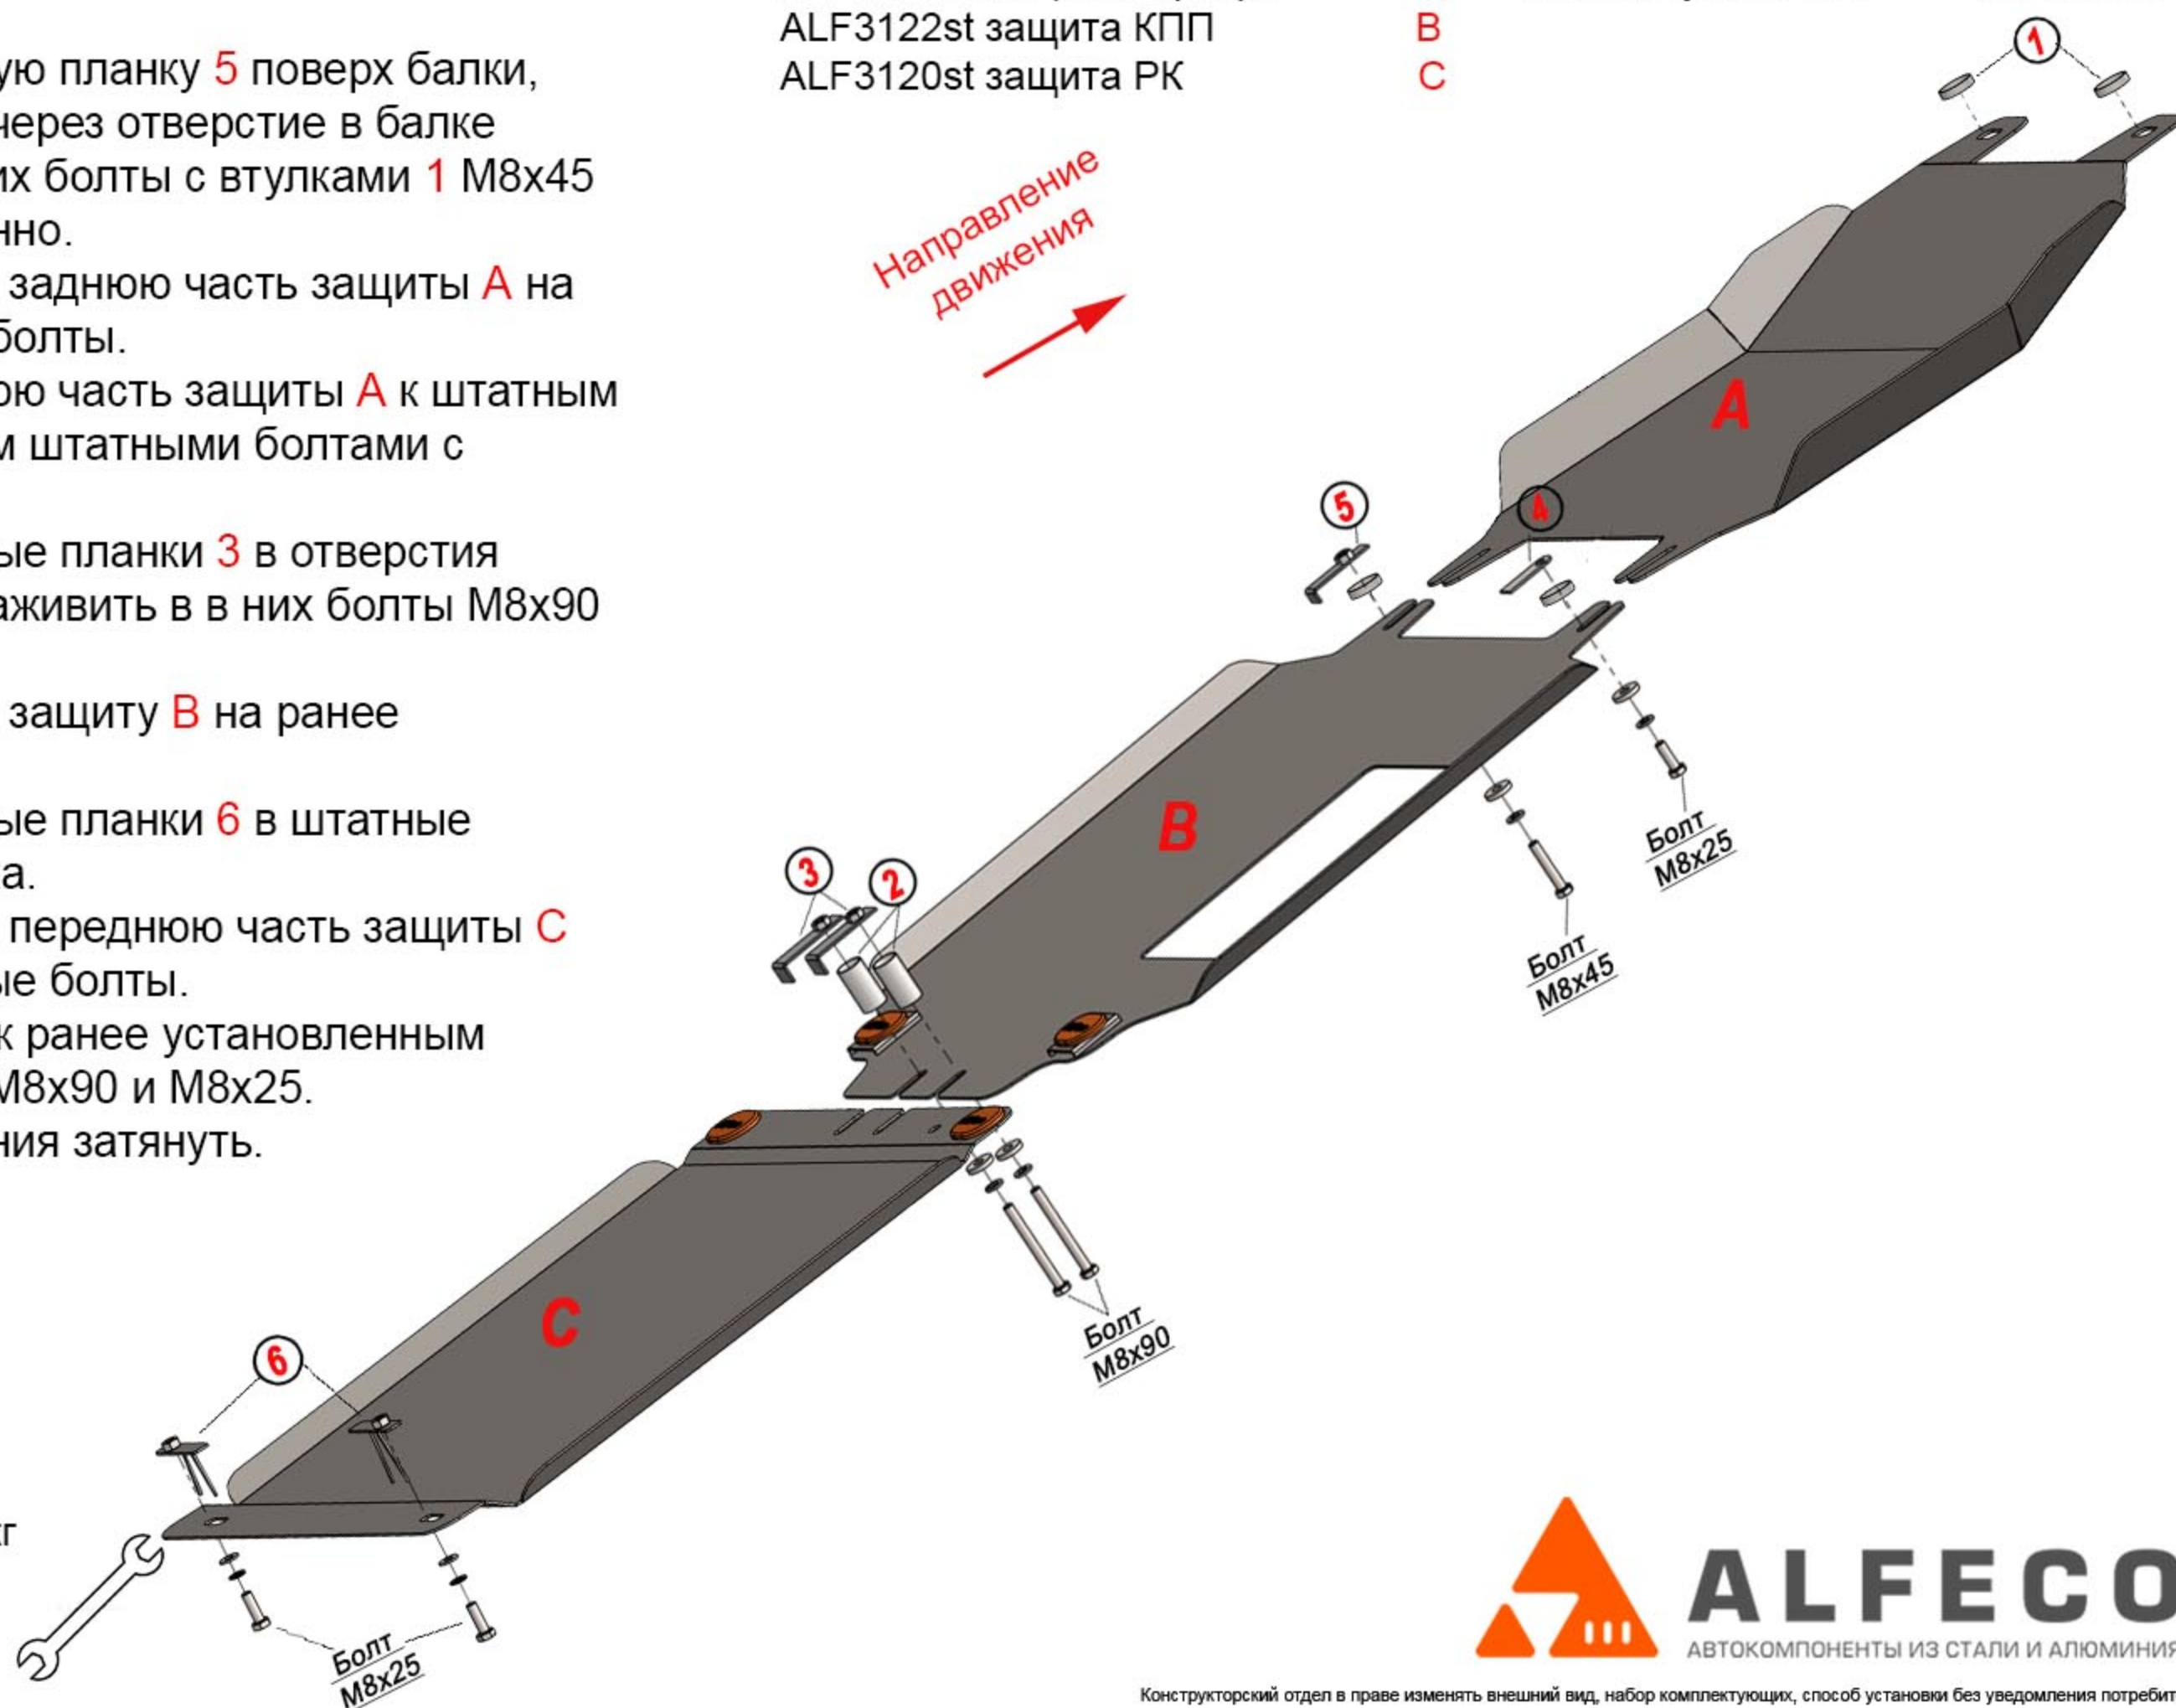

ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	3 шт.
2	Болт М8х45	1 шт.
3	Болт М8х90	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	6 шт.
5	Гровер М8	6 шт.
6	Втулка 1	4 шт.
7	Втулка 2	2 шт.
8	Крепёжная планка 3	2 шт.
9	Крепёжная планка 4	1 шт.
10	Крепёжная планка 5	1 шт.
11	Крепёжная планка 6	2 шт.

Great Wall Wingle 7

ALF3119st комплект защиты

ALF3121st защита картера

ALF3122st защита КПП

ALF3120st защита РК


A

B

C

Год выпуска: 2020-

V: 2,0D MT

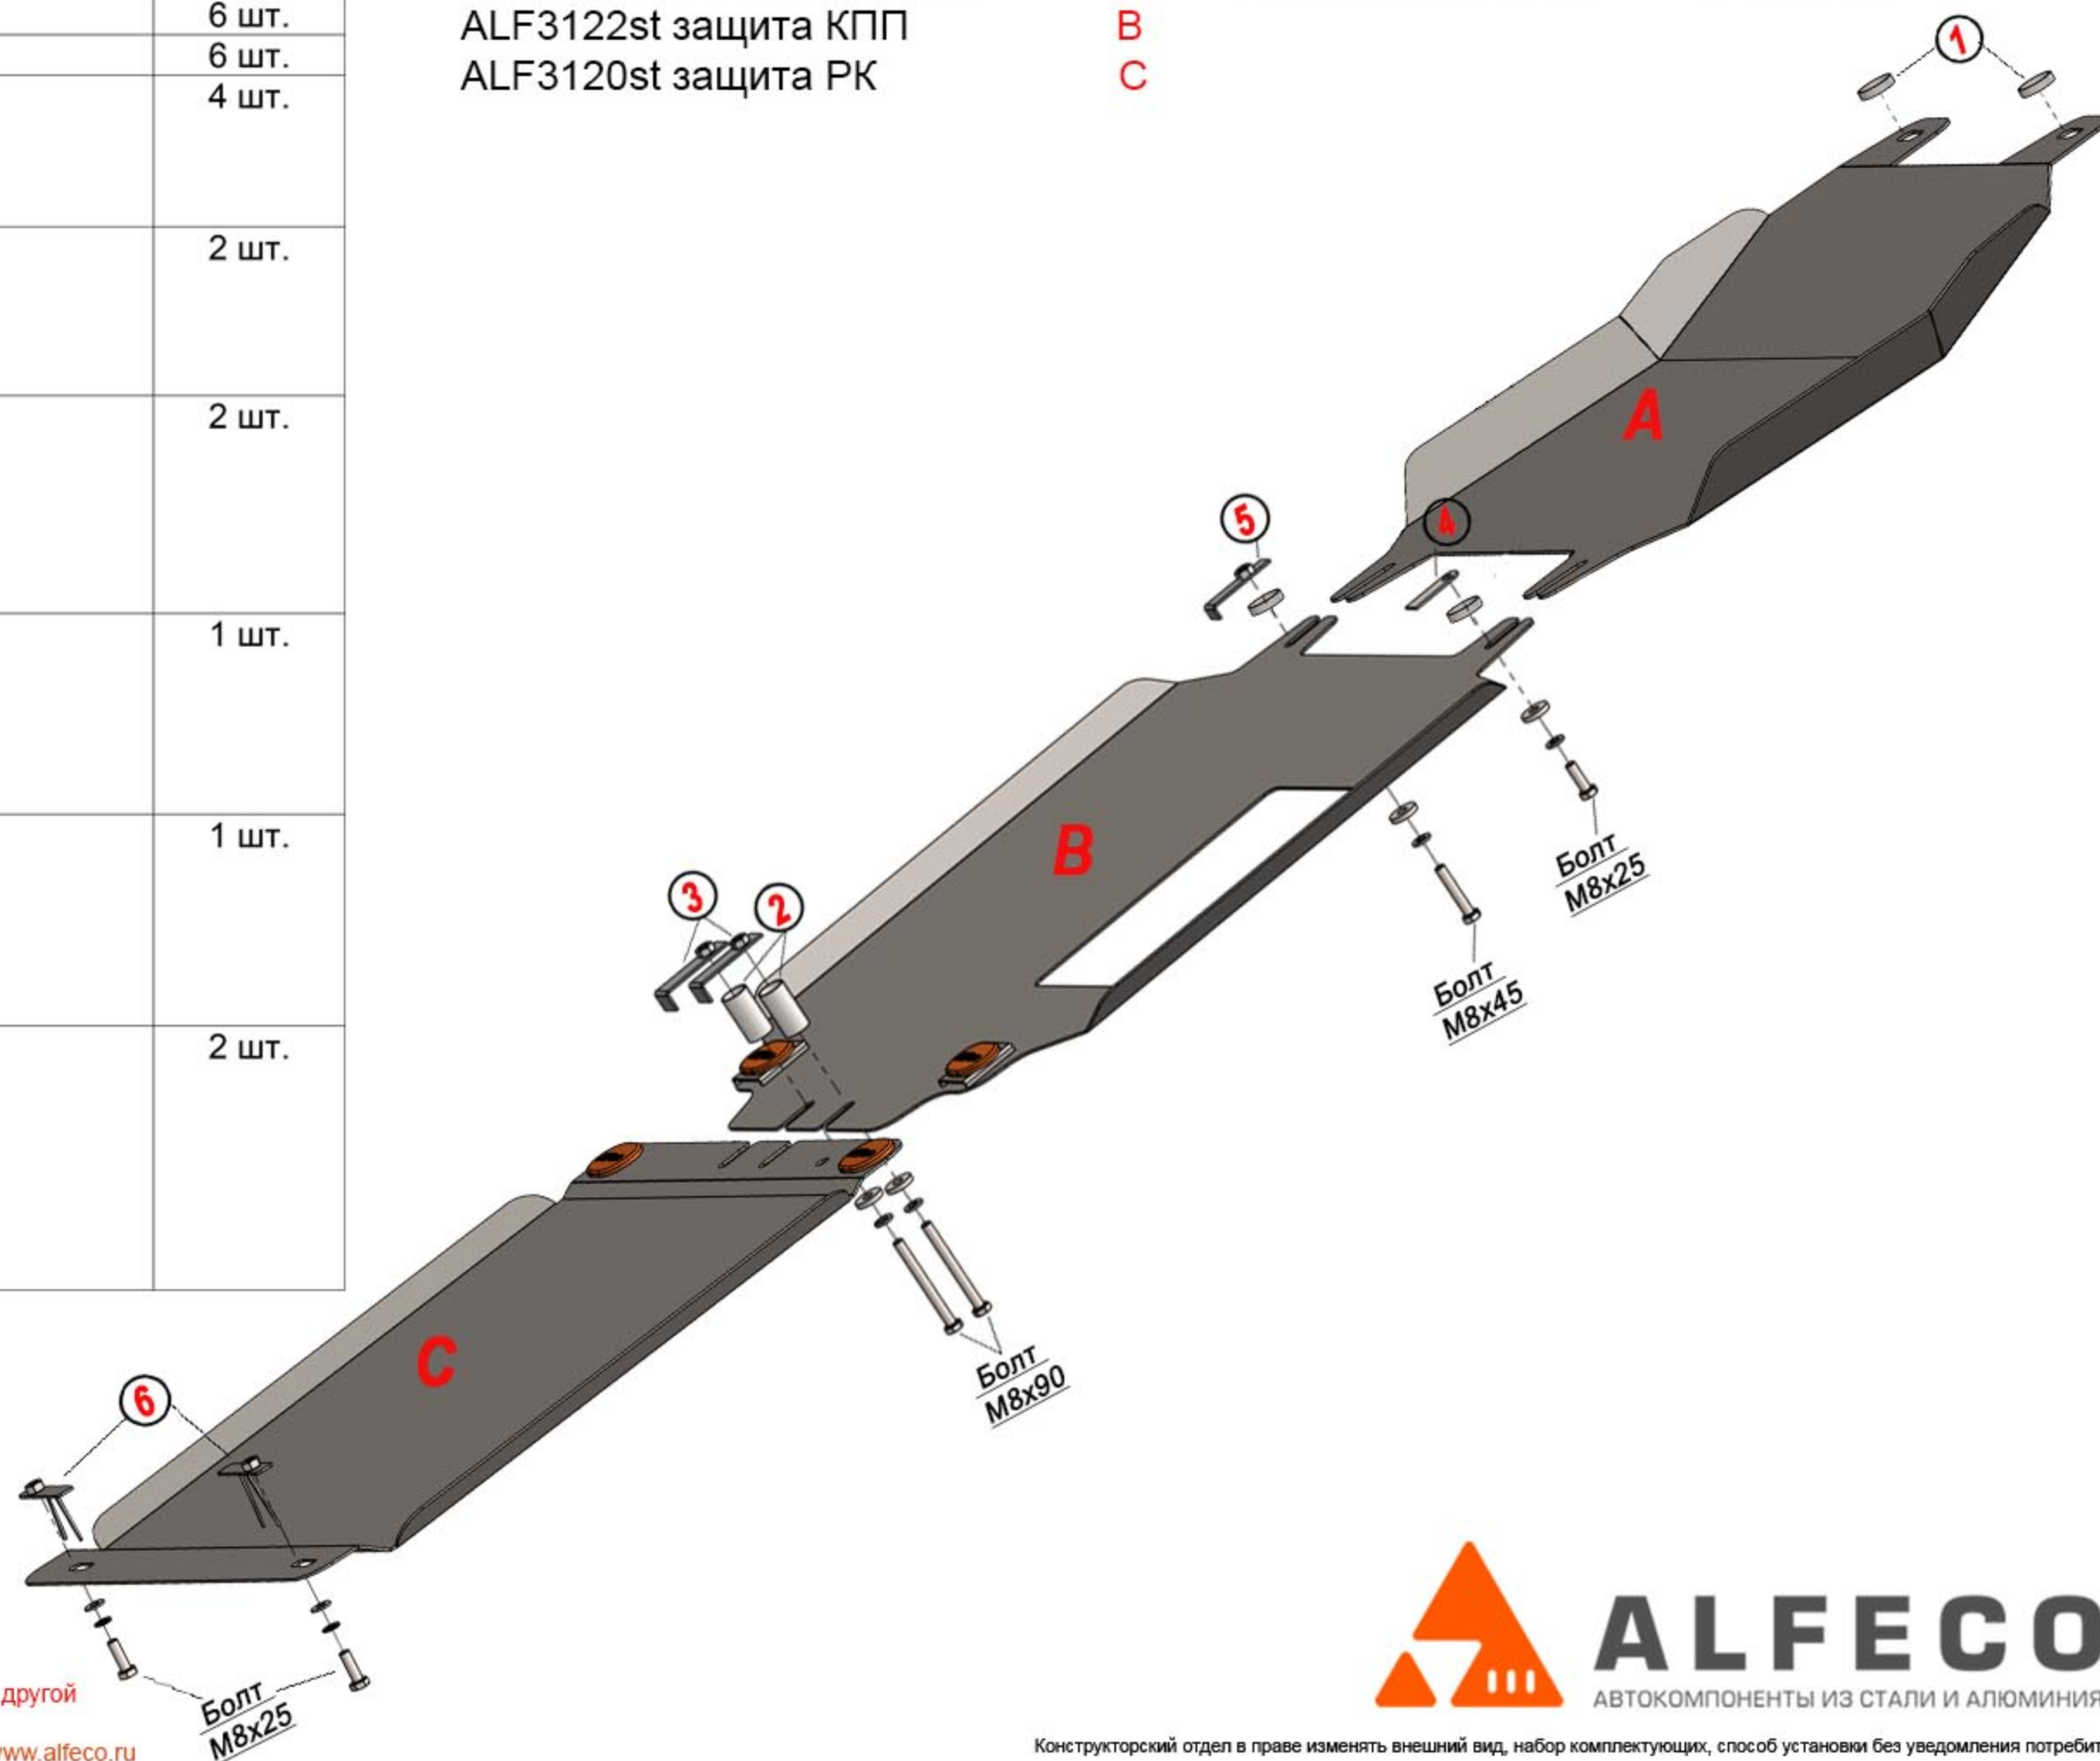

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.