

ALF4404st

Jaguar F-pace

Range Rover Velar

Инструкция по установке

Год выпуска: 2015 - 2020


Год выпуска: 2017 - 2022

Картер и КПП

Объем двигателя: all

Объем двигателя: all

1. Защита устанавливается на штатный пластиковый пыльник.
2. Вывернуть 2 штатных болта из пыльника (Стр. 2) и вернуть на несколько оборотов болты M6x25(30).
3. Вывернуть остальные штатные болты из пыльника.
4. Надеть защиту **A** на ранее установленные болты M6x25 (30), закрепить переднюю часть защиты через втулки болтами M6x60 и дополнительно закрепить центральную часть болтами M6x25(30) в штатные точки (не протягивать).
5. Установить крепёжные кронштейны **1** и **2** при помощи штатных болтов (Стр. 2).
6. Надеть защиту **B** пропилами между штатным пыльником и частью защиты **A** и закрепить заднюю часть к ранее установленным крепёжным кронштейнам **1** и **2** при помощи болтов M8x20.
7. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

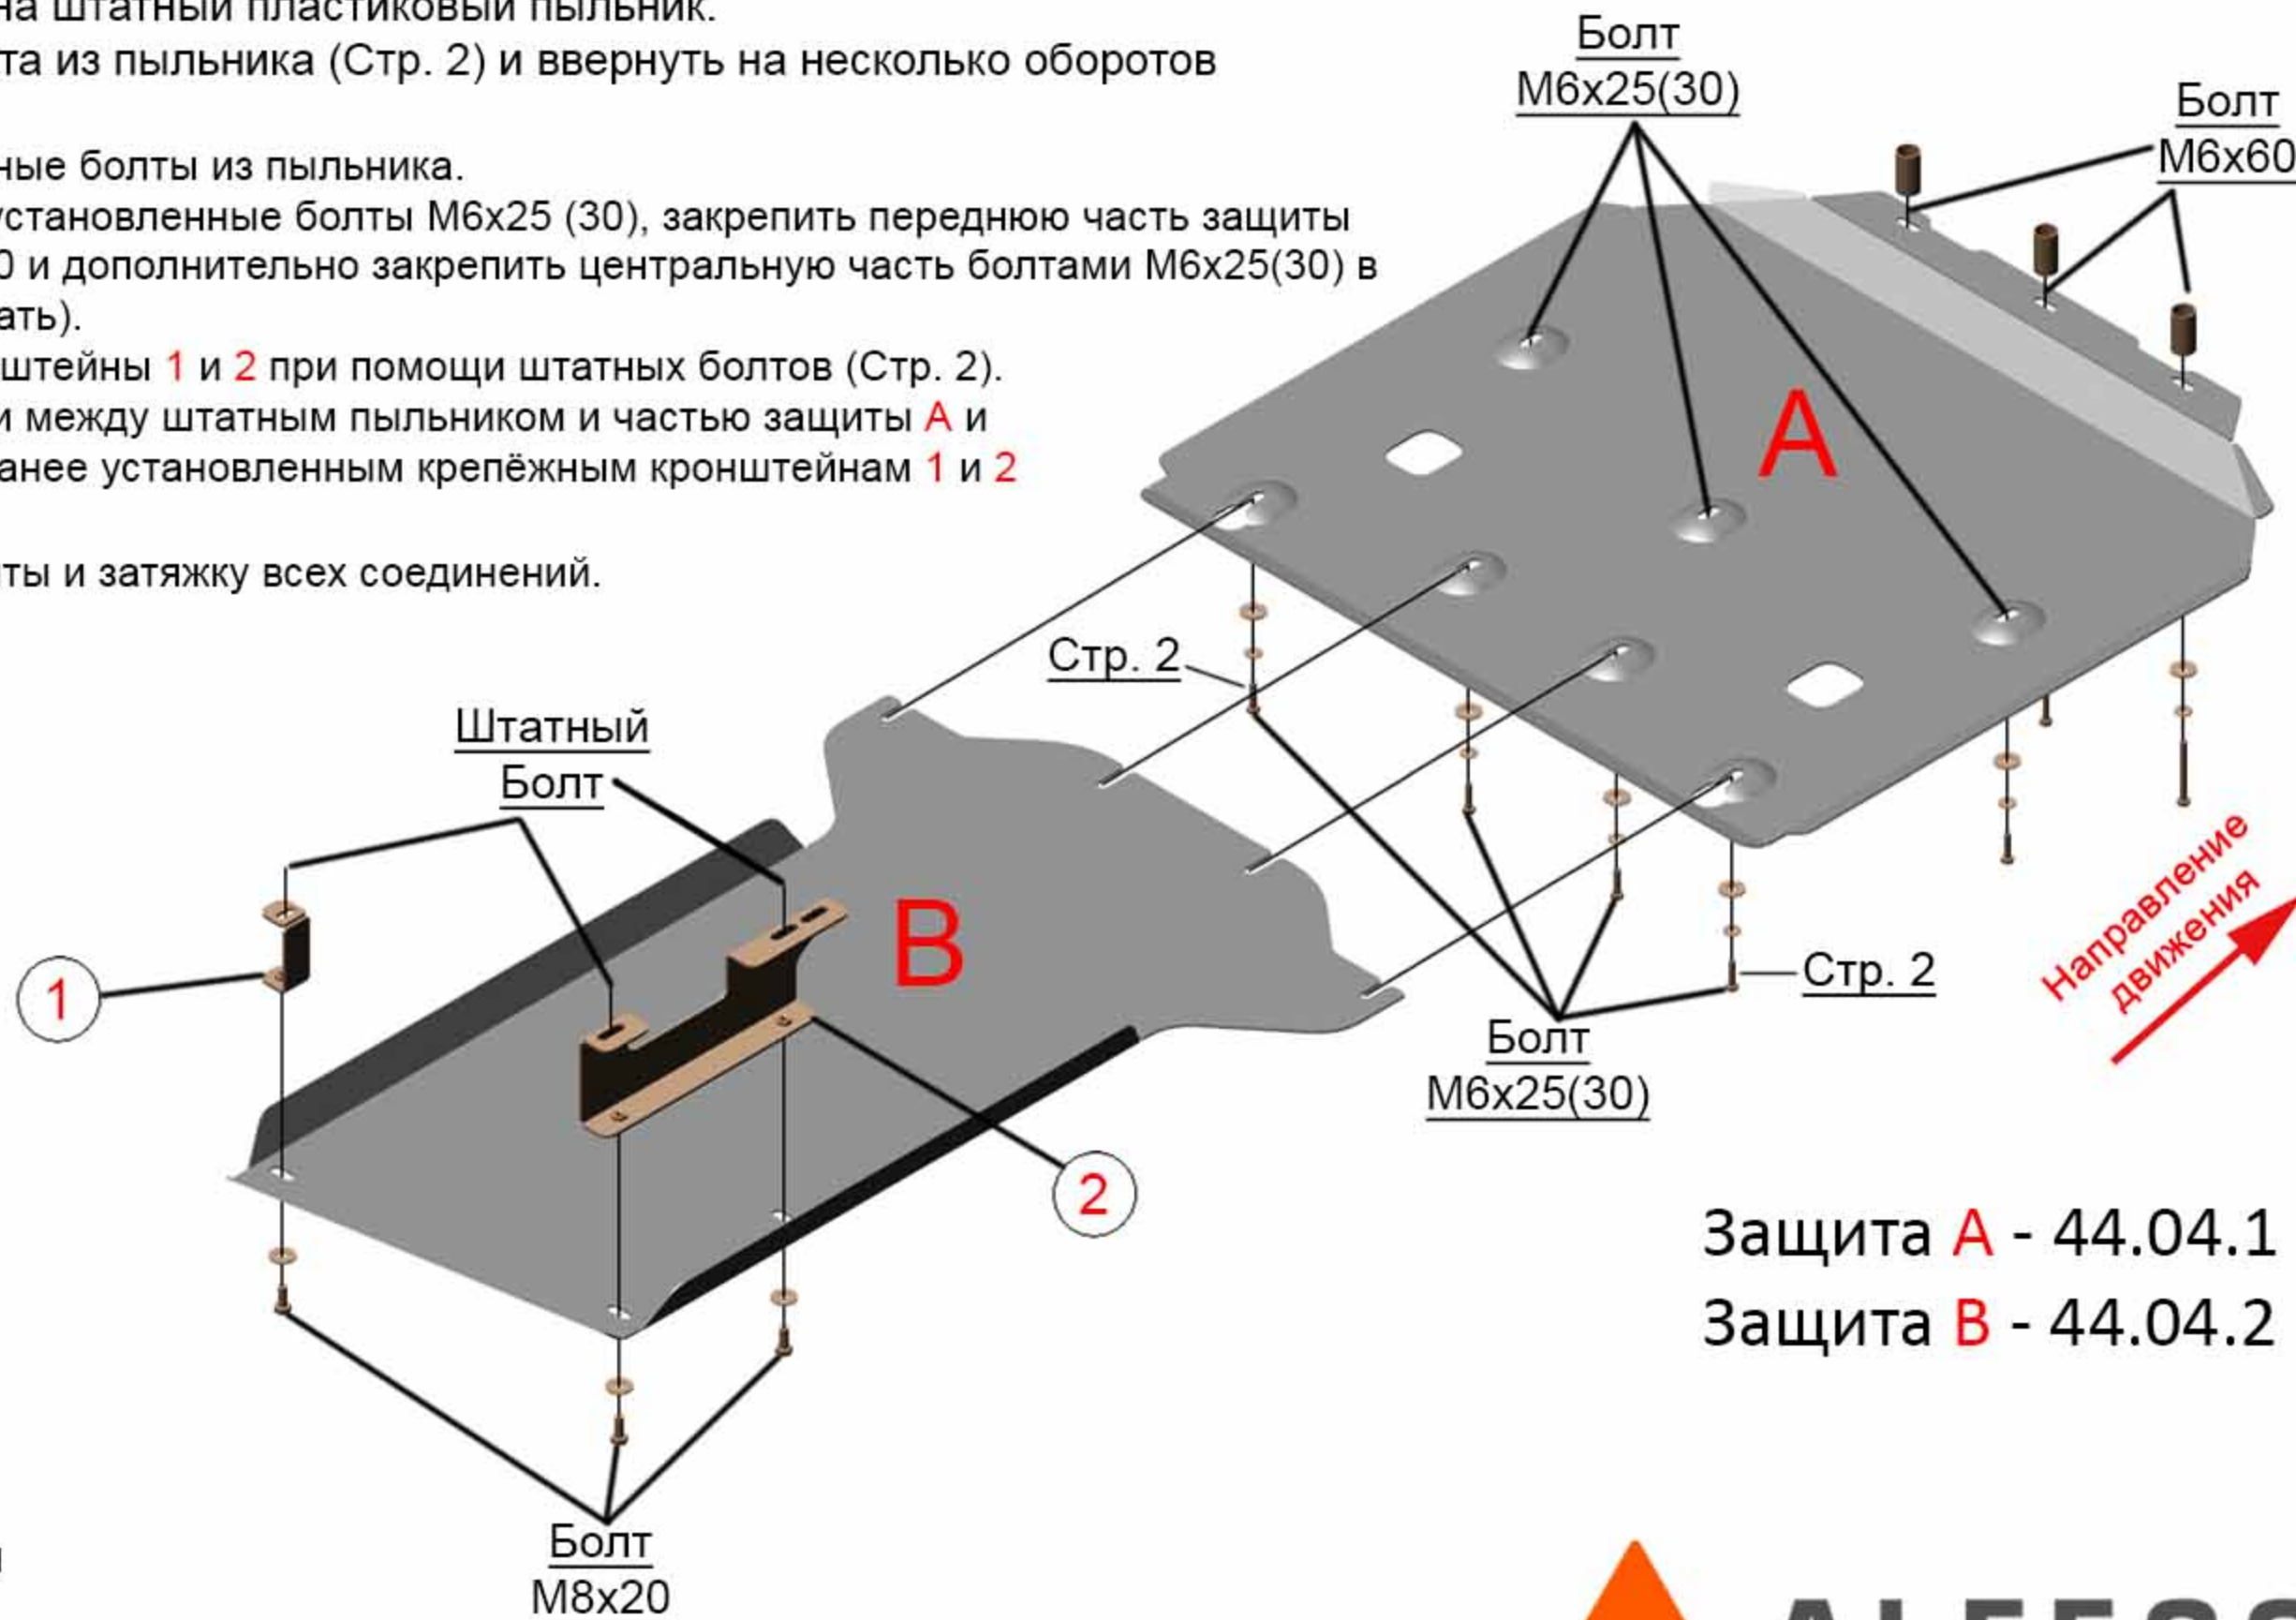

Защита **A** - 44.04.1

Защита **B** - 44.04.2

Стр. 1



Вес защиты: 15,5 кг

Вес комплектации: 1,2 кг

Размер защиты: 780x970x100

Момент затяжки: M6 - 6,1 Нм

Момент затяжки: M8 - 15,7 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.


Комплектующие **Кол-во**

Болт М6х25(30)	7 шт.
Болт М6х60	3 шт.
Болт М8х20	3 шт.
Шайба М6 (увеличенная)	10 шт.
Шайба М8 (увеличенная)	13 шт.
Втулка h-40мм	3 шт.
Крепёжный кронштейн 1	1 шт.
Крепёжный кронштейн 2	1 шт.

ALF4404st

Jaguar F-pace

Range Rover Velar

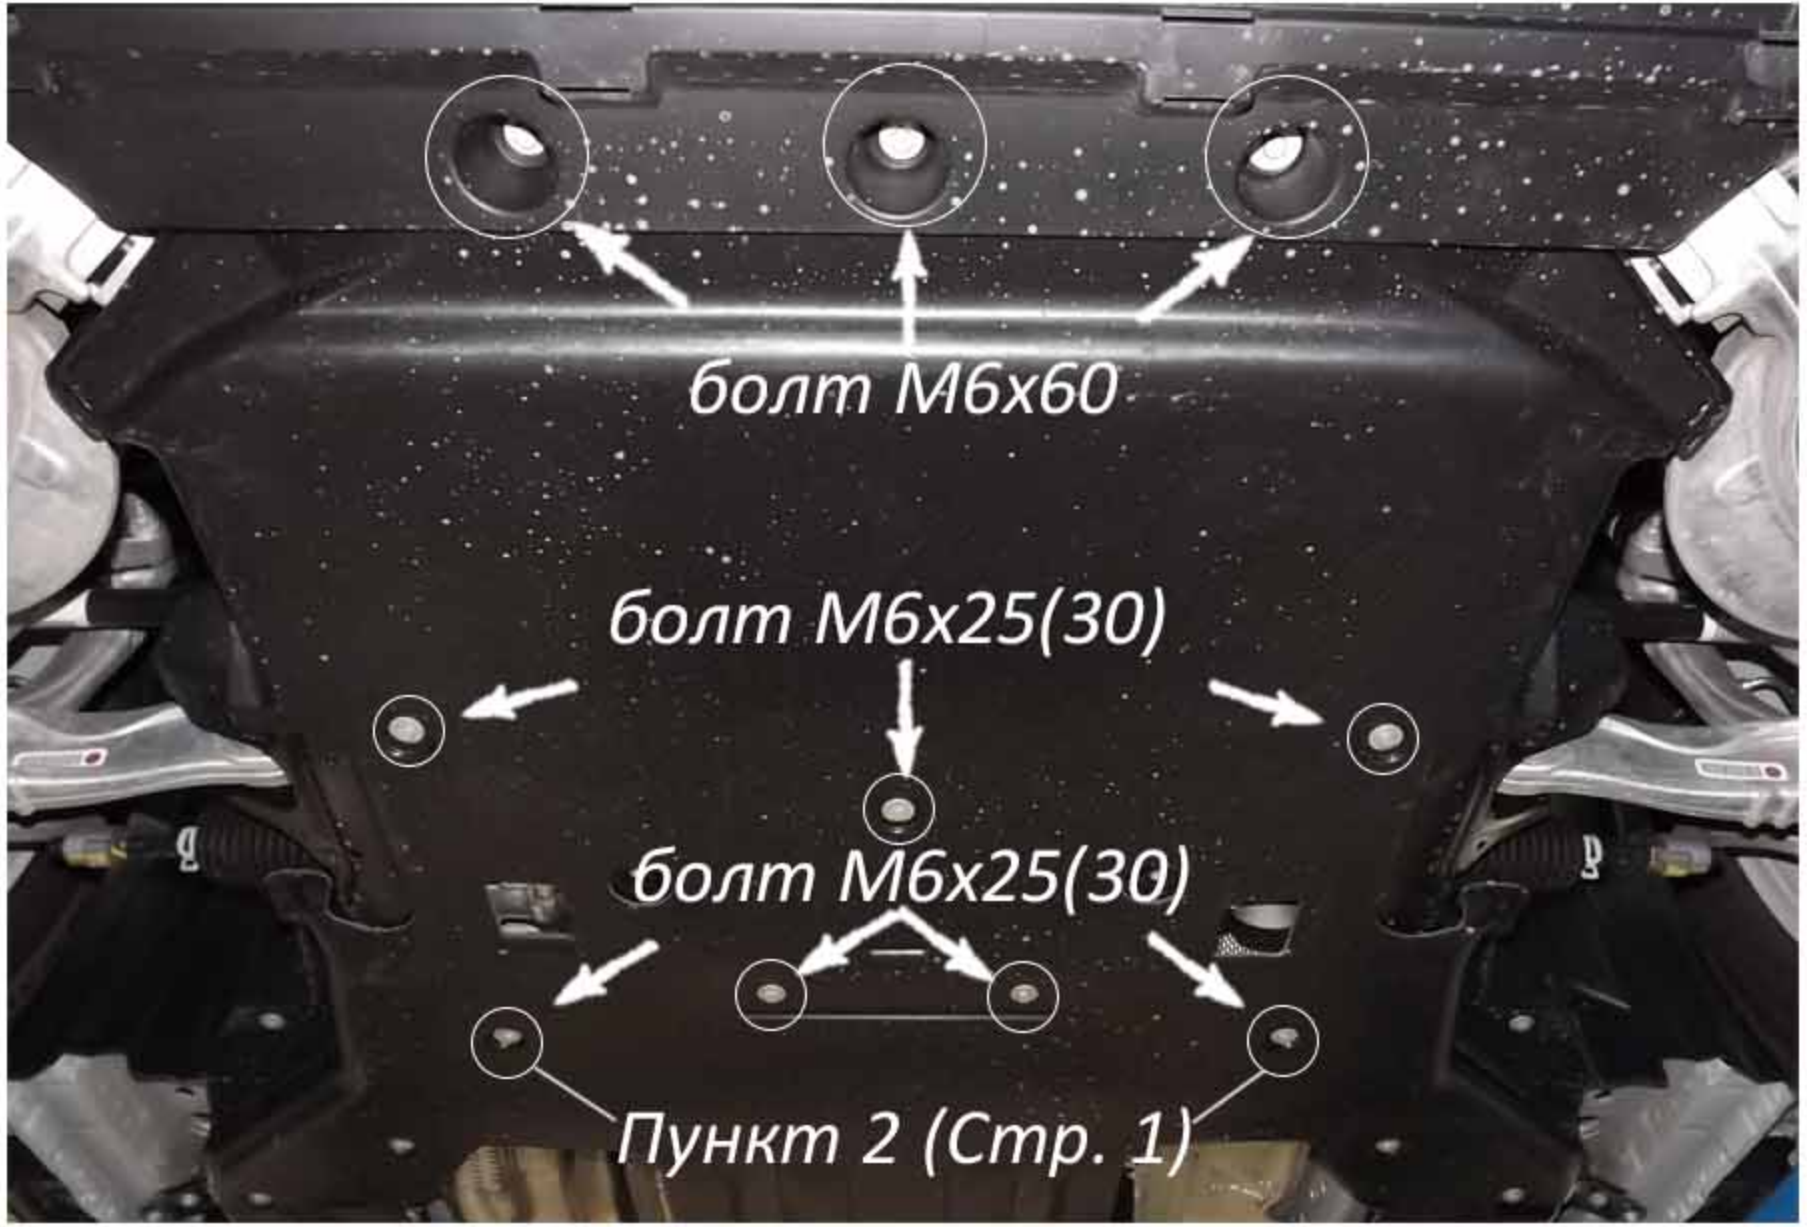

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

Стр. 2



Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.