



Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки **1** (рис.ниже).
2. Закрепить крепёжную полку **2** к ранее установленным планкам **1** болтами M8x20 и M8x30.
3. Заложить крепёжные планки **3** в подрамник автомобиля и закрепить к ним кронштейны **4** болтами M8x25, с другой стороны через шайбу и гайку M8.
4. Установить крепёжные скобы **6** к штатным пластиковым подкрылкам.
5. Заложить крепёжную планку **1** в подрамник автомобиля в задней его части и ввернуть в нее болт M8x40 через втулку **5**.
6. Установить защиту, надев её пропилом на болт M8x40 и закрепить к ранее установленным кронштейнам болтами M10x25. Дополнительно прикрепить болтами M6x20 к ранее установленным скобам **6**.
7. Все точки крепления затянуть.

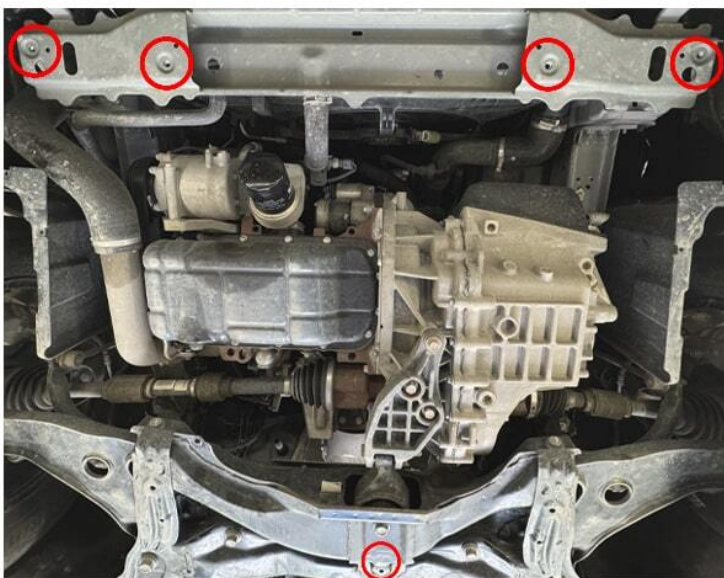

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

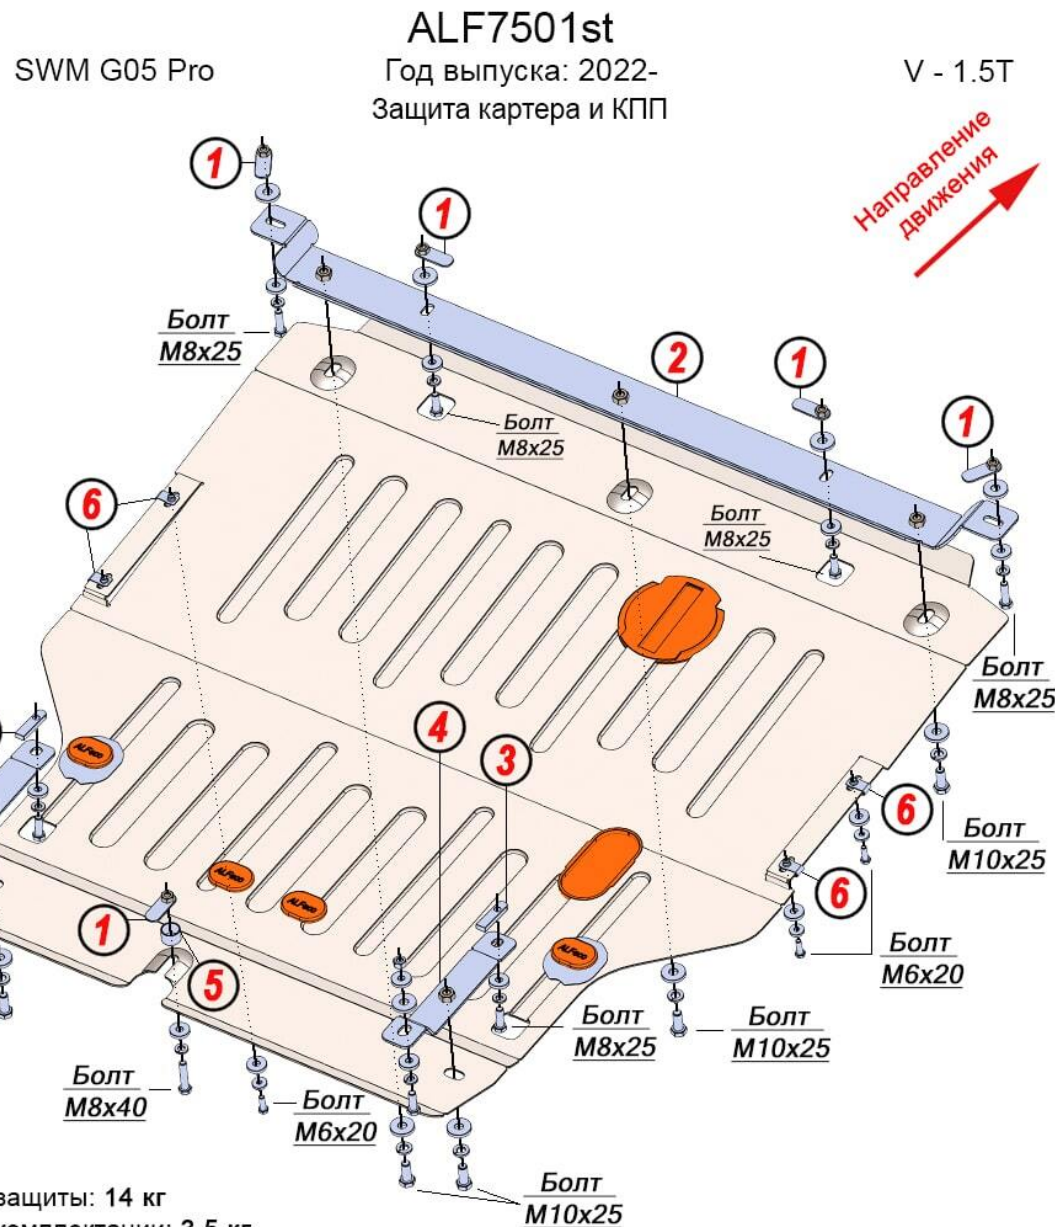

Вес защиты: 14 кг
Вес комплектации: 3,5 кг
Размер защиты: 1040x980x100
Момент затяжки: M6 - 6,1 Н*м
Момент затяжки: M8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: M10 - 32 Н*м



ALFECO[®]

АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

SWM G05 Pro

ALF7501st

Год выпуска: 2022-

V - 1.5T

Защита картера и КПП

Комплектующие

Кол-во

1	Болт М6х20	4 шт.
2	Болт М8х25	6 шт.
3	Болт М8х30	2 шт.
4	Болт М8х40	1 шт.
5	Болт М10х25	5 шт.
6	Гайка М8 самоконтр.	2 шт.
7	Шайба М6 (увеличенная)	4 шт.
8	Шайба М8 (увеличенная)	15 шт.
9	Шайба М10 (увеличенная)	7 шт.
10	Шайба пружинная М8 (гровер)	9 шт.
11	Шайба пружинная М10 (гровер)	5 шт.
12	Крепёжная планка 1	5 шт.
13	Крепёжная полка 2	1 шт.
14	Крепёжная планка 3	2 шт.
15	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.
16	Втулка 5	1 шт.
17	Крепёжная скоба 6	4 шт.



 **ALFECO**[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.