

Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатную защиту.
2. Заложить крепежные планки **3** в отверстия поперечной балки рамы автомобиля. Наживить болты M8x30. Установить заднюю часть защиты **A** на ранее наживлённые болты M8x30. Закрепить переднюю часть защиты **A** в штатные точки крепления при помощи болтов M8x25.
3. Заложить хомуты **1** поверх поперечной рамы автомобиля.
4. Надеть переднюю часть защиты **B** на ранее установленную защиту **A** болтами M8x30. Заднюю часть защиты **B** закрепить на хомуты **1** гайками M10.
5. Заложить крепежные кронштейны **4** в нижние отверстия кронштейнов КПП при помощи болтов M10x60 и крепежных планок **2**.
6. Завести переднюю часть защиты **C** поверх задней части защиты **B**. Заднюю часть защиты **C** прикрепить к ранее установленным кронштейнам **4** болтами M8x25.
7. Все точки крепления затянуть.

Примечание: установка защиты **C** (арт. ALF56063st) невозможна без установки защиты **B** (арт. ALF56062st).


Вес защиты : 15,1 кг
Вес комплектации : 1,5 кг
Момент затяжки
резьбовых соединений:
M8 - 15,7 Н*м
M10 - 32 Н*м

JAC N35

ALF56061st защита радиатора **A**
ALF56062st защита картера **B**
ALF56063st защита КПП **C**
ALF5606st комплект защиты

Год выпуска: 2019-


V: 2,0 D

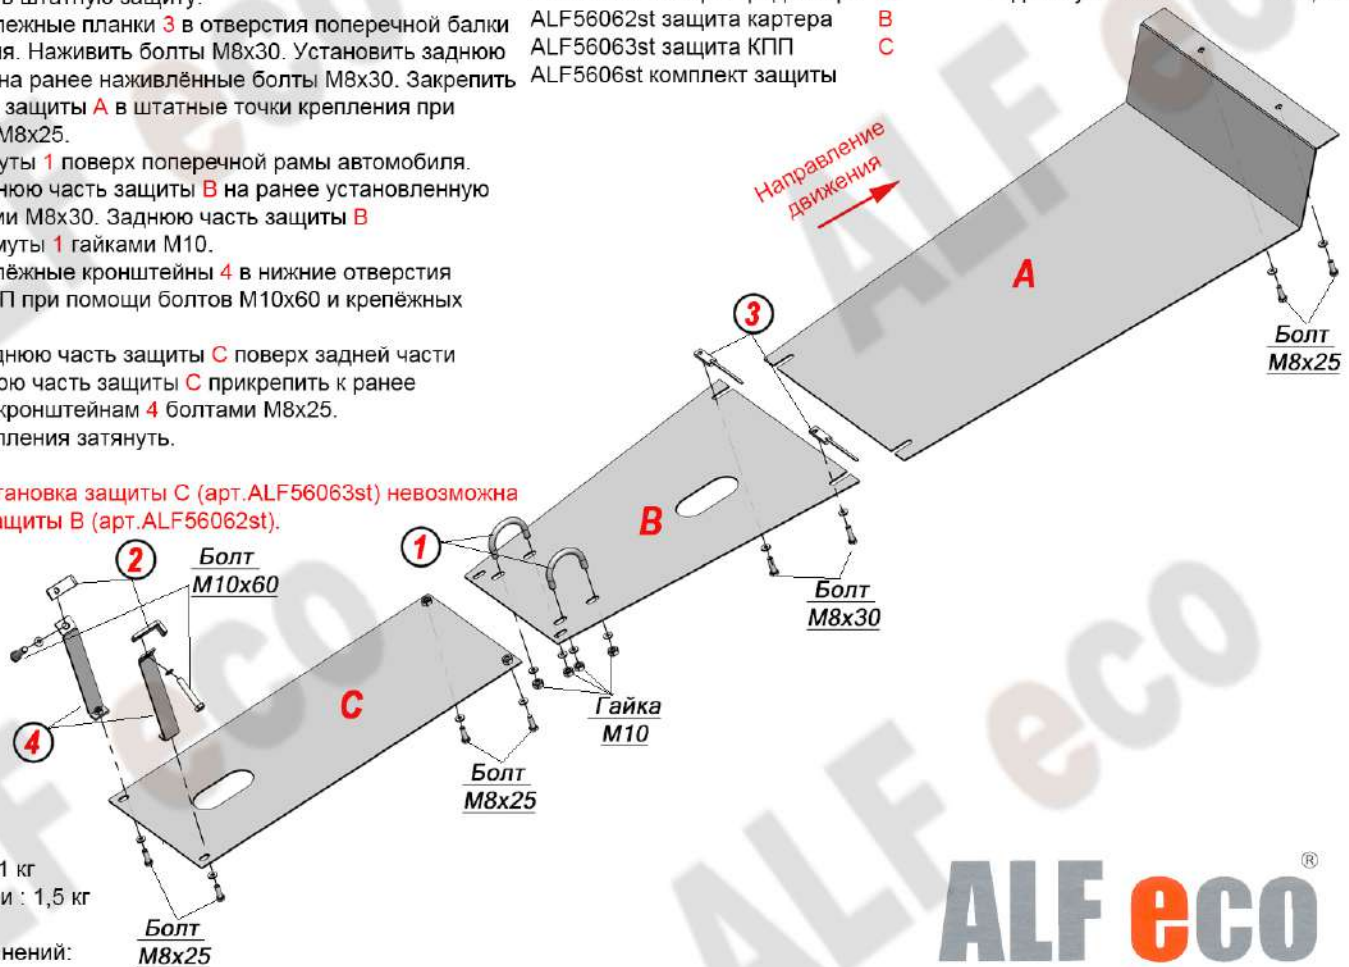

ALF eco[®]
АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

№	Комплектация	Кол-во
1	Болт М8х25	6 шт.
2	Болт М8х30	2 шт.
3	Болт М10х60	2 шт.
4	Шайба М8 (увеличенная)	8 шт.
5	Шайба М10 (увеличенная)	6 шт.
6	Гайка М10	4 шт.
7	Хомут 1	2 шт.
8	Крепёжная планка 2	2 шт.
9	Крепёжная планка 3	2 шт.
10	Крепёжный кронштейн 4	2 шт.

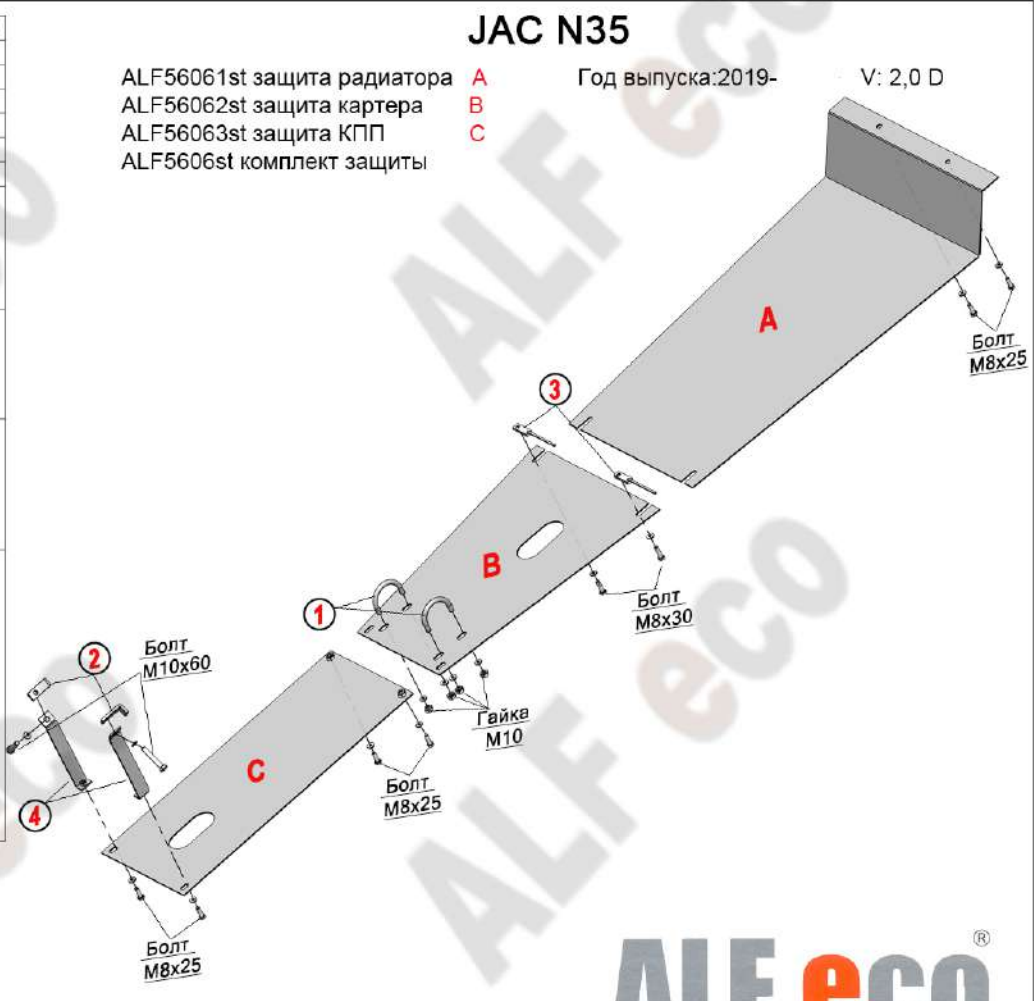

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью
 Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF eco[®]
 АВТОКОМПОНЕНТЫ из стали и алюминия

Конструкторский отдел вправе изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.