Инструкция по установке защиты

1. Заложить крепёжные планки 1 с вкрученными в них болтами М8х30 на несколько оборотов, согласно схеме и рис.1.
2. Заложить крепёжные планки 2 и закрепить к ним кронштейн 3 болтами М8х30, как показано на схеме и рис.1, 2.
3. Надеть защиту на ранее установленные болты М8х30 и закрепить болтами М8х20 к кронштейну 3.
4. Все точки крепления затянуть.


ALF0973st

Honda Stream II | Год выпуска: 2006-2014 | V - 1,8 FWD, 4WD

Защита картера и КПП



Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

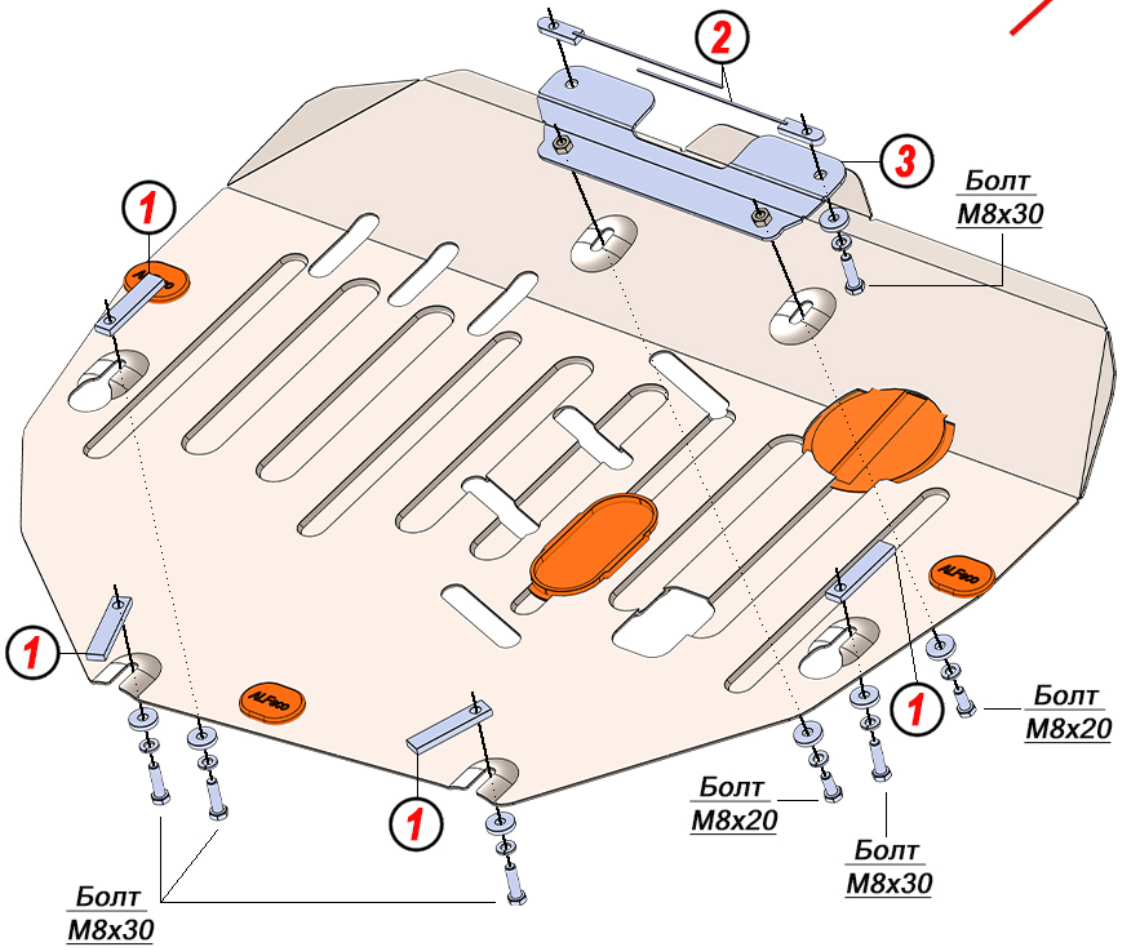

Вес защиты: **7,8 кг**
Вес комплектации: **0,6 кг**
Размер защиты: **860х730х70**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF0973st

Honda Stream II Год выпуска: 2006-2014 V - 1,8 FWD, 4WD

Защита картера и КПП

Рис. 1



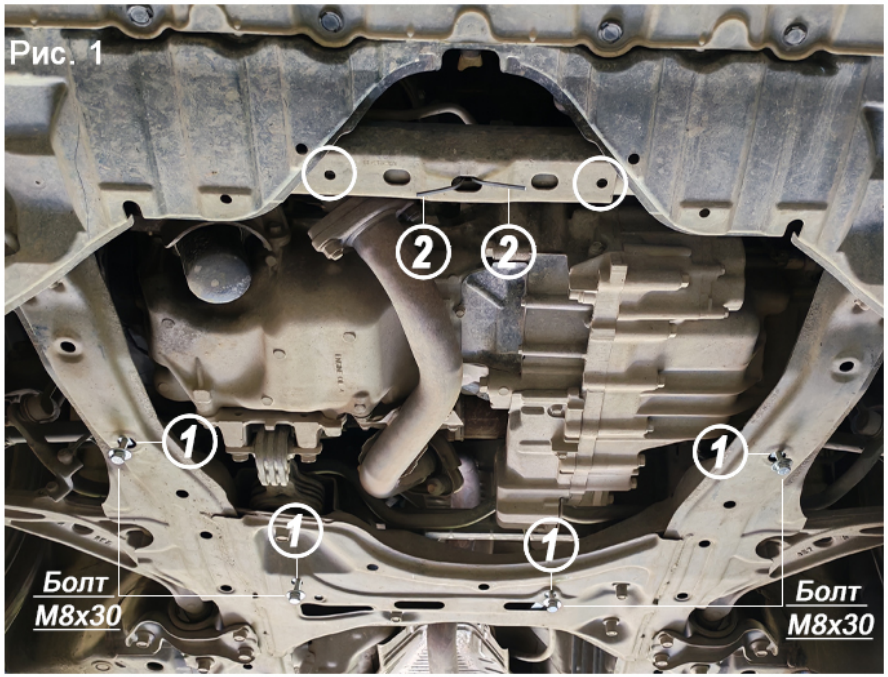


Рис. 2

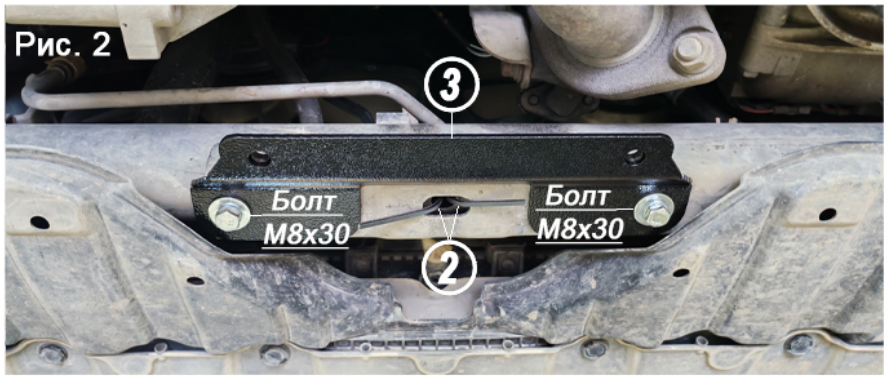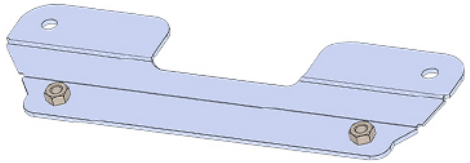

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт M8x20	2 шт.
2	Болт M8x30	6 шт.
3	Шайба M8 (увеличенная)	8 шт.
4	Шайба пружинная M8 (гровер)	8 шт.
5	Крепёжная планка 1 	4 шт.
6	Крепёжная планка 2 	2 шт.
7	Крепёжный кронштейн 3 	1 шт.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.