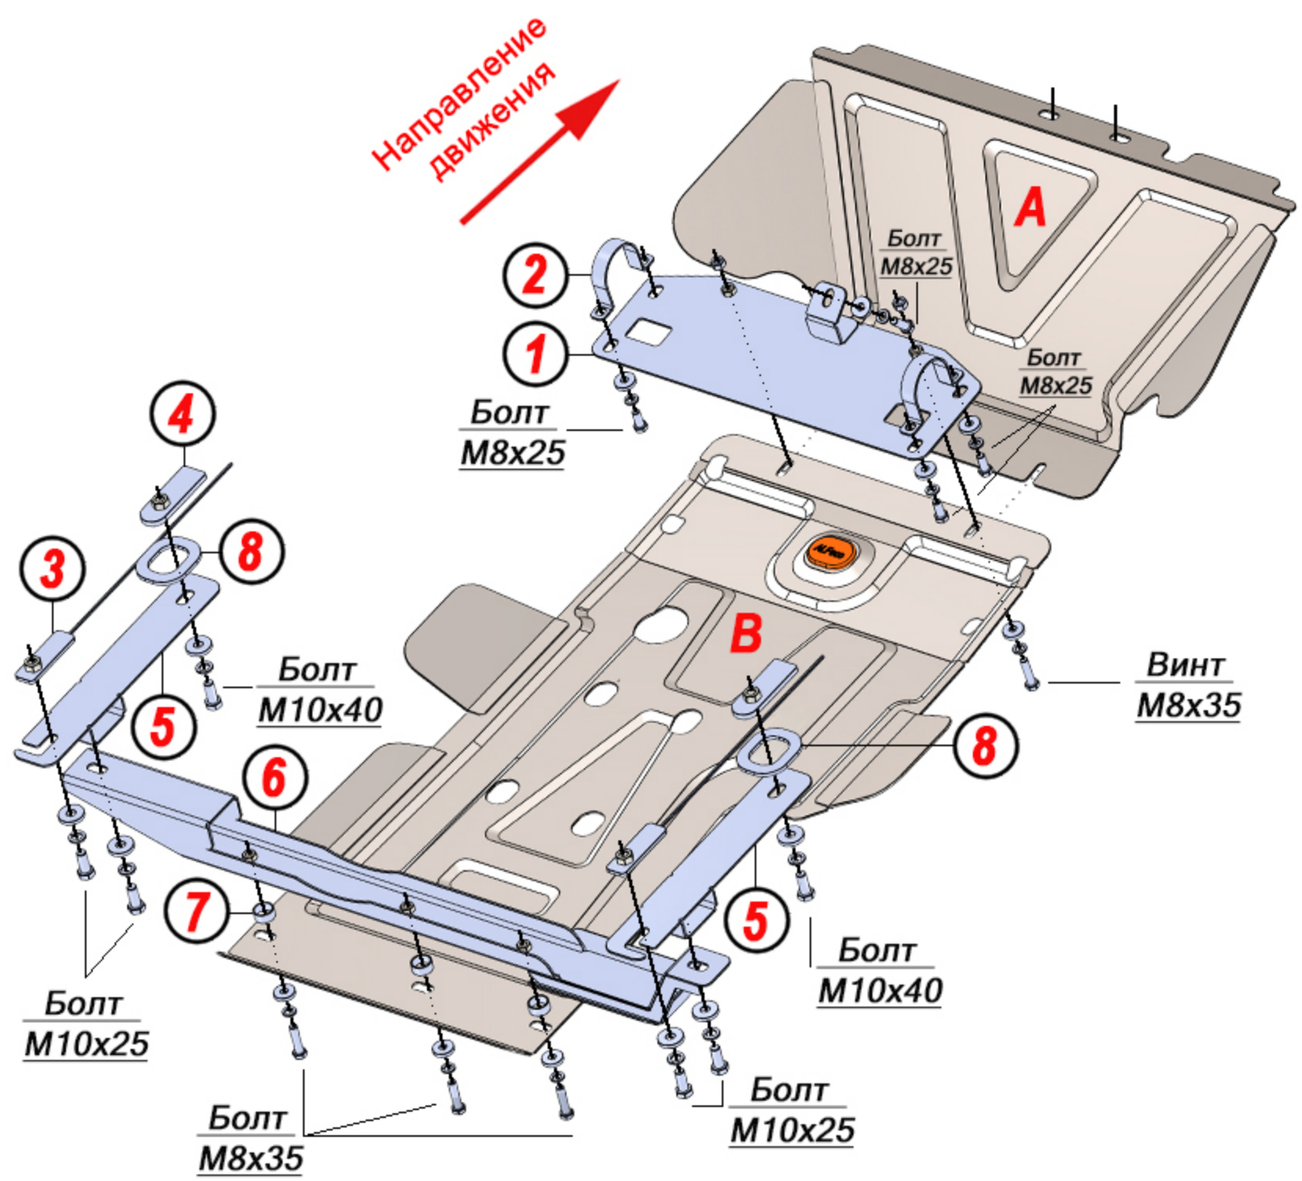
Инструкция по установке защиты

1. Снять штатную защиту.
2. Установить крепёжный кронштейн 1 при помощи хомутов 2 и болтов М8х20, дополнительно прикрепив болтом М8х25, произвести затяжку болтов М8х20 и М8х25.
3. Заложить крепёжные планки 3 и 4 в отверстия кузова автомобиля с каждой стороны.
4. Установить крепёжные кронштейны 5, закрепив болтами М10х25 и М10х40 к ранее заложенным крепёжным планкам 3 и 4 (надев сначала пропилами на болты М10х25), через проставку 8, как показано на схеме.
5. На крепёжные кронштейны 5 установить крепёжный кронштейн 6прикрепив болтами М10х25.
6. Установить часть защиты В на крепёжный кронштейн 1 винтами М8х35, закрутив на несколько оборотов.
7. Закрепить Часть В к кронштейну 6 через втулки 7 болтами М8х35.
8. Часть защиты А надеть пропилами на винты М8х35 и закрепить передние точки винтами М8х35.
9. Дополнительно закрепить гайками М8 с фиксацией в местах слияния частей А и В.
10. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

ALF2818st

Lada Niva 2121 (21214)	Год выпуска: 2008-2016	V - 1,7
Lada 4X4 (21214)/URBAN	Год выпуска: 2016-2021	V - 1,7
Niva Legend (21214)	Год выпуска: 2021-	V - 1,7

Защита картера и КПП усиленная
(2 части)



Вес защиты: **11 кг**
Вес комплектации: **4,3 кг**
Размер защиты: **925х710х220**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью


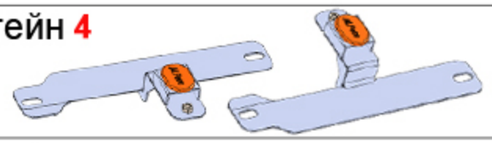


Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF2819st

Lada Niva 2121 (21214)	Год выпуска: 2008-2016	V - 1,7
Lada 4X4 (21214)/URBAN	Год выпуска: 2016-2021	V - 1,7
Niva Legend (21214)	Год выпуска: 2021-	V - 1,7

	Комплектующие	Кол-во
1	Болт M8x25	6 шт.
2	Болт M8x35	3 шт.
3	Болт M10x20	2 шт.
4	Болт M10x25	4 шт.
5	Болт M10x40	2 шт.
6	Шайба 8 (пружинная)	9 шт.
7	Шайба 8 (увеличенная)	9 шт.
8	Шайба 10 (пружинная)	8 шт.
9	Шайба 10 (увеличенная)	8 шт.
10	Крепёжная планка **1** 	4 шт.
11	Крепёжная планка **2** 	2 шт.
12	Крепёжная планка **3** 	2 шт.
13	Крепёжный кронштейн **4** 	2 шт.
14	Крепёжный кронштейн **5** 	1 шт.
15	Крепёжный кронштейн **6** 	2 шт.
14	Крепёжный кронштейн **7** 	1 шт.
15	Втулка **8** 	3 шт.
16	Проставка **9** 	2 шт.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.