
ALF24102st


TOTOTA PASSO | Год выпуска: 2004-2010 | Объём двигателя: 1.0

Инструкция по установке

Защита картера и КПП

1. Заложить крепёжные планки 2 на раму радиатора между двух точек крепления юбки бампера и ввернуть в них на несколько оборотов болты М8х20 (Стр. 2).
2. Открутить по одному штатному болту с каждой стороны и установить под их места крепёжные кронштейны 1 при помощи болтов М6х25 (Стр. 2).
3. Заложить крепёжные планки 3 под штатные отверстия подрамника автомобиля (Стр. 2).
4. Надеть защиту пропилами на ранее установленные болты М8х20, переднюю часть защиты прикрепить к крепёжным кронштейнам 1 болтами М10х20, а заднюю часть защиты закрепить болтами М10х50 через втулки в крепёжные планки 3.
5. Произвести центровку защиты и затяжку всех соединений.

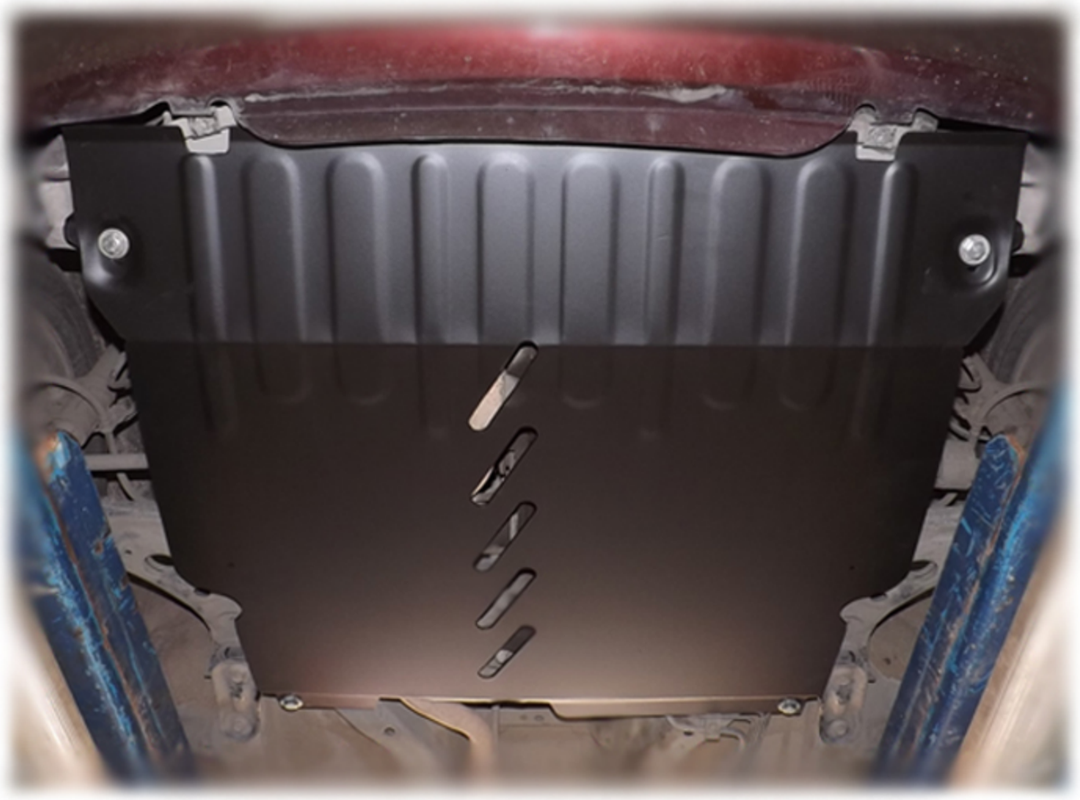

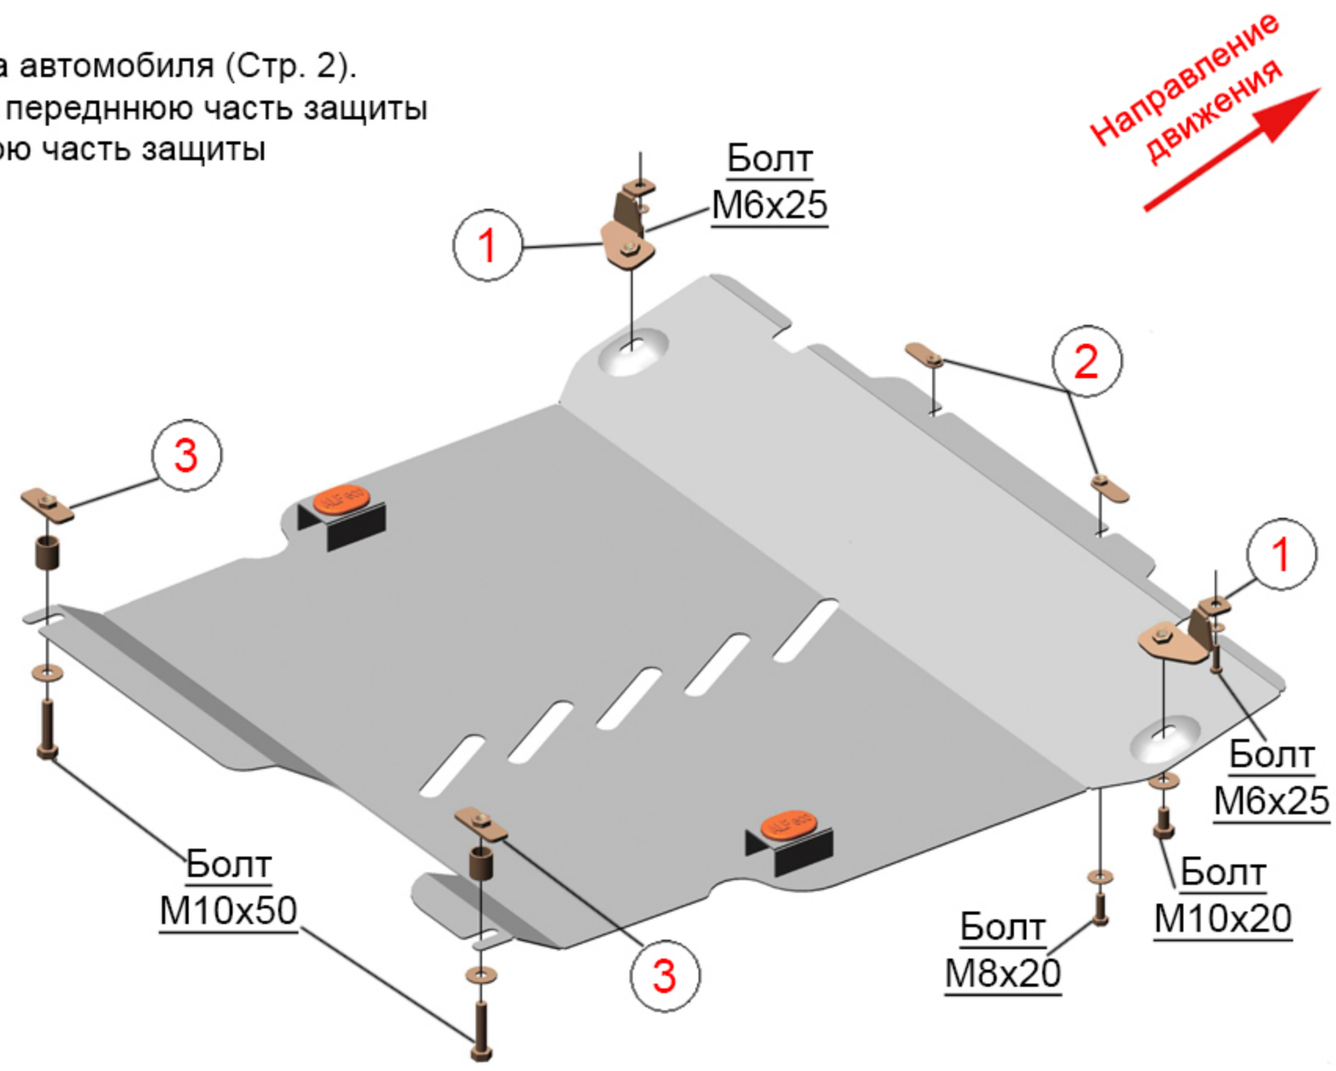

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ


Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF24102st Toyota Passo

Картер и КПП

Комплектующие	Кол-во
Болт M6x25	2 шт.
Болт M8x20	2 шт.
Болт M10x20	2 шт.
Болт M10x50	2 шт.
Шайба M6 (увеличенная)	2 шт.
Шайба M8 (увеличенная)	2 шт.
Шайба M10 (увеличенная)	4 шт.
Втулка h-25мм	2 шт.
Крепёжный кронштейн 1	2 шт.
Крепёжная планка 2 (2 M8 КП2РГ 48x18x9)	2 шт.
Крепёжная планка 3 (4 M10 КПГ 60x22x30)	2 шт.

1 	2 
3 	

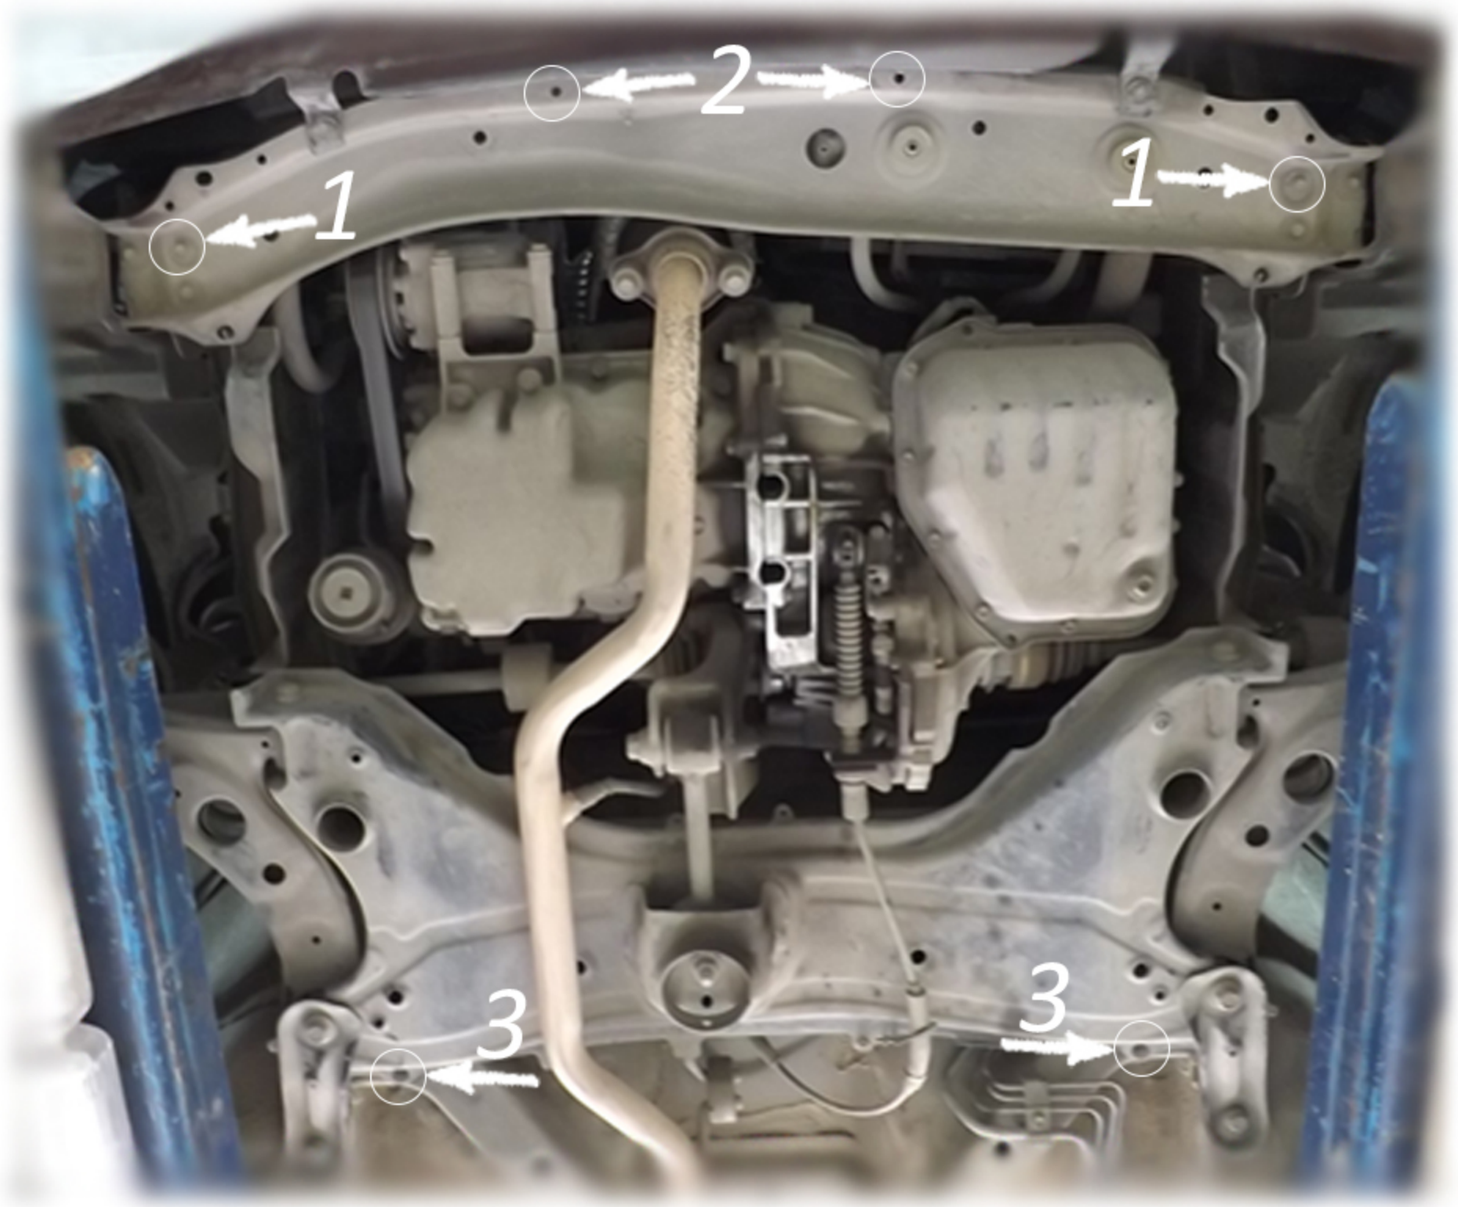



Вес защиты: **10.7 кг**
Вес комплектации: **0.4 кг**
Размер защиты: **902x893x50**
Момент затяжки: M10 - 32 Нм
Момент затяжки: M8 - 15.7 Нм
Момент затяжки: M6 - 6.1 Нм

Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.