
Инструкция по установке защиты

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Вкрутить на несколько оборотов болт М10х60 в штатные гайки (см. фото) подрамника через втулки 1 и планки 2, как показано в схеме.
3. Установить штатный пластиковый пыльник, предварительно сделав отверстия под ранее установленные болты М10х60.
4. Установить крепёжные планки 3 поверх штатных проушин подрамника.
5. Установить защиту одев её на ранее установленные болты М10х60 и закрепить болтами М8х25 к крепёжным планкам 3.
6. Все точки крепления затянуть.

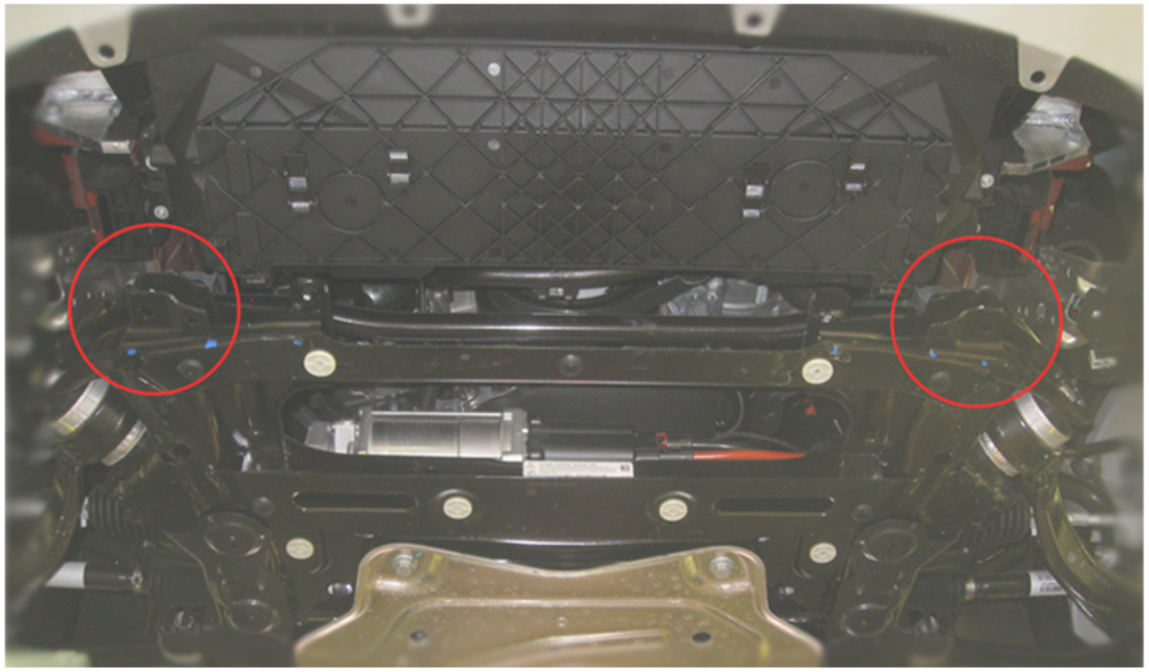


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF3420st

BMW X5 F15	Год выпуска: 2014-2018	V - 3,0D
BMW X6 F16	Год выпуска: 2015-2019	V - 3,0

Защита радиатора (**для автомобилей российского рынка**)

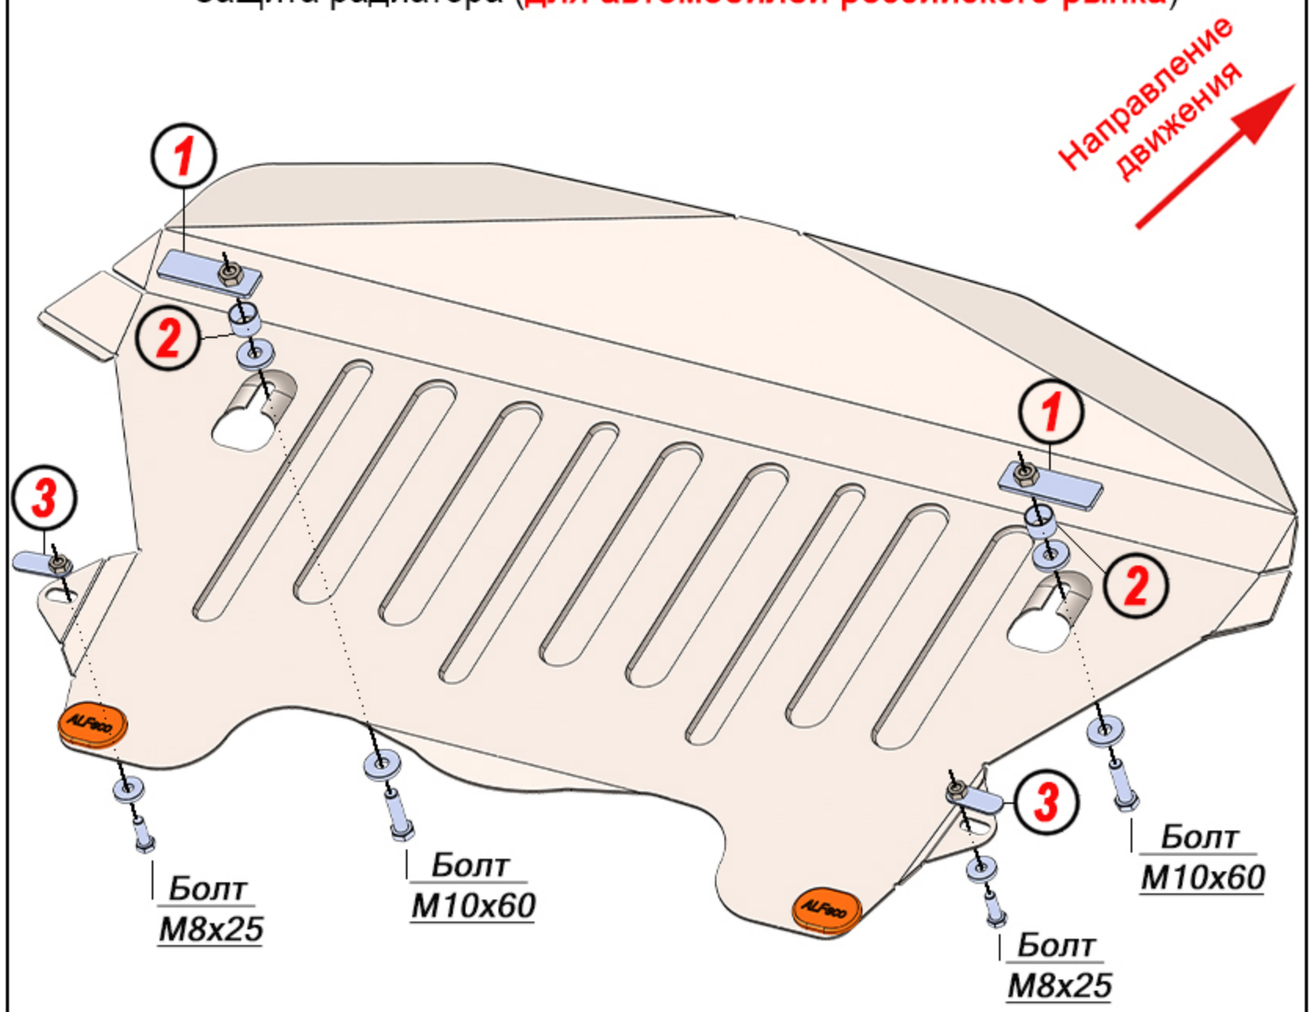

Вес защиты: **7,5 кг**
Вес комплектации: **0,2 кг**
Размер защиты: **1090x604x100**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м



ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF3420st

BMW X5 F15 Год выпуска: 2014-2018 V - 3,0D
BMW X6 F16 Год выпуска: 2015-2019 V - 3,0

Защита радиатора (**для автомобилей российского рынка**)

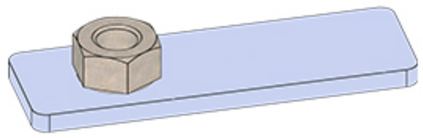	Комплектующие	Кол-во
1	Болт M8x25	2 шт.
2	Болт M10x40	2 шт.
3	Шайба 8 (увеличенная)	2 шт.
4	Шайба 10 (увеличенная)	4 шт.
5	Крепёжная планка **1** 	2 шт.
6	Втулка **2** 	2 шт.
7	Крепёжная планка **3** 	2 шт.

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.