
Инструкция по установке защиты

1. Демонтировать штатный пластиковый пыльник.
2. Вырезать пластик в местах крепления крепёжной полки 1 (см. фото 2).
3. Заложить крепёжные планки 2 в отверстия передней части подрамника автомобиля.
4. Установить крепёжную полку 1 к крепёжным планкам 2 через втулки 3 при помощи болтов М8х50.
5. Заложить крепежные планки 4 в отверстия усилителя подрамника и наживить в них болты М8х25.
6. Надеть заднюю часть защиты на ранее установленные болты М8х25, а переднюю часть закрепить к крепёжной полке 1 болтами М8х25.
7. Дополнительно закрепить пластиковые локера при помощи крепёжных скоб 5 болтами М6х40 через втулки 6.
8. Все точки крепления затянуть.

(Если штатный пластиковый пыльник снимается вместе с локерами, необходимо подрезать пыльник по факту установленной защиты.)

Комплектующие — Кол-во

1	Болт М6х40	2 шт.
2	Болт М8х50	2 шт.
3	Болт М8х25	5 шт.
4	Шайба 6 (увеличенная)	2 шт.
5	Шайба 8 (увеличенная)	7 шт.
6	Крепёжная полка 1 	1 шт.
7	Крепёжная планка 2 	2 шт.
8	Втулка 3 	2 шт.
9	Крепёжная планка 4 	2 шт.
10	Крепёжная скоба 5 	2 шт.
11	Втулка 6 	2 шт.


Произвести смазку крепёжных болтов маслом или другой консервационной жидкостью

Дополнительная информация на официальном сайте: www.alfeco.ru

ALF24126st

Toyota Aqua	Год выпуска: 2011-2021	V - all Hybrid FWD
Toyota Corolla Fielder (E160)	Год выпуска: 2012-2025	V - 1,5; 1,8; 1,5 Hybrid / FWD; 4WD
Toyota Probox (XP160)	Год выпуска: 2014-	V - all 2WD, 4WD
Toyota Spade	Год выпуска: 2012-2020	V - 1,5 FWD
Toyota Succeed	Год выпуска: 2014-2020	V - all FWD, 4WD

Защита картера и КПП

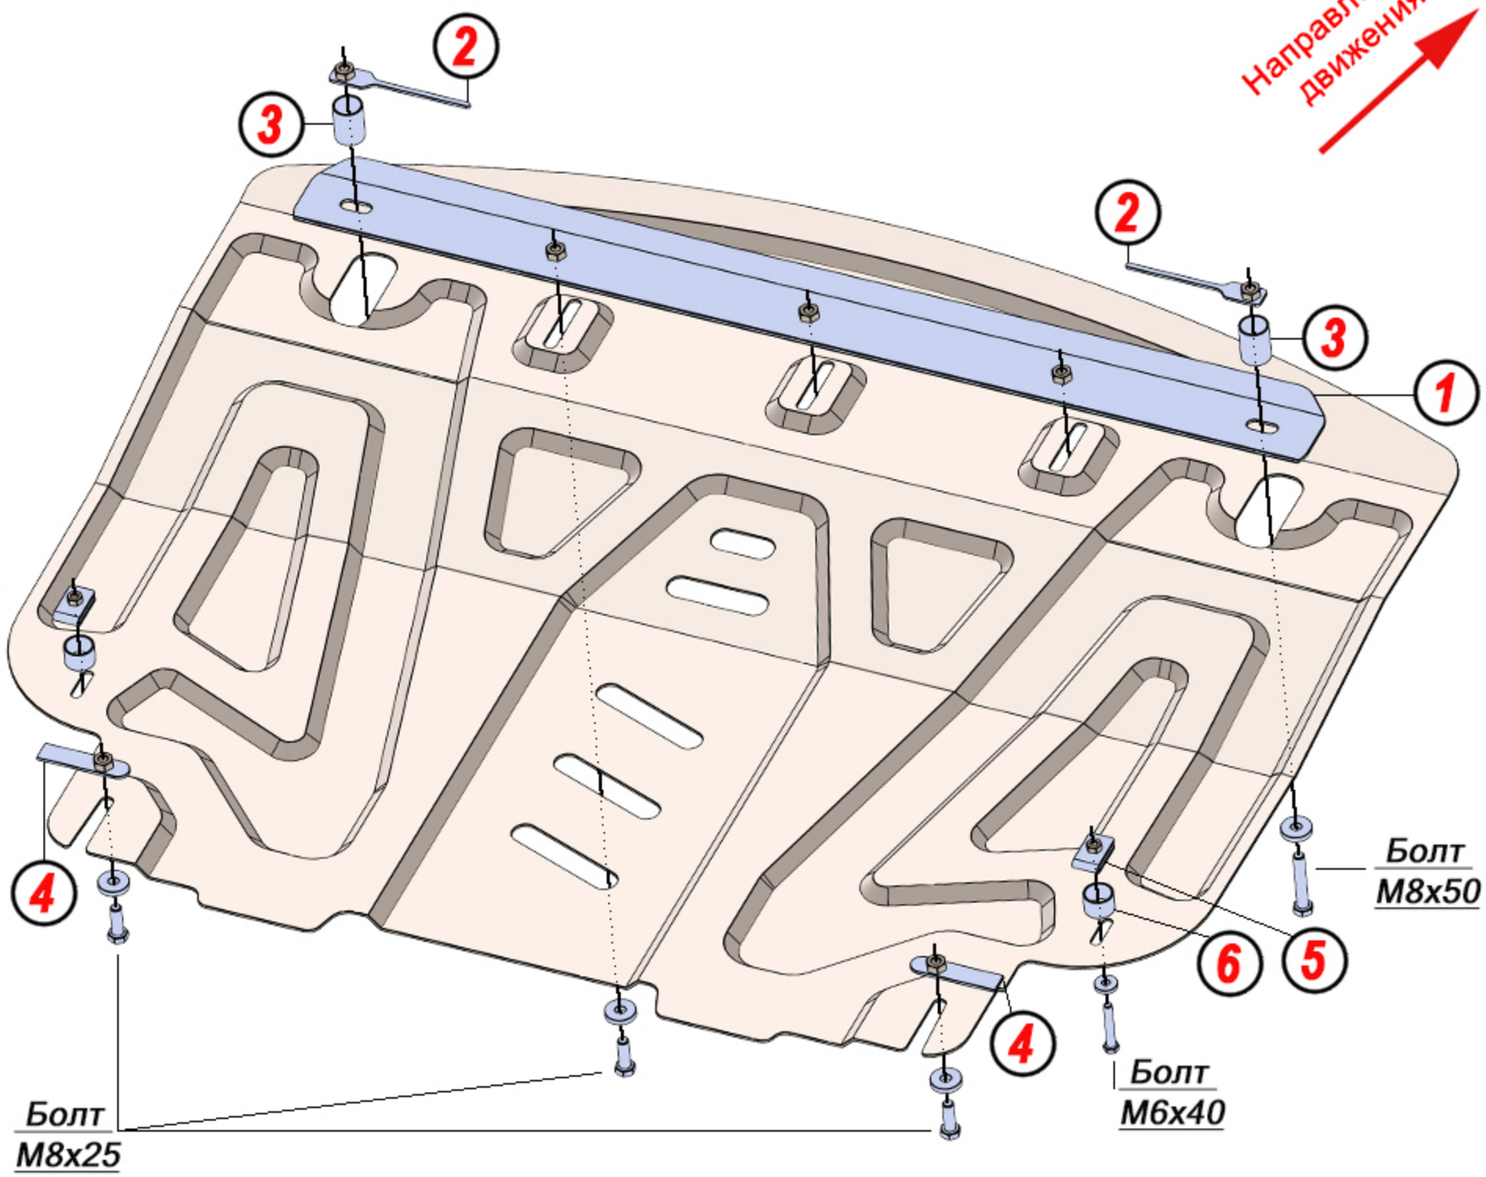

Вес защиты: **10,7 кг**
Вес комплектации: **1,7 кг**
Размер защиты: **960x800x40**
Момент затяжки: М8 - 15,7 Н*м
Момент затяжки: М10 - 32 Н*м

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.

ALF24126st

Toyota Aqua	Год выпуска: 2011-2021	V - all Hybrid FWD
Toyota Corolla Fielder (E160)	Год выпуска: 2012-2025	V - 1,5; 1,8; 1,5 Hybrid / FWD; 4WD
Toyota Probox (XP160)	Год выпуска: 2014-	V - all 2WD, 4WD
Toyota Spade	Год выпуска: 2012-2020	V - 1,5 FWD
Toyota Succeed	Год выпуска: 2014-2020	V - all FWD, 4WD

Защита картера и КПП


Установка

Защита двигателя и деталей трансмиссии разрабатывается индивидуально под каждый автомобиль. Устанавливать её нужно строго по инструкции изготовителя у официального дилера или на сертифицированном СТО.
Крепление производится в предусмотренные заводом отверстия силовых элементов кузова. При правильном монтаже защита не должна контактировать с какими-либо узлами и агрегатами авто.

Условия гарантии

- Автомобиль должен соответствовать рынку сбыта, обозначенному в инструкции изготовителя. При несоответствии рынка производитель не несет гарантийных обязательств в отношении корректности установки и эксплуатации защиты (**Например, при установке изделия на автомобиль, ввезенный по параллельному импорту из Китая, тогда как защита предназначена только для автомобилей Российского рынка**).
- Защита должна быть установлена на автомобиль с неповреждёнными силовыми элементами кузова и конструктивными элементами (транспортное средство, не имеющее следов участия в ДТП).
- Отсутствуют следы механического воздействия на защиту, связанные с наездом на препятствия.
- Все предписания, изложенные в инструкции по монтажу защиты, соблюдены в полном объеме.
- Порошковое покрытие не имеет механических повреждений.


1

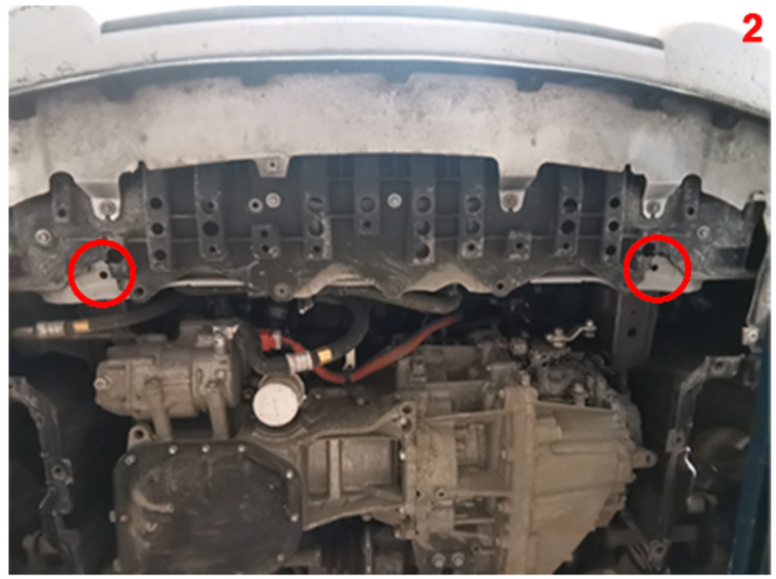
2


3


4

ALFECO®
АВТОКОМПОНЕНТЫ ИЗ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ

Конструкторский отдел в праве изменять внешний вид, набор комплектующих, способ установки без уведомления потребителя.