



2. Откройте крышки, защищающие места крепления багажника на крыше автомобиля и найдите отверстия с резьбой.

Примечание: в некоторых моделях автомобилей (например семейство Ford Focus) резьбовые отверстия залиты гидроизоляционной мастикой. В этом случае необходимо с помощью отвертки удалить часть мастики в центре штатного места, вывинтить заглушку и освободить отверстие. (Места расположения отверстий необходимо уточнить в инструкции к автомобилю.)


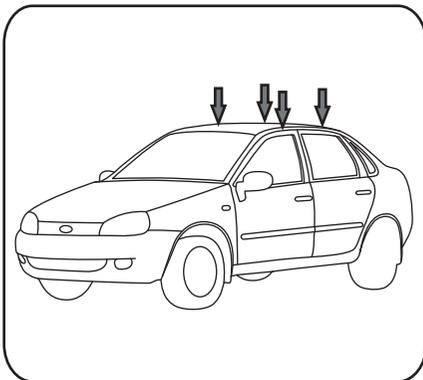


3. Поместите соответствующую (переднюю, либо заднюю) дугу багажника на крышу автомобиля так, чтобы опоры находились над штатными местами крепления багажника вашего автомобиля.

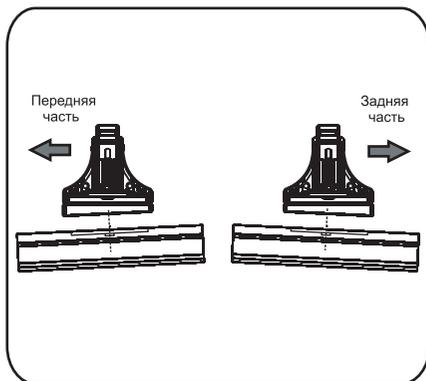


4. Соберите винт с комплектом шайб в последовательности:

- 1) стальная шайба,
- 2) сферическая шайба,
- 3) гнездовая шайба.

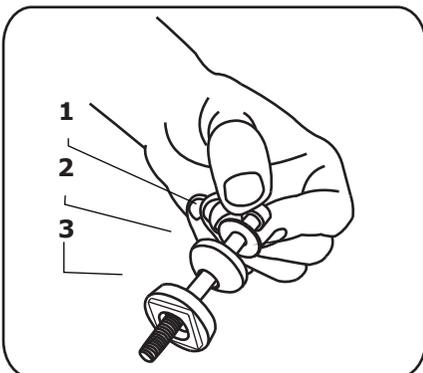
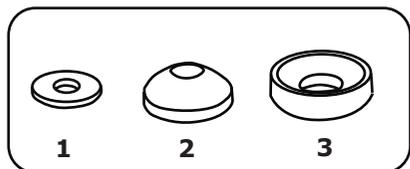


5. После того, как вы убедитесь, что отверстие в опоре расположено напротив точки крепления, вставьте винт в резьбовое отверстие крыши вашего автомобиля, затем затяните его Г-образным ключом. Последовательно затяните винты во всех 4-х опорах.

(Примечание: длину винтов для передней и задней дуги можно уточнить в таблице сборки на стр. 6.)

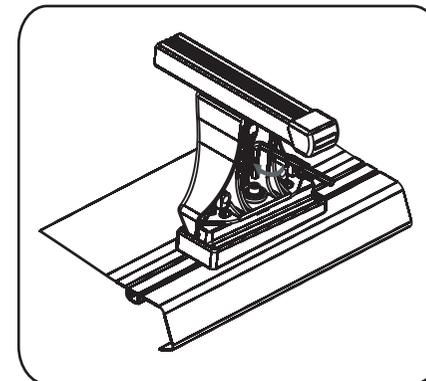

6. Установите крышку и закройте замок поворотом ключа по часовой стрелке.

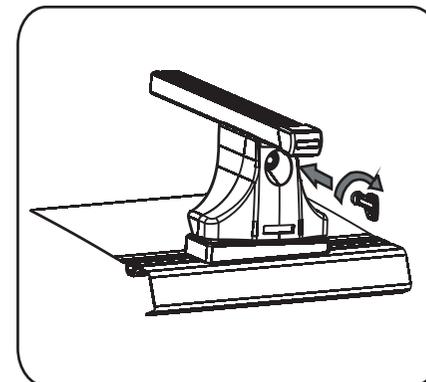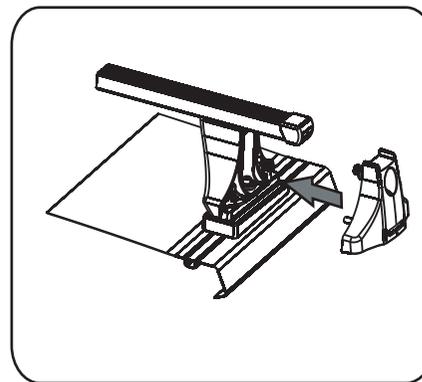

7. Потяните установленный багажник из стороны в сторону, чтобы убедиться, что он установлен надёжно. После установки груза на поперечины багажника, проверьте еще раз надежность и прочность его крепления и при необходимости подтяните винты. Периодически проверяйте состояние багажника и груза.