



Комплект дисковых тормозов (тормозной механизм) для автомобилей УАЗ

ИП Пьянов Сергей Григорьевич
432045, Россия, г. Ульяновск, ул. Промышленная 2е


тел.: 8 800 200 08 73 (магазин) звонок по России бесплатный
тел.: 8 (8422) 61-39-29 (магазин)
тел.: 8 (8422) 65-55-90 (офис)
тел.: 8 (8422) 65-55-91 (тел./факс магазин)

тел.: 8 902 357 79 69 (Пьянов Сергей Григорьевич)
E-mail: autogur73@mail.ru

Режим работы склада:
Понедельник-пятница 9:00-17:00
Суббота: 9:00-13:00 (время Москва +1)

Режим работы офиса:
Понедельник-пятница 8:30-17:00
Суббота 9:00-13:00. (время Москва +1)

Комплектовщик:
Дата комплектации:

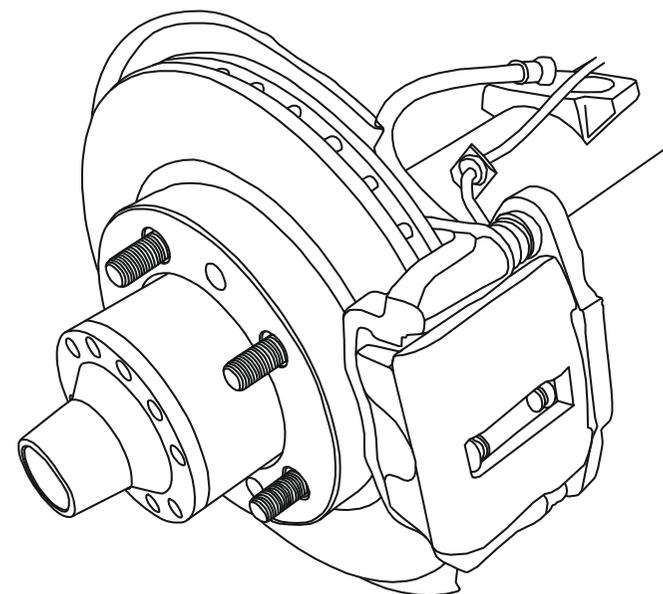

Свяжитесь с нами:



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Содержание:

1. Установка дисковых тормозов на передний гражданский мост. (3741-3501010/11-20 (суп. ГАЗ))
2. Установка дисковых тормозов на задний гражданский мост с суппортом ГАЗ. (3741-3502010/11-20 (суп.ГАЗ) универ.)
3. Установка дисковых тормозов на задний гражданский мост с суппортом ВАЗ. (3741-3502010/11-30 (суп. ВАЗ))
4. Установка дисковых тормозов на передний военный мост. (3151-3501010/11-20 (суп. ГАЗ))
5. Установка дисковых тормозов на задний военный мост с суппортом ГАЗ/ВАЗ
6. Установка дисковых тормозов на задний мост «Спайсер» для автомобилей УАЗ Патриот с 2013 г. (ПК Dymos под ручник) (3151-3502010/11-40 (суп.ВАЗ-2112 по ручник))

Описание:

Комплект дисковых тормозов (тормозного механизма) рассчитан для установки на автомобили УАЗ и их модификаций. Комплект рекомендуется для установки на автомобили с целью повышения безопасности, надёжности и эффективности работы тормозной системы, уменьшения тормозного пути.

Для соблюдения технических требований и норм произведите установку в условиях специализированных, сертифицированных предприятий. Вы можете самостоятельно установить данный механизм, внимательно следуя этой инструкции, при наличии соответствующей квалификации, условий и инструментов.

Внимание: Данные комплекты дисковых тормозов (тормозной механизм) устанавливаются в замен штатных барабанных тормозов.

На эти тормоза устанавливаются все колёсные диски R16 и R15 с нулевым или отрицательным вылетом.


Штатные колёсные диски R15 не подходят.

При эксплуатации автомобиля с дисковыми тормозами в тяжёлых дорожных условиях, просим обратить внимание на момент затяжки колесных гаек через каждые 100-200 км. Момент затяжки должен быть равен 10 кгс/м.


С видеозаписями установки дисковых тормозов вы можете ознакомиться в группе в контакте: vk.com/autogur73

Для правильного распределения усилий, рекомендуем схему установки дисковых тормозов.

Передняя ось	суппорт УАЗ 3160
Задняя ось	суппорт ГАЗ 3302

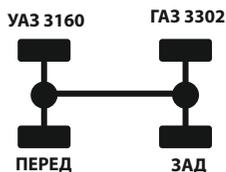

Передняя ось	суппорт ГАЗ 3302
Задняя ось	суппорт ВАЗ 2112

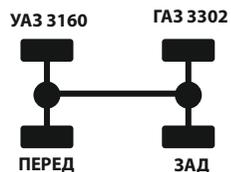


1. Установка дисковых тормозов на передний гражданский мост (3741-3501010/11-20 (суп. ГАЗ))

Комплект поставки:

- Диск тормозной – 2 шт.
- Суппорт в сборе – 2 шт.
- Кронштейн крепления суппорта (планшайба) – 2 шт.
- Щиток защитный тормозного диска - 2шт.
- Шланг тормозной – 2 шт.
- Шайба регулировочная – 8 шт.
- Набор метизов и штуцеров – 1 комплект.
- Инструкция по установке – 1 шт.
- Ящик упаковочный – 1 шт.

Установка:

1. Демонтируем штатные барабанные тормоза.
 2. Отчищаем посадочное место кронштейна суппорта на поворотном кулаке.
 3. Устанавливаем 1) кронштейн крепления суппорта на мост плоской стороной к поворотному кулаку, устанавливаем цапфу в место фрезеровки кронштейна, закрепляем всё это штатными болтами через защитный 2) щиток тормозного диска. Если цапфа не садится в кронштейн, стачиваем его по кругу до нужного размера.
 4. Устанавливаем ступицу в сборе.
 5. Устанавливаем 3) тормозной диск на ступицу
 6. Устанавливаем 4) суппорт с колодками на кронштейн болтами 12x25 и пружинными шайбами.
5) Регулировочными шайбами выставляем зазор относительно суппорта так, чтобы диск не задевал скобу суппорта, и закрепляем диск винтами 8x35.
 7. Соединяем б) тормозной шланг кольцом к суппорту штуцером и медными шайбами, а другой конец шланга к тормозной трубке (если трубка старого образца, через переходник).
 8. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Если задняя ось тормозит раньше передней, проверьте эффективность торможения передней оси, отрегулируйте регулятор давления (колдун).
- P.S. Устанавливаем колёса и доброго пути!

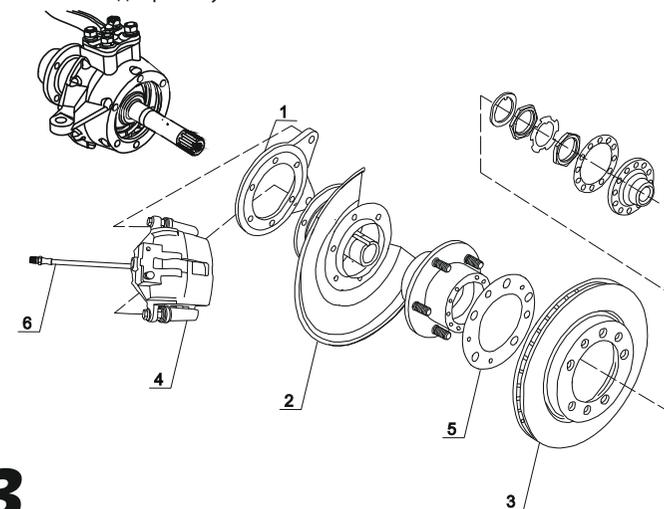


2. Установка дисковых тормозов на задний гражданский мост с суппортом ГАЗ (3741-3502010/11-20 (суп. ГАЗ) универ.)

Комплект поставки:

- Диск тормозной - 2шт.
- Суппорт в сборе - 2шт.
- Кронштейн крепления суппорта - 2шт.
- Щиток защитный тормозного диска - 2шт.
- Шланг тормозной – 2 шт.
- Шайба регулировочная – 8 шт.
- Набор метизов и штуцеров – 1 комплект.
- Кронштейн тормозного шланга – 2 шт.
- Инструкция по установке – 1шт.
- Ящик упаковочный – 1 шт.

Установка:

1. Демонтируем штатные барабанные тормоза.
 2. Отчищаем посадочное место кронштейна суппорта на мосту.
 3. Устанавливаем 1)кронштейн крепления суппорта фрезерованной частью к посадочному месту, закрепив его болтами через 2)защитный щиток.
 4. Устанавливаем ступицу в сборе.
 5. Устанавливаем 3)тормозной диск на ступицу, регулируя его 5)шайбами относительно суппорта, так чтобы диск не задевал скобу суппорта и закрепляем его винтами 8x35.
 6. Устанавливаем 4)суппорт с колодками на кронштейн болтами 12x25 и пружинными шайбами.
 7. Устанавливаем кронштейн крепления шланга под гайку стремянки.
 8. Соединяем б)тормозной шланг кольцом к суппорту, штуцером и медными шайбами, а другой конец, пропустив через кронштейн шланга к тормозной трубке (если трубка старого образца, через переходник).
 9. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Если задняя ось тормозит раньше передней, проверьте эффективность торможения передней оси, отрегулируйте регулятор давления(колдун).
- P.S. Устанавливаем колёса и доброго пути!

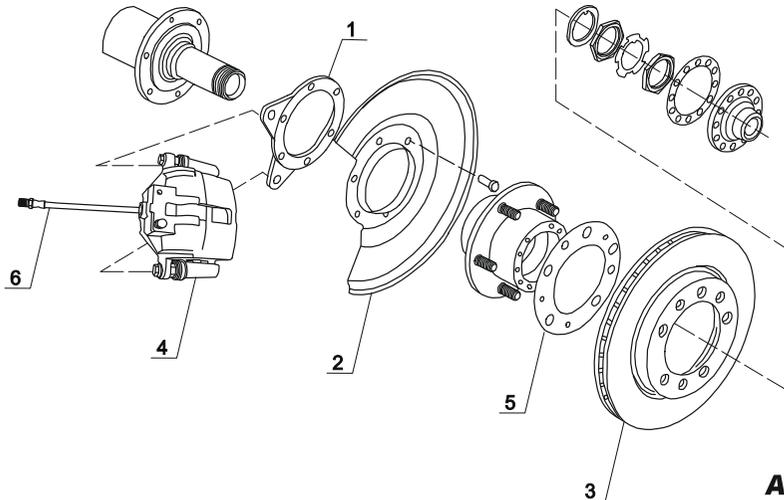


3. Установка дисковых тормозов на задний гражданский мост с суппортом ВАЗ (3741-3502010/11-30 (суп. ВАЗ))

Комплект поставки:

- Диск тормозной - 2шт.
- Суппорт в сборе - 2шт.
- Кронштейн крепления суппорта - 2шт.
- Щиток защитный тормозного диска - 2шт.
- Шланг тормозной – 2 шт.
- Шайба регулировочная – 4 шт.
- Набор метизов и штуцеров – 1 комплект.
- Кронштейн тормозного шланга – 2 шт.
- Инструкция по установке – 1шт.
- Ящик упаковочный – 1 шт.

Установка:

1. Демонтируем штатные барабанные тормоза.
 2. Отчистить посадочное место кронштейна суппорта на мосту.
 3. Устанавливаем 1)кронштейн крепления суппорта и 2)защитный щиток болтами 10x30 и гайками М10.
 4. Устанавливаем ступицу в сборе.
 5. Устанавливаем 3)тормозной диск на ступицу, при необходимости регулируя его 5)шайбами относительно суппорта, так чтобы диск не задевал скобу суппорта, и закрепляем его винтами 8x35.
 6. Устанавливаем 4)суппорт с колодками на кронштейн болтами 10x25 и пружинными шайбами.
 7. Устанавливаем кронштейн шланга под гайку стремянки.
 8. Соединяем б)тормозной шланг с суппортом, а другой конец, пропустив через кронштейн шланга к тормозной трубке (если трубка старого образца, через переходник).
 9. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Если задняя ось тормозит раньше передней, проверьте эффективность торможения передней оси, отрегулируйте регулятор давления(колдун).
- P.S. Устанавливаем колёса и доброго пути!

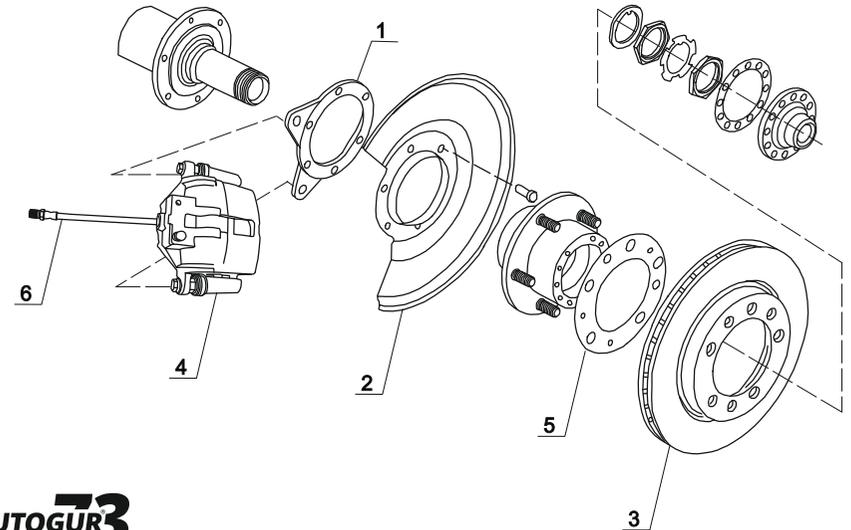


4. Установка дисковых тормозов на передний военный мост. (З151-3501010/11-20 (суп. ГАЗ))

Комплект поставки:

- Диск тормозной – 2 шт.
- Суппорт в сборе – 2 шт.
- Кронштейн крепления суппорта – 2 шт.
- Щиток защитный тормозного диска – 2 шт.
- Проставка под диск 25 мм (алюминий) – 2 шт.
- Шпильки удлинённые – 10 шт.
- Шланг тормозной – 2 шт.
- Шайба регулировочная – 4 шт.
- Набор метизов и штуцеров – 1 комплект.
- Инструкция по установке – 1 шт.
- Ящик упаковочный – 1 шт.

Установка:

1. Демонтируем тормоз в сборе.
 2. Отчистить посадочное место кронштейна суппорта на редукторе.
 3. При необходимости обточить цапфу так, чтобы она встала во фрезерованную часть 1) кронштейна крепления суппорта.
 4. Устанавливаем кронштейн крепления суппорта бобышками на ружу, прижав его цапфой и закрепив штатными гайкам через 2) защитный щиток.
 5. Выбиваем штатные шпильки из ступицы, и запрессовываем удлинённые, на них устанавливаем проставку.
 6. Устанавливаем ступицу в сборе.
 7. Устанавливаем 3) тормозной диск на ступицу, при необходимости отрегулировав его 5) шайбами относительно суппорта так, чтобы диск не задевал скобу суппорта.
 8. Удаляем болгаркой на суппорте литейный наплыв, а также при необходимости обрабатываем редуктор в месте соприкосновения с суппортом (до того момента, как подвижная часть суппорта не перестанет задевать редуктор).
 9. Устанавливаем 4) суппорт с колодками на кронштейн болтами 12x35 с пружинными шайбами.
 10. При установке комплекта на задний мост, устанавливаем кронштейн шланга под гайку стремянки.
 11. Устанавливаем б) тормозной шланг кольцом к суппорту, штуцером и медными шайбами, а другой конец к тормозной трубке (если трубка старого образца, через переходник). При установке на задний мост, шланг пропустить через кронштейн шланга.
 12. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Если задняя ось тормозит раньше передней, проверьте эффективность торможения передней оси, отрегулируйте регулятор давления (колдун).
- P.S. Устанавливаем колёса и доброго пути!

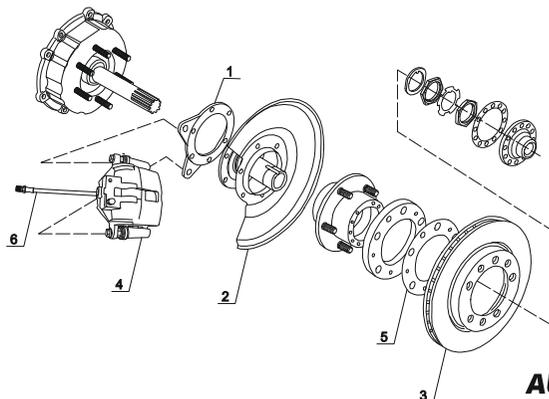


5. Установка дисковых тормозов на задний военный мост с суппортом ГАЗ/ВАЗ

Комплект поставки:

- Диск тормозной – 2 шт.
- Суппорт в сборе – 2 шт.
- Кронштейн крепления суппорта – 2 шт.
- Щиток защитный тормозного диска – 2 шт.
- Кольцо регулировочное цапфы – 2 шт.
- Проставка под диск 25 мм (алюминий) – 2 шт.
- Шпильки удлинённые – 10 шт.
- Шланг тормозной – 2 шт.
- Шайба регулировочная – 4 шт.
- Набор метизов и штуцеров – 1 комплект.
- Кронштейн тормозного шланга – 2 шт.
- Инструкция по установке – 1 шт.
- Ящик упаковочный – 1 шт.

Установка:

1. Демонтируем тормоз в сборе.
 2. Отчистить посадочное место кронштейна суппорта на редукторе.
 3. В месте соприкосновения суппорта с редуктором, срезать рёбра жёсткости.
 4. Устанавливаем 1) кронштейн крепления суппорта, предварительно накинув на него болты 10x25, прижимаем его цапфой и затягиваем их штатными гайками через 2) защитный щиток.
 5. Выбиваем штатные шпильки и ступицы, и запрессовываем удлинённые, на них устанавливаем проставку.
 6. Устанавливаем ступицу в сборе, не затягивая её.
 7. Устанавливаем 3) тормозной диск на ступицу, при необходимости отрегулировав его 5) шайбами относительно суппорта так, чтобы диск не задевал скобу суппорта. (Для суппорта ВАЗ)
 8. Накидываем 4) суппорт на диск, наживляем его на кронштейн, одновременно затягивая гайку ступицы и болты крепления суппорта. (Для суппорта ВАЗ)
 9. Устанавливаем кронштейн шланга под гайку стремянки.
 10. Соединяем б) тормозной шланг с суппортом, а вторую часть, пропустив через кронштейн шланга, к тормозной трубке (если трубка старого образца, через переходник).
 11. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля. Если задняя ось тормозит раньше передней, проверьте эффективность торможения передней оси, отрегулируйте регулятор давления (колдун).
- P.S. Устанавливаем колёса и доброго пути!

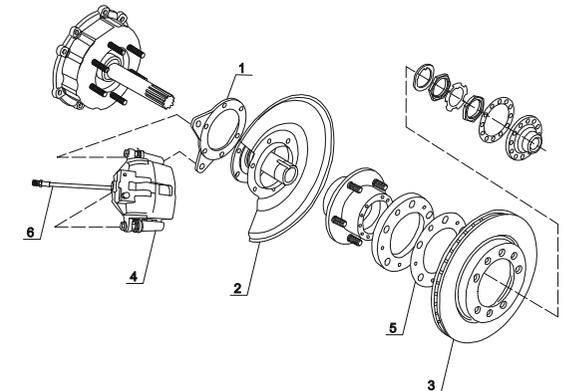


6. Установка дисковых тормозов на задний мост «Спайсер» для автомобилей УАЗ Патриот с 2013 г. (ПК Думос под ручник) (3151-3502010/11-40 (суп.ВАЗ-2112 под ручник))

Комплект поставки:

- Диск тормозной – 2 шт.
- Суппорт в сборе – 2 шт.
- Кронштейн крепления суппорта – 2 шт.
- Щиток защитный тормозного диска – 2 шт.
- Шланг тормозной – 2 шт.
- Кронштейн крепления шлангов – 2 шт.
- Шайба регулировочная – 4 шт.
- Набор метизов и штуцеров – 1 комплект.
- Инструкция по установке – 1 шт.
- Ящик упаковочный – 1 шт.

Установка:

1. Демонтируем тормоз в сборе.
 2. Отчистить посадочное место кронштейна суппорта на мосту.
 3. Устанавливаем 1) кронштейн крепления суппорта и 2) защитный щиток болтами 10x30 и гайками М10.
 4. Устанавливаем ступицу в сборе.
 5. Устанавливаем 3) тормозной диск на ступицу, при необходимости регулируя его 5) шайбами относительно суппорта, так чтобы диск не задевал скобу суппорта и закрепляем его винтами 8x35.
 6. Устанавливаем 4) суппорт с колодками на кронштейн болтами 10x25 и пружинными шайбами.
 7. Соединяем тормозной шланг с суппортом, а вторую часть шланга с тормозной трубкой, и затягиваем.
 8. Наденьте петлю троса на рычаг привода стояночного тормоза. Подтяните трос так, чтобы его петля прижалась к рычагу, но не тянула его.
 9. Регулируем натяжку тросов за счёт резьбы на тросах, используя кронштейн регулировки узла стояночного тормоза. Несколько раз проверяем равномерную натяжку тросов относительно рычагов привода стояночного тормоза. Стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне при перемещении рычага на 3-5 щелчков. При полностью опущенном рычаге не должно происходить прихватывание колес. Рекомендуем ставить автомобиль на стояночный тормоз, предварительно нажав на педаль тормоза.
 10. Внимательно проверьте все узлы, соединения, затяжки. Проверьте правильность соединения узлов. Прокачиваем тормозную систему согласно инструкции по эксплуатации автомобиля.
- P.S. Устанавливаем колёса и доброго пути!

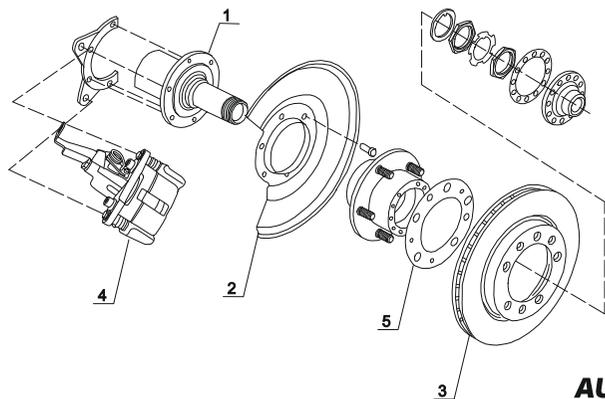

Инструкция по эксплуатации и обслуживанию:

Перед выездом на дорогу общего пользования проверьте работоспособность установленной системы.

Перед полноценным использованием необходимо произвести притирку рабочих поверхностей (обкатку). Для этого необходимо разогнать автомобиль до скорости 60 км/ч, произвести торможение до 30 км/ч, проехать до следующего торможения 2 минуты до охлаждения дисков и колодок, повторите так несколько раз. Избегайте резких и длительных торможений в течение 300 км во избежание перегрева трущихся поверхностей. Будьте внимательны в период обкатки. Минимально допустимая толщина накладки тормозной колодки 2 мм.

Гарантийное обязательство

На данное изделия предоставляется гарантия 6 месяцев со дня приобретения.

При покупке изделия требуйте заполнение гарантийного талона.

Без предъявления оригинала данного талона или неправильном его заполнении претензии не принимаются, замена или ремонт по гарантии не производится.

Гарантия распространяется на каждый выпущенный изготовителем комплект ДТ (тормозной механизм) с заводским дефектом при условиях:

1. Данный продукт был установлен правильно, с соблюдением инструкции.
2. Механические повреждения выявлены до начала эксплуатации или в процессе установки.
3. Повреждения не были вызваны транспортировкой и хранением.
4. При предъявлении правильно заполненного гарантийного талона, наличии кассового чека или других документов, подтверждающих покупку и дату покупки.

Не принимаются к рекламации тормозные диски, рабочие поверхности которых имеют пригары (посинения) в процессе эксплуатации.

Гарантия не распространяется на тормозные диски и колодки в случае их износа в следствие эксплуатации.

По гарантии денежных выплат не производится, а производится ремонт или замена бракованного изделия.

Данный комплект дисковых тормозов (тормозной механизм) имеет сертификат соответствия ДСАТ RU.OC132.AC0177, но он не гарантирует, что после установки на автомобиль данный комплект будет внесён в изменения ПТС ГИБДД вашего региона.

