

CROSS-КОМПЛЕКТ

LADA VESTA / AMP.6005.004

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Скоба крепления порога 8шт., праймер, аппликатор для нанесения праймера



- Комплект для Lada Vesta состоит из 14 деталей и устанавливается на колёсные арки, пороги и двери автомобиля.
- Монтаж изделий производится на заводские болты и двухсторонний скотч 3М.



Установку cross-комплекта необходимо производить в помещении, прогретом до температуры не менее 20 градусов и на прогретый кузов автомобиля. После установки cross-комплекта не рекомендуется мыть автомобиль в течение суток, а также требуется дать клеевому слою высохнуть в теплом помещении в течение двадцати четырёх часов.

Для установки cross-комплекта потребуется:

- › Малярный скотч
- › Канцелярский нож
- › Узкие стикеры-закладки
- › Аппликатор
- › Насадка звездочка T27H
- › Насадка звездочка T20H
- › Праймер из комплекта поставки
- › Отвертка под насадки
- › Ключ-трещотка (маленький)



1

Открутите штатные саморезы крепления переднего брызговика насадкой звездочкой T20H.
Открутите два самореза в нижней части переднего бампера насадкой звездочкой T20H.
Для демонтажа пластикового самореза, воспользуйтесь канцелярским ножом. Аккуратно поддевая пластиковый саморез канцелярским ножом, откручивайте его против часовой стрелки.



2

Возьмите переднюю длинную арку из комплекта, и установите на переднее крыло автомобиля. Выровняйте накладку в зоне порога и соединения бампера и крыла автомобиля.
Зафиксируйте накладку малярным скотчем.



3


Приклейте стикеры-закладки в верхней части накладки, отметив места, куда будет наноситься праймер.

CROSS-КОМПЛЕКТ LADA VESTA / AMP.6005.004



4

Снимите малярный скотч, и удалите накладку с крыла автомобиля.

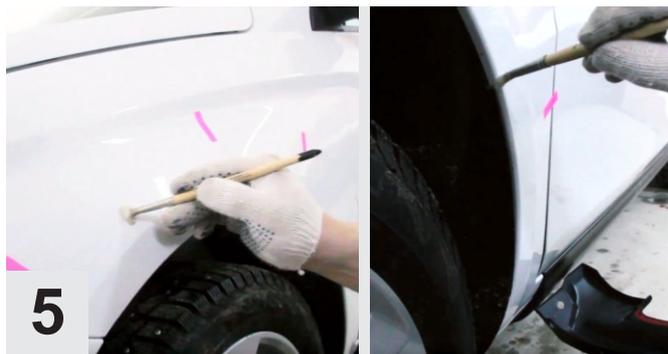

5

Согласно разметке нанесите праймер на крыло автомобиля в местах крепления скотча 3М.



6

На тыльной стороне наклейки отсоедините защитную плёнку по краям, и загните её перпендикулярно 3М скотчу.



7

Установите накладку на крыло автомобиля (не забывайте, что накладка частично заходит на заводской локер).



8

Ввиду того, что каждый автомобиль имеет разные зазоры в местах соединения кузова, перед тем, как окончательно приклеить скотч, примерьте порог автомобиля из комплекта поставки. Это позволит отрегулировать зазоры cross-комплекта. Убедившись, что зазоры удовлетворяют Вас, можно удалять скотч.



9

Удерживая накладку, необходимо постепенно вытаскивать защитную пленку. Аккуратно снимите защитную пленку 3М скотча в нижней части наклейки. Удалите защитную плёнку в зоне порога автомобиля. Прижмите накладку в местах, где с обратной стороны приклеен 3М скотч.

CROSS-КОМПЛЕКТ LADA VESTA / AMP.6005.004



10

Возьмите малую переднюю накладку из комплекта поставки. Установите её на передний бампер, зафиксировав в нижней части накладку штатным фиксатором.
Закрепите накладку малярным скотчем.



11

Отметьте стикерами места, где будет нанесён праймер из комплекта поставки. Удалите накладку с бампера и, с помощью аппликатора, нанесите праймер в местах, где будет приклеен 3М скотч.



12

На накладке на передний бампер отсоедините по краям пленку от скотча 3М и загните её перпендикулярно.



13

Установите накладку на бампер, не забывая, что нижнюю часть необходимо закрепить штатным фиксатором. Выровняйте накладку относительно накладки на крыло



14

Удалите стикеры, и, потянув за защитную плёнку, удалите её с 3М скотча.



15


Зафиксируйте переднюю малую накладку на бампер штатными саморезами. Не закручивайте до конца верхний саморез, его фиксацию необходимо производить в последний момент, выравнивая зазор между накладками. После установки накладок зафиксируйте штатный брызговик заводскими саморезами.

CROSS-КОМПЛЕКТ LADA VESTA / AMP.6005.004



16

Подготовьте автомобиль к установке порогов. Частично снимите уплотнитель проема дверей в нижних частях проемов.

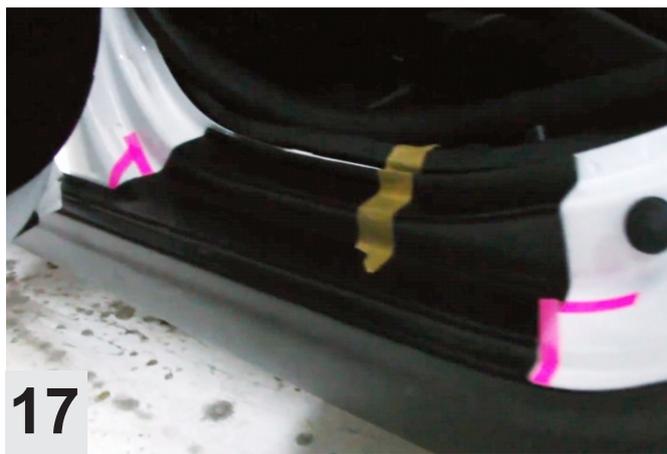

17

Установите порог на автомобиль. Приклейте стикеры для того, чтобы нанести праймер. Снимите порог и нанесите праймер в местах, где будет приклеиваться 3М скотч.



18

Отклейте на обратной стороне порога защитную пленку скотча по краям, и зафиксируйте перпендикулярно. Защитную пленку на задней части порога необходимо полностью удалить со скотча.



19

Установите порог на автомобиль. Вытащите защитную пленку, потянув за край. Придавите места, где располагается 3М скотч для обеспечения лучшего приклеивания. Прижимая пластиковый порог к кузову автомобиля, установите на место штатные уплотнители.



20

Закрепите порог снизу четырьмя фиксаторами по местам, отмеченным на порогах. Обратите внимание, что крепление производится выпуклой частью вовнутрь.



21

Возьмите заднюю накладку на крыло и приложите её на автомобиль.

Закрепите накладку малярным скотчем. Приклейте стикеры для отметки мест нанесения праймера. Выкрутите штатный саморез с нижней части бампера, которым в дальнейшем будет крепиться накладка.

CROSS-КОМПЛЕКТ LADA VESTA / AMP.6005.004




22

Нанесите праймер. На обратной стороне наклейки по краям снимите защитную плёнку с 3М скотча и зафиксируйте её перпендикулярно.



23

Установите накладку на заднее крыло автомобиля. Ввиду того, что на разных автомобилях зазоры между деталями варьируются, необходимо перед окончательным монтажом 3М скотча, примерить заднюю накладку на бампер автомобиля. Убедившись, что зазоры между cross-комплектom минимальные, удалите заднюю накладку и снимите защитную плёнку с 3М скотча. В момент снятия защитной плёнки с нижней части наклейки требуется слегка отодвигать накладку, чтобы защитная плёнка не порвалась. После установки прижмите места, где соединяется скотч с кузовом автомобиля.

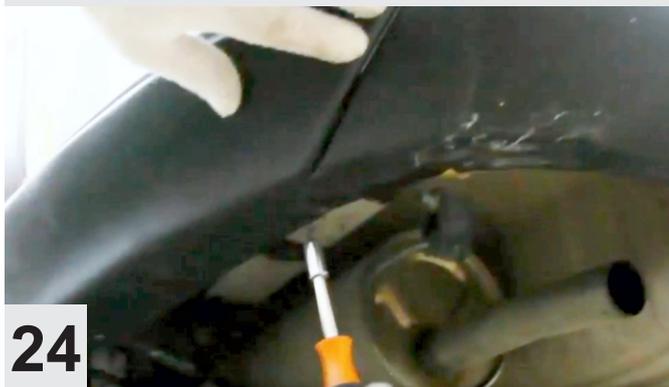

24

Отрегулировав зазор между накладками, зафиксируйте штатный саморез в бампере автомобиля. Установите назад брызговик и закрепите его штатными саморезами. Повторите установку cross-комплекта с другой стороны автомобиля.



25

Для установки молдингов. Определите место для обработки праймером приложив изделие к двери.



26

Затем уберите изделие и обработайте праймером, используя аппликатор из комплекта.



27

Аккуратно отклейте часть защитной ленты от скотча и загните ее наружу.

CROSS-КОМПЛЕКТ LADA VESTA / AMP.6005.004



28

Приложите изделие, удалите защитную ленту, потянув за отогнутые края.



29

Плотно прижмите изделие к двери.



30

Молдинги на остальные двери устанавливаются аналогичным образом.



Установка cross-комплекта на Lada Vesta завершена. Приятной эксплуатации!

При ежедневной эксплуатации автомобиля (особенно в демисезонный период), на пластиковых деталях возможно появление белесого налета. Для предотвращения этого, после каждой мойки автомобиля рекомендуется применять средства для ухода за наружным черным пластиком, либо полироль для пластика с эффектом чернения.