


КОМПЛЕКТАЦИЯ

Амортизатор 087494.....2шт.	Шайба 6 увеличенная.....2шт.
Кронштейн.....2шт.	Шарнир2шт.
Гайка закладная.....2шт.	Руководство по установке.....1шт.

Схема установки

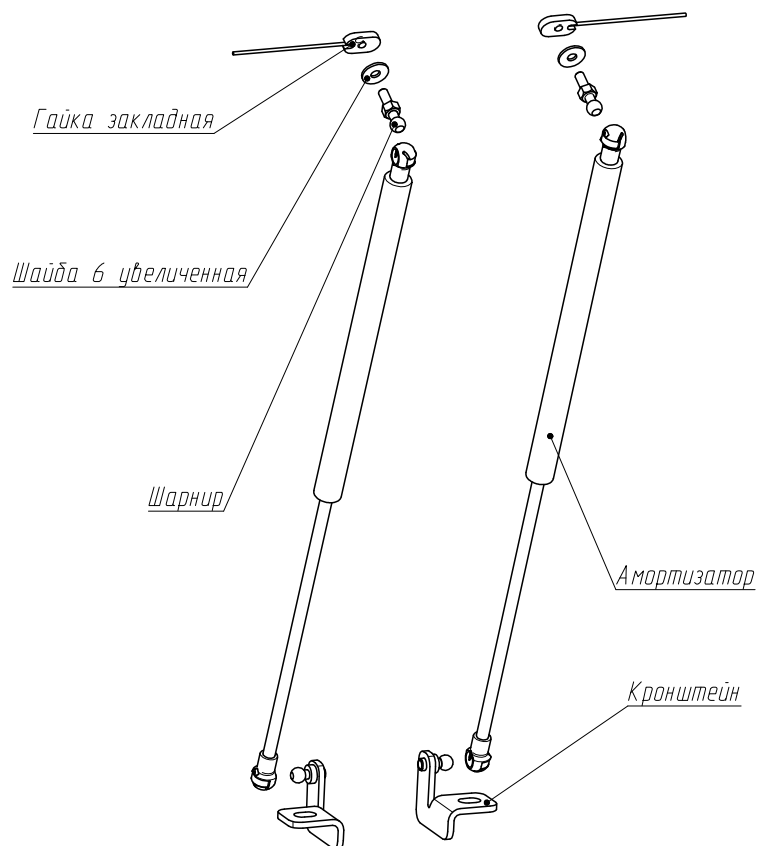

Руководство по установке

Амортизаторы капота

BAIC B40 (2018-)

Артикул: A.ST.3503.1



УСТАНОВКА



Рис.1

1. Демонтировать пистон крепления обшивки капота (Рис.1).

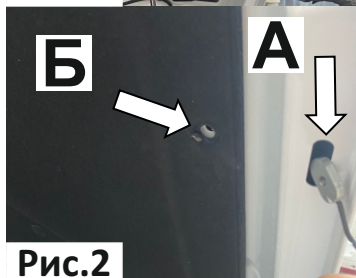


Рис.2

2. Завести планку закладную в отверстие капота (А). Совместить резьбовое отверстие в планке закладной с отверстием от пистона (Б) (Рис.2).



Рис.3

3. Вкрутить в планку закладную шарнир с шайбой 6. Затянуть шарнир высокой торцевой головкой №10 с усилием 9 Нм. (Рис.3).

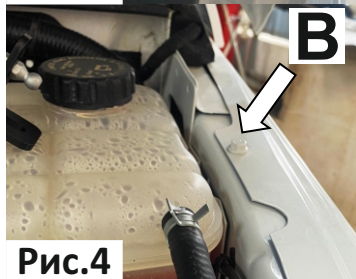


Рис.4

4. Торцевой головкой №10 открутить болт крепления крыла (В) (Рис.4).

5. Установить кронштейн, прижав плотно грань кронштейна к крылу и зафиксировать штатным болтом (Рис.5).

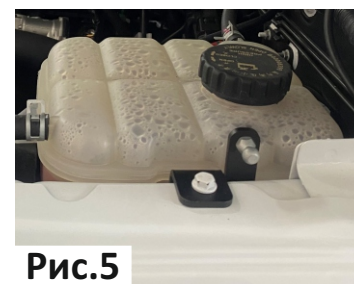


Рис.5

6. Аналогично установить крепления на другую сторону автомобиля.

7. Прокачать амортизаторы (упереть в полштоком вниз, 5 раз полностью сжать и отпустить).



Рис.6

8. Защелкнуть фитинги амортизаторов на шарниры. Амортизаторы устанавливаются штоком вниз (Рис.6).

9. Плавно и без рывков не до конца закрыть капот. Убедиться в отсутствии контакта амортизаторов с элементами кузова автомобиля.

10. Проверить сохранение заводских зазоров между капотом и крыльями. При необходимости отрегулировать.

ВНИМАНИЕ! НЕСОБЛЮЖДЕНИЕ ИНСТРУКЦИИ МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К НЕКОРРЕКТНОЙ РАБОТЕ АМОРТИЗАТОРОВ И ПОВРЕЖДЕНИЮ АВТОМОБИЛЯ!