
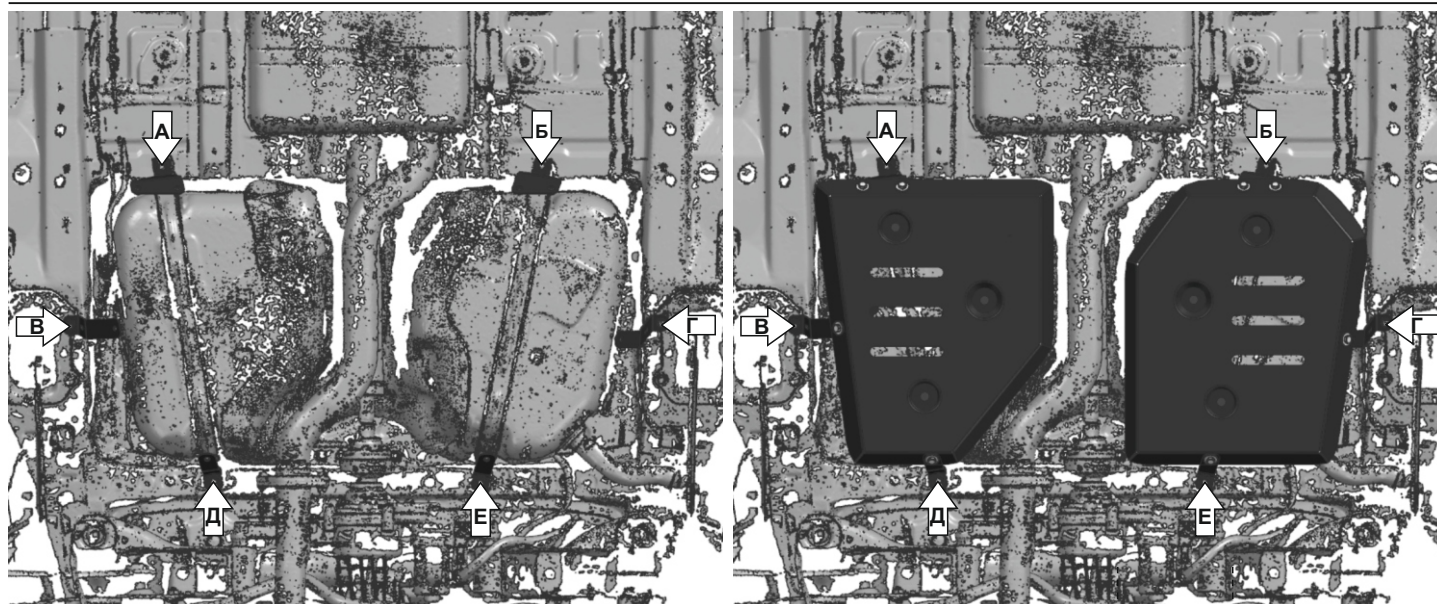


# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

111.00934.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
CHERY	Tiggo 8 Pro Max	2022-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

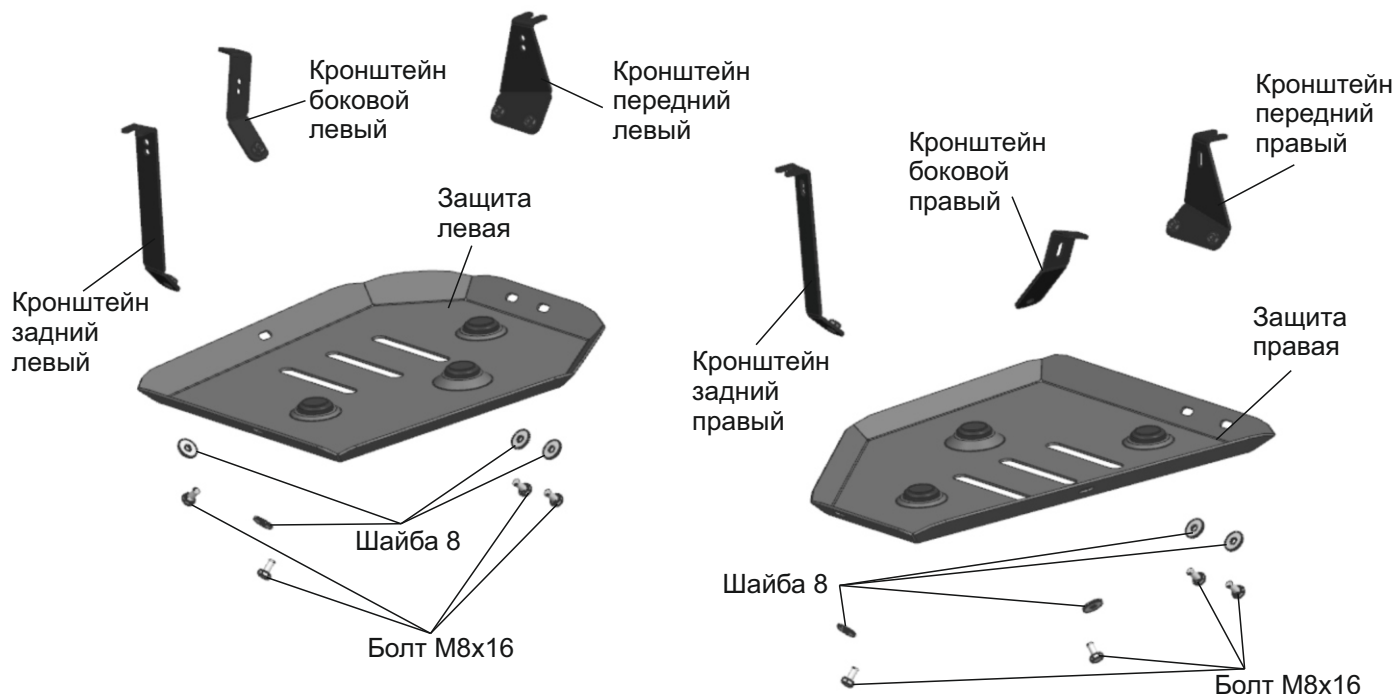

## Инструкция по установке:

1. Выкрутить на несколько оборотов штатные болты в позициях А, Б, Д, Е.
2. Выкрутить штатные болты в позициях В, Г.
3. Установить кронштейны согласно схеме:
  - А - Передний правый кронштейн.
  - Б - Передний левый кронштейн.
  - В - Боковой правый кронштейн.
  - Г - Боковой левый кронштейн.
  - Д - Задний правый кронштейн.
  - Е - Задний левый кронштейн.
4. Установить защиту, закрепить к кронштейнам болтами М8х16 с шайбами 8.
5. Затянуть все болты с необходимым усилием.  
Использование пневмоинструмента запрещено.

## Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	8 шт.	24 Нм
Защита правая	1 шт.	
Защита левая	1 шт.	
Кронштейн передний правый	1 шт.	
Кронштейн передний левый	1 шт.	
Кронштейн боковой правый	1 шт.	
Кронштейн боковой левый	1 шт.	
Кронштейн задний правый	1 шт.	
Кронштейн задний левый	1 шт.	
Шайба 8	8 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: [supp@rivalauto.com](mailto:supp@rivalauto.com); Телефон: 8-800-555-60-43