
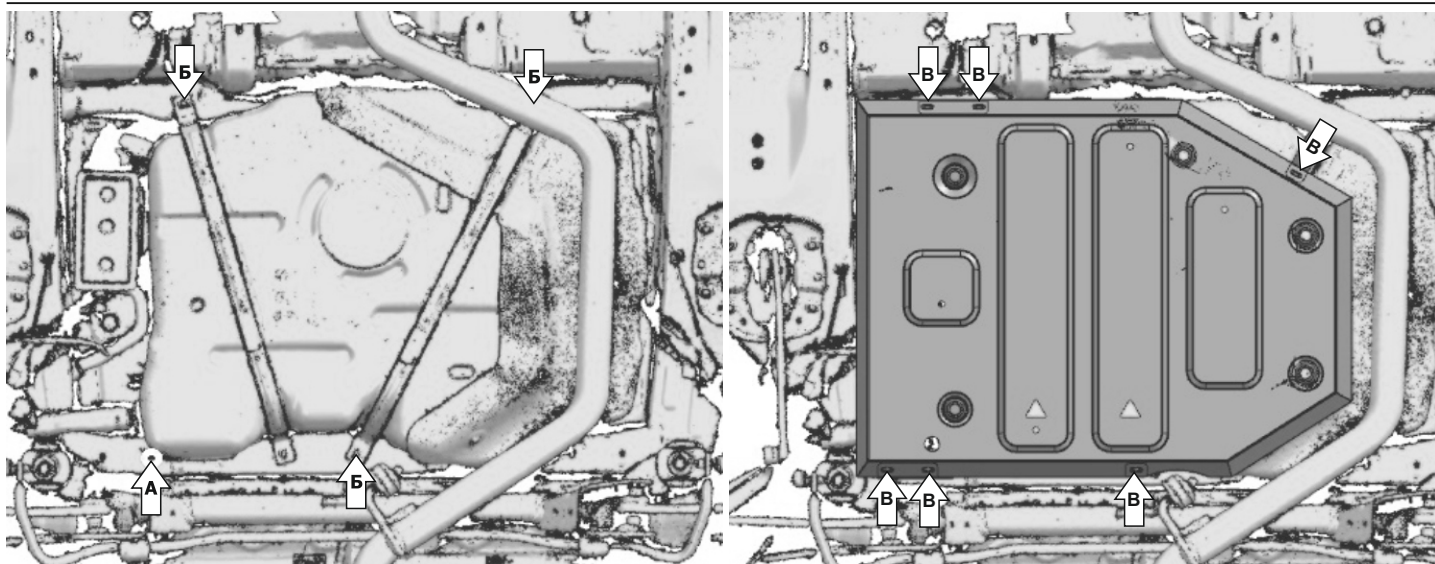


| МАРКА | МОДЕЛЬ | ГОД ВЫПУСКА | ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП | ТИП ПРИВОДА |
|--------|----------|-------------|-----------------|---------|-------------|
| JETOUR | DASHING | 2023- | 1.5 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| JETOUR | X70 PLUS | 2023- | 1.5 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |
| JETOUR | X90 PLUS | 2023- | 1.6 | АКПП | ПЕРЕДНИЙ |

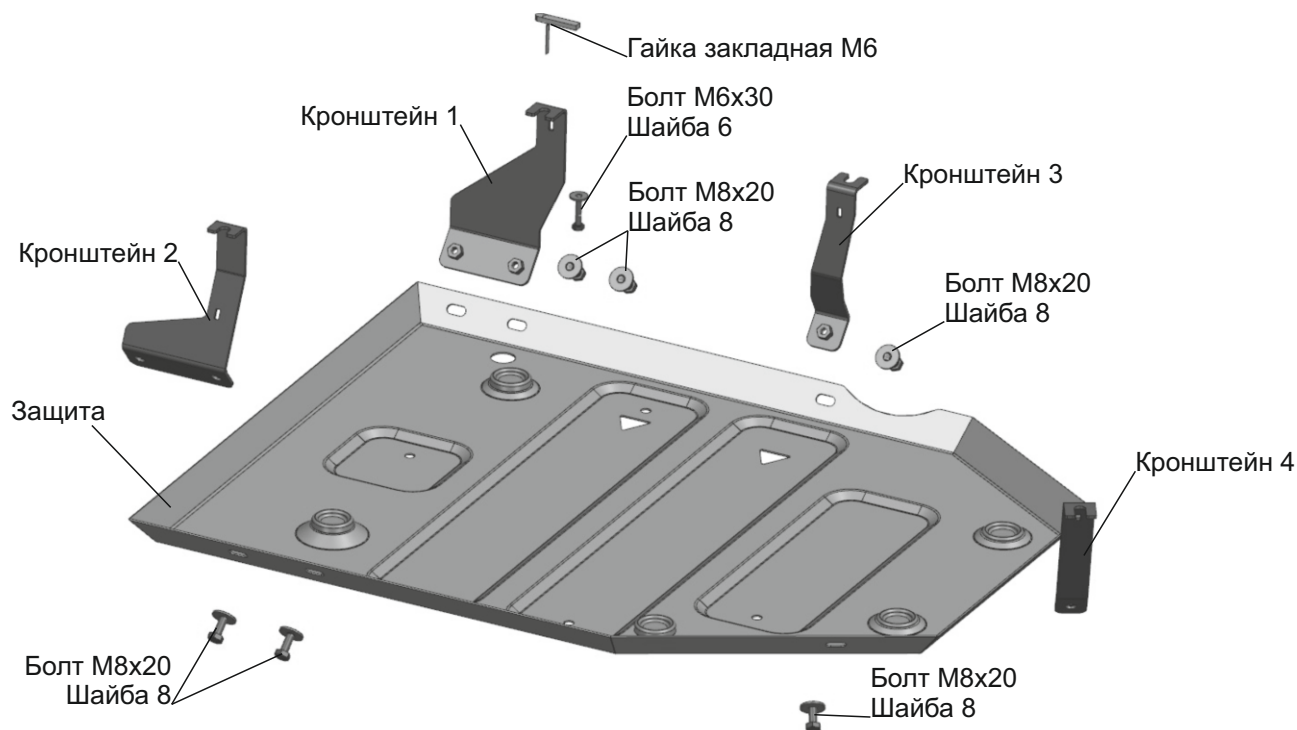

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную М6 в отверстие (А), разогнуть усик.
2. Вкрутить на несколько оборотов болт М6х30 с шайбами 6 в закладную М6 (А).
3. Установить кронштейн 1 на болт М6х30 (А).
4. Ослабить штатные болты (Б).
5. Установить на штатные болты (Б) кронштейны 2, 3, 4.
6. Установить защиту на кронштейны, зафиксировать болтами М8х20 с шайбами 8 (В).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------------|--------|----------------|
| Защита | 1 шт. | |
| Кронштейн 1 | 1 шт. | |
| Кронштейн 2 | 1 шт. | |
| Кронштейн 3 | 1 шт. | |
| Кронштейн 4 | 9 шт. | |
| Болт М6х30 | 1 шт. | 9 Нм |
| Болт М8х20 | 6 шт. | 24 Нм |
| Шайба 6 | 1 шт. | |
| Шайба 8 | 6 шт. | |
| Гайка закладная М6 | 1 шт. | |