
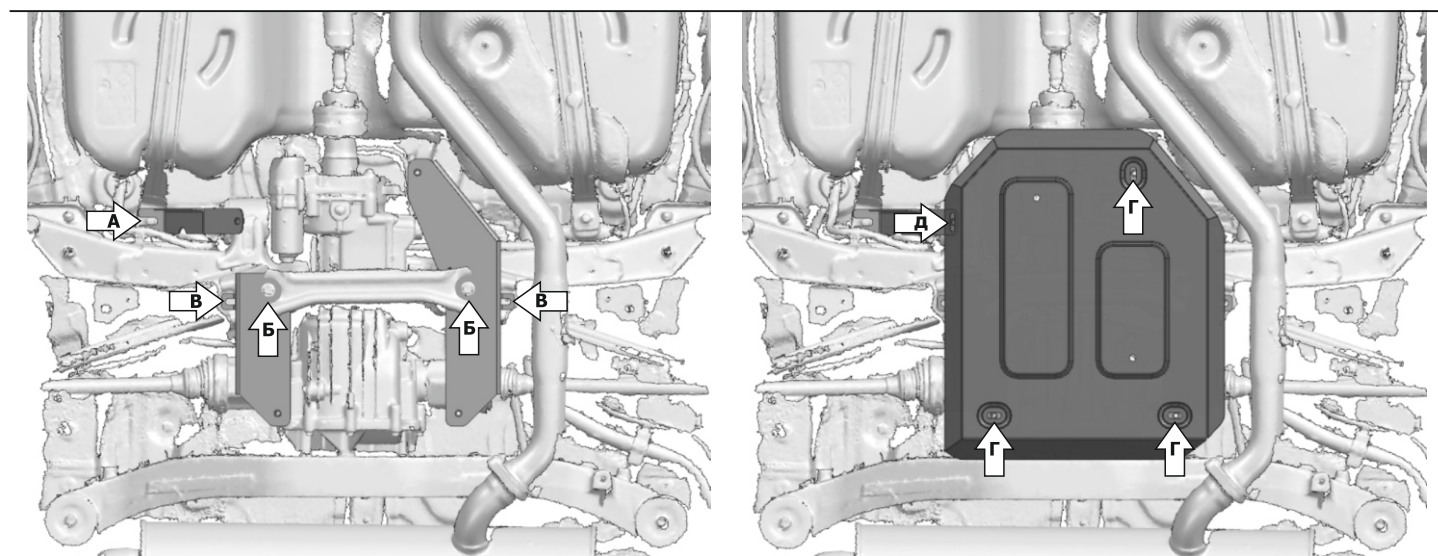


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА РЕДУКТОРА

111.09430.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
NAVAL	Jolion	2022-	1.5	ВСЕ	ПОЛНЫЙ

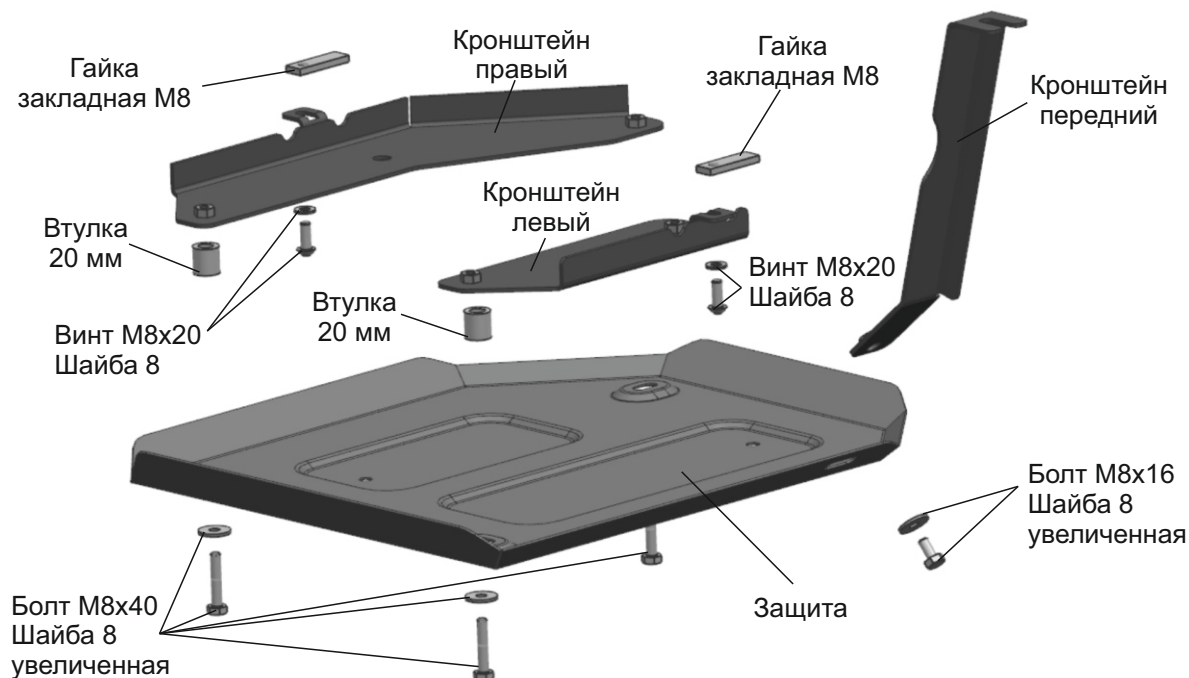

Инструкция по установке:

- Открутить штатный болт в позиции (А) на несколько оборотов.
- Установить передний кронштейн под штатный болт в позиции (А).
- Открутить штатные болты в позициях (Б).
- Установить правый и левый кронштейны: закрепить штатными болтами в позициях (Б). Установить гайки закладные М8 в позициях (В), закрутить винты М8х20 с шайбами 8 в гайки закладные М8 в позициях (В). Затянуть резьбовые соединения в позициях (Б и В) с необходимым усилием.
- Установить защиту: закрепить болтами М8х40 с увеличенными шайбами 8, через втулки 20 мм, в позициях (Г). Закрепить болтом М8х16 с увеличенной шайбой 8 в позиции (Д).
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	1 шт.	24 Нм
Болт М8х40	3 шт.	24 Нм
Винт М8х20	2 шт.	24 Нм
Втулка 20 мм	3 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн передний	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 8 увеличенная	4 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43