
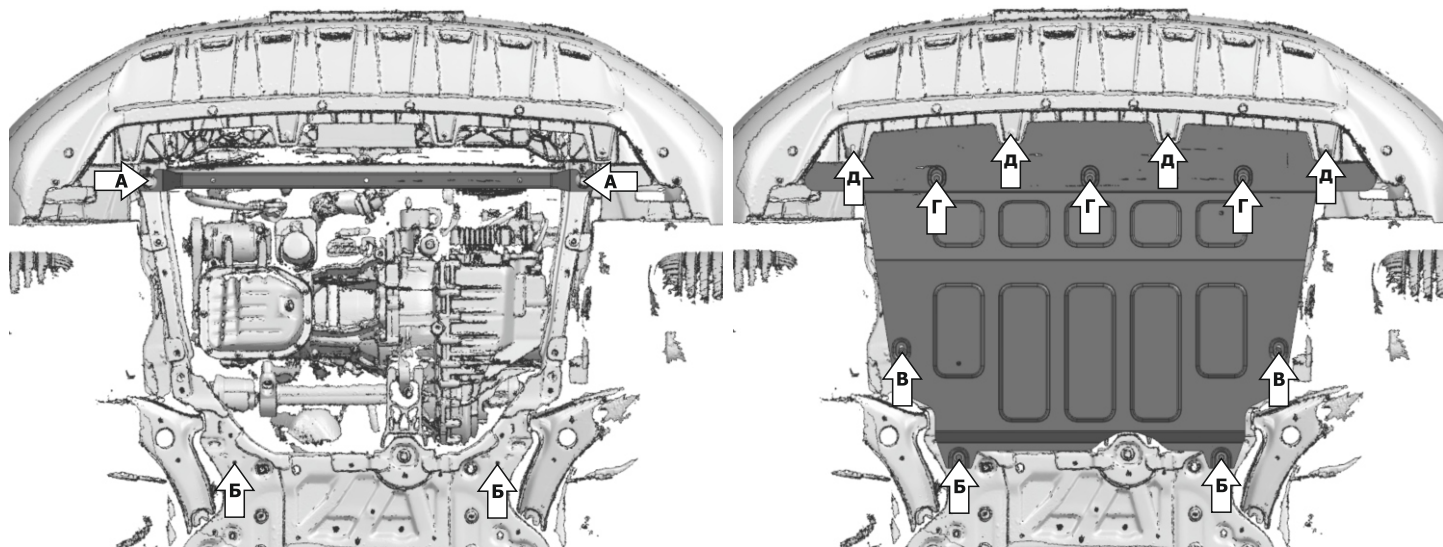


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
NAVAL	Jolion	2021-	1.5	МКПП АКПП	ПЕРЕДНИЙ ПОЛНЫЙ

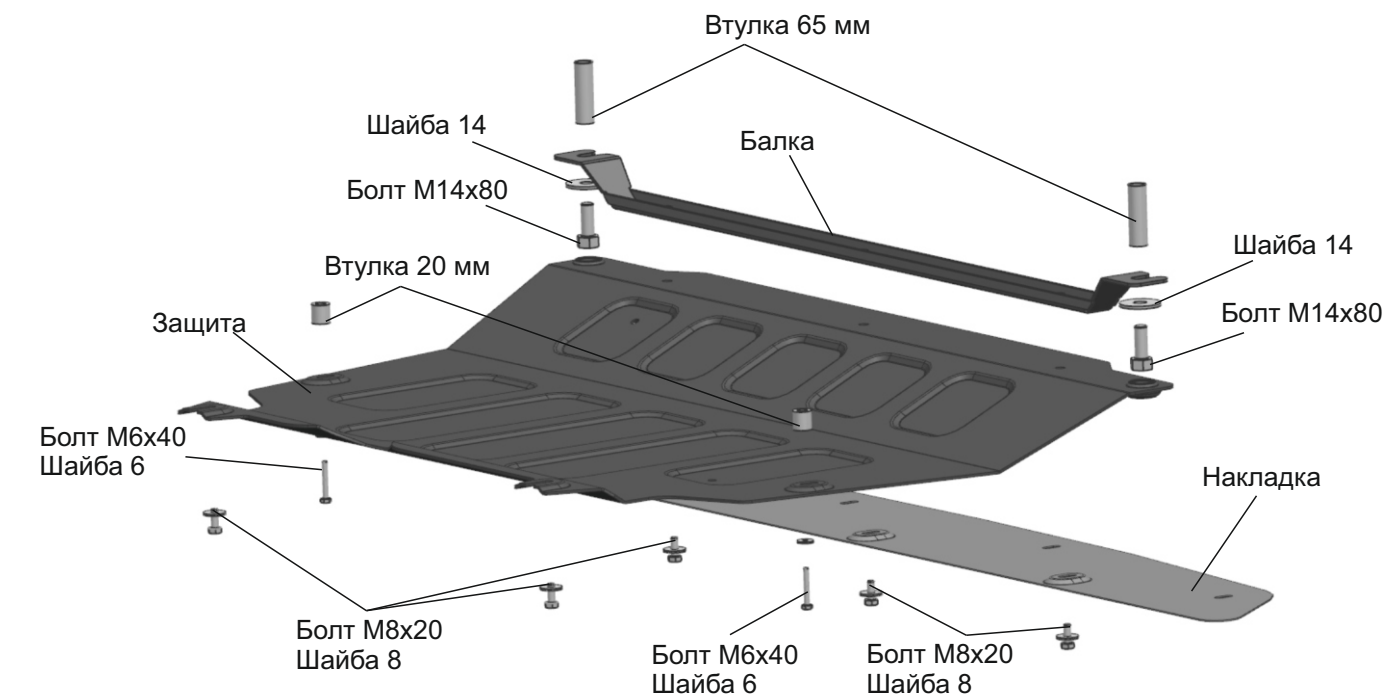

Инструкция по установке:

- Снять штатные пыльники.
- Для всех комплектаций кроме Comfort:** Выкрутить штатные болты в позициях (А) на несколько оборотов.
- Завести балку под штатные болты в позициях (А) и затянуть болты.
- Для комплектации Comfort:**
 - Закрутить болты M14x80 с шайбами 14 через втулки 65 мм в позиции (А) на 2-3 оборота.
 - Завести крепления балки на болты в позициях (А) между втулкой и шайбой, затянуть болты.
- Закрутить болты M8x20 с шайбами 8 в позиции (Б) на 2-3 оборота.
- Установить защиту: заднюю часть завести на установленные болты в позициях (Б), среднюю часть закрепить болтами M6x40 с шайбами 6 через втулки 20 мм в позициях (В).
- Установить накладку: переднюю часть завести под бампер и закрепить штатными болтами в позициях (Д), заднюю часть закрепить к балке при помощи болтов M8x20 с шайбами 8 в позициях (Г).
- Затянуть все резьбовые соединения.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Балка	1 шт.	
Болт M6x40	2 шт.	9.8 Нм
Болт M8x20	5 шт.	24 Нм
Болт M14x80	2 шт.	60 Нм
Втулка 20 мм	2 шт.	
Втулка 65 мм	2 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	5 шт.	
Шайба 14	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Накладка	1 шт.	



Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА ТОПЛИВНОГО БАКА

111.09429.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
HAVAL	Jolion	2022-	1.5	ВСЕ	ПОЛНЫЙ

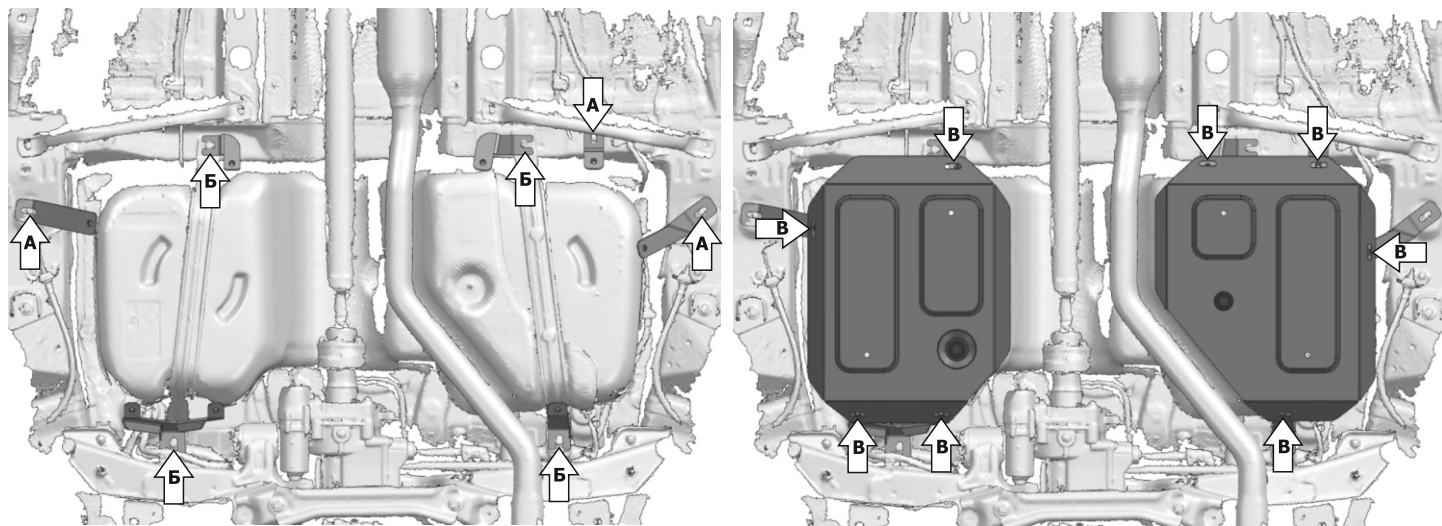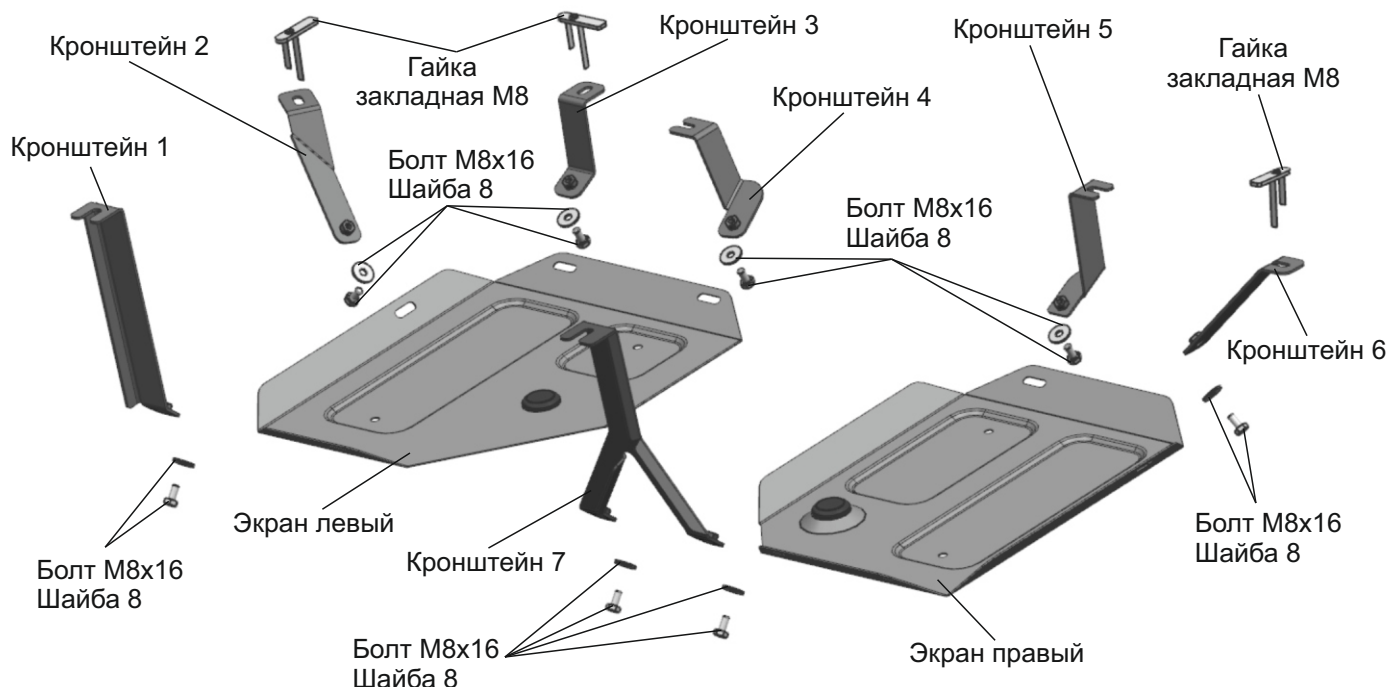

Инструкция по установке:

1. Извлечь заглушки и установить гайки закладные M8 в отверстия в позициях (А).
2. Выкрутить штатные болты в позициях (Б) на несколько оборотов.
4. Установить кронштейны: в позициях (А) закрепить к гайкам закладным M8, при помощи болтов M8x16 с шайбами 8. В позициях (Б) завести кронштейны под штатные болты.
5. Установить защиту: закрепить к кронштейнам в позициях (В) болтами M8x16 с шайбами 8.
6. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x16	11 шт.	24 Нм
Гайка закладная M8	3 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	1 шт.	
Кронштейн 5	1 шт.	
Кронштейн 6	1 шт.	
Кронштейн 7	1 шт.	
Шайба 8	11 шт.	
Экран левый	1 шт.	
Экран правый	1 шт.	



Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТА РЕДУКТОРА

111.09430.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
NAVAL	Jolion	2022-	1.5	ВСЕ	ПОЛНЫЙ

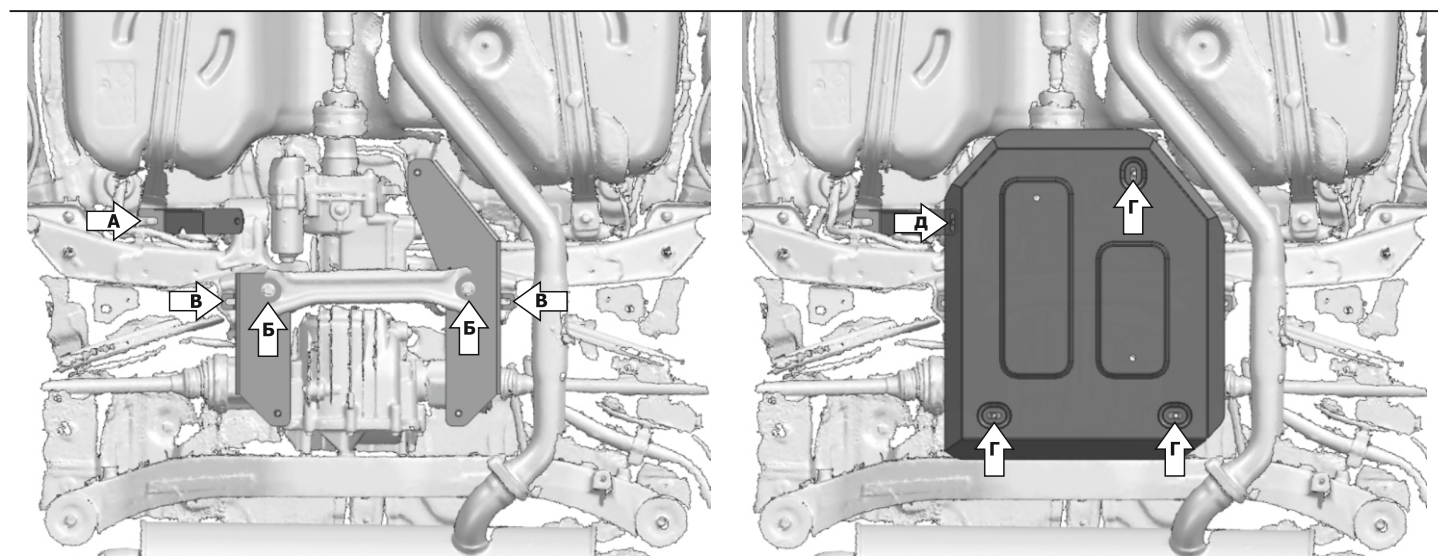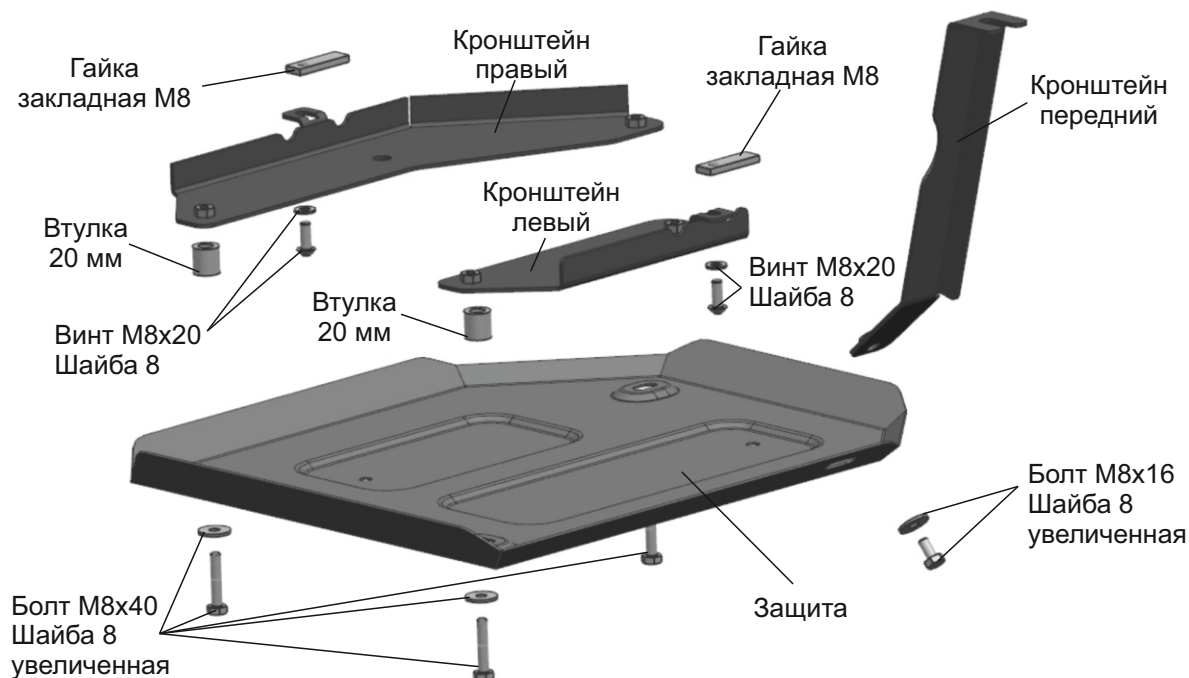

Инструкция по установке:

- Открутить штатный болт в позиции (А) на несколько оборотов.
- Установить передний кронштейн под штатный болт в позиции (А).
- Открутить штатные болты в позициях (Б).
- Установить правый и левый кронштейны: закрепить штатными болтами в позициях (Б). Установить гайки закладные М8 в позициях (В), закрутить винты М8х20 с шайбами 8 в гайки закладные М8 в позициях (В). Затянуть резьбовые соединения в позициях (Б и В) с необходимым усилием.
- Установить защиту: закрепить болтами М8х40 с увеличенными шайбами 8, через втулки 20 мм, в позициях (Г). Закрепить болтом М8х16 с увеличенной шайбой 8 в позиции (Д).
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х16	1 шт.	24 Нм
Болт М8х40	3 шт.	24 Нм
Винт М8х20	2 шт.	24 Нм
Втулка 20 мм	3 шт.	
Гайка закладная М8	2 шт.	
Защита	1 шт.	
Кронштейн левый	1 шт.	
Кронштейн передний	1 шт.	
Кронштейн правый	1 шт.	
Шайба 8	2 шт.	
Шайба 8 увеличенная	4 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43