

Инструкция по установке

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка


переключения передач

Материал защиты: 1,5 мм, Сталь

_{Артикул} **50907**




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hyundai	Santa Fé III	2.0, 2.2, 2.4	2012-н.в.	Hyundai	Santa Fé Premium	2.2	2015-н.в.

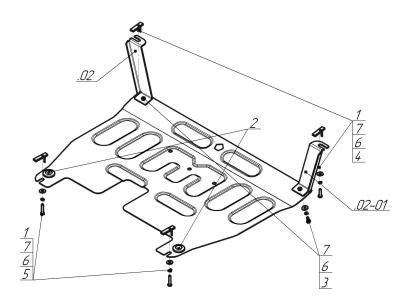

Комплект крепежа

· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·											
02		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт				
02-01		Балка		5	W.	Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт				
1	~	ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	4 шт	6	9	Шайба Гровера DIN В 127 M08, средняя серия	6 шт				
2		Демпфер	2 шт	7	0	Шайба кузов. DIN 9021 M 08 *200*	6 шт				
3	9	Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт								

Автомобиль без защиты

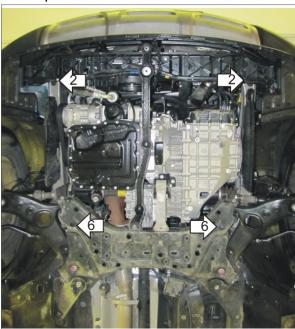

Автомобиль с защитой



Порядок установки

- 1. Снять штатный пластиковый пыльник вместе с пластиковой продольной балкой;
- 2. Установить кронштейны в штатные отверстия в лонжеронах кронштейны с помощью ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами 8 и гроверами 8, не затягивать;
- 3. Выставить кронштейны по щиту, притянуть кронштейны;

- 4. Разметить на пластиковом пыльнике отверстия для кронштейнов, выполнить подрезание пыльника;
 5. Установить пластиковый пыльник (пластиковая балка не устанавливается);
 6. Заложить в подрамник ПУ 60х14х6 М8, наживить болты М8х40 с шайбами М8 и гроверами М8 и установить щит.
- 7. Установить щит на передние точки (кронштейны) с помощью болтов М8х20 с шайбами 8 и гроверами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции. Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47