










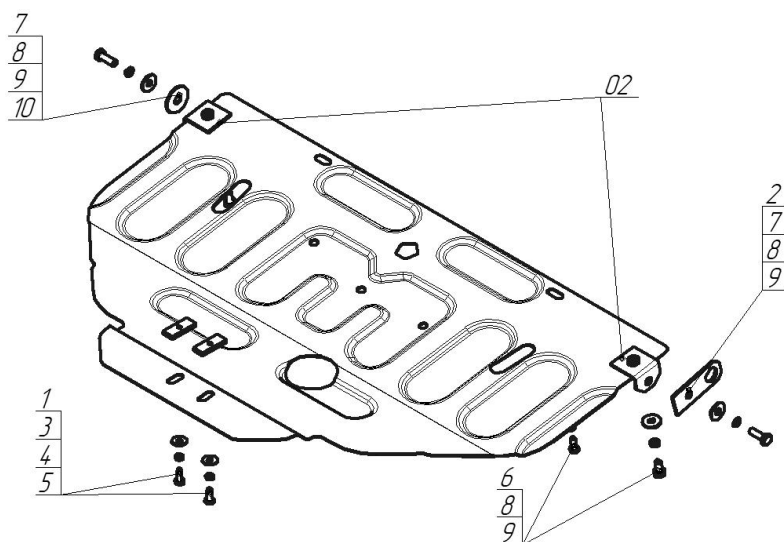


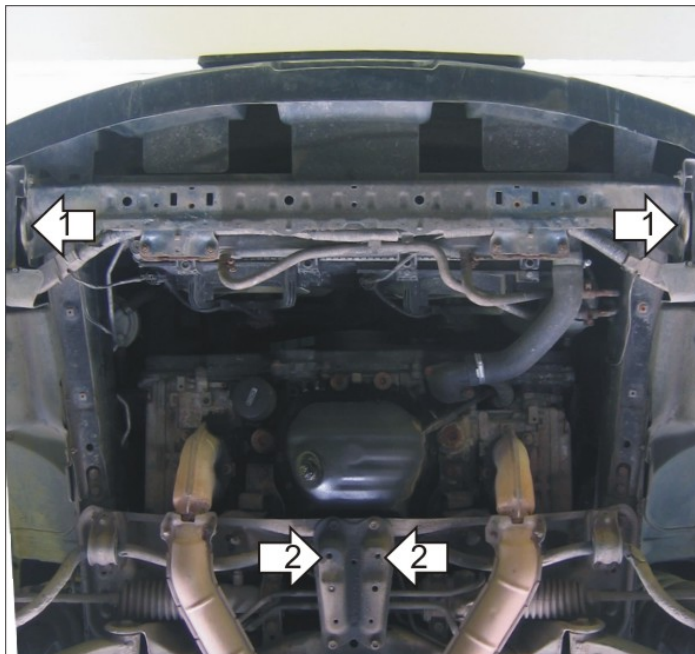
| Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|----------|----------|-------------|
| Subaru | Forester | 2.0, 2.5 | 1997-2002 |




Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|---|---|--|------|----|---|--|------|
| 1 |  | ПР 50x20x6 M8 | 2 шт | 6 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x020 | 2 шт |
| 2 |  | Петля буксировочная_000603 | 1 шт | 7 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 2 шт |
| 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 08x020 | 4 шт | 8 |  | Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия | 4 шт |
| 4 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 08 *200* | 4 шт | 9 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 *200* | 4 шт |
| 5 |  | Шайба Гровера DIN В 127 М08, средняя серия | 4 шт | 10 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 14 | 1 шт |

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой

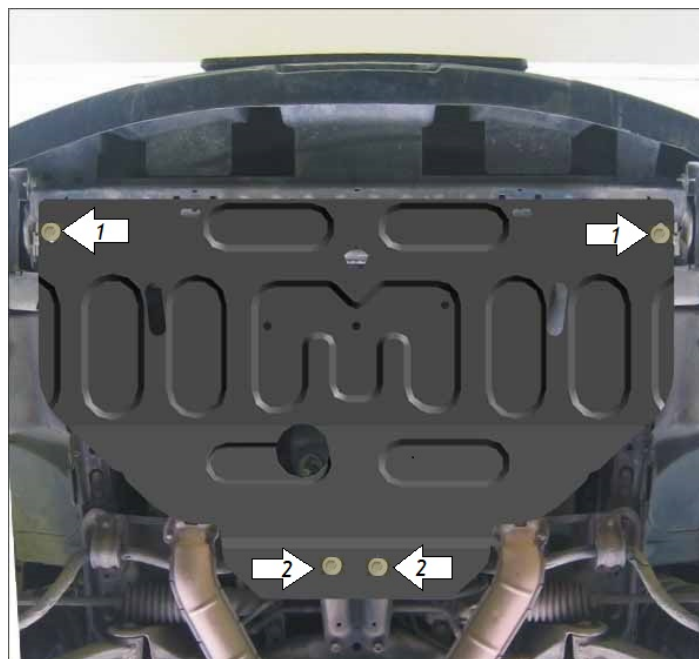

Порядок установки

1. Установить на буксировочные проушины уголки с права при помощи Болта M10x30, Гр10 и Ш10 и Петли Буксировочной; слева при помощи болта M10x30, Гр10, Ш10 и Ш14.
2. Установить задние точки крепления щита на продольный элемент усиления подрамника при помощи ПР 50x20x5 М8, Болтов М8x20, Гр 8 и Ш8.
3. Установить щит на ранее установленные уголки при помощи Болтов M10x20, Гр 10 и Ш10.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните! 8-800-333-01-47

Версия инструкции от 19.01.2018 15:28:04