



## Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182078.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	LC Prado 150	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2017	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	182078	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2330	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	

### Комплектация МПУ «FORTUS» 182078.

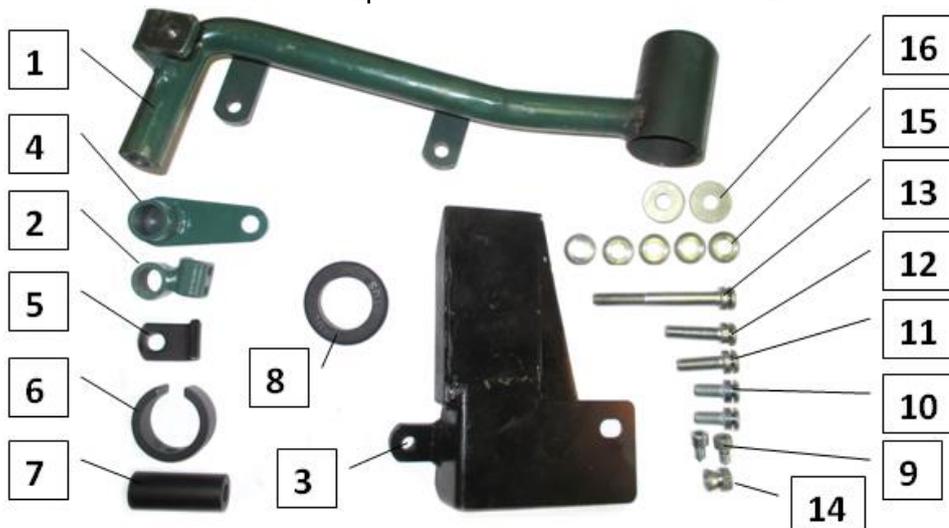


п/п	Наименование	Кол-во
1	Замок	1
2	Прихват	1
3	Кронштейн	1
4	Кронштейн	1
5	Лапка	1
6	Прихват	1
7	Проставка	1
8	Защита декоративная фортус	1
9	Болт срывной М6	2
10	Болт срывной М8х15	2
11	Болт срывной М8х30	1
12	Болт срывной М8х35	1
13	Болт срывной М8х80	1
14	Гайка отрывная М8 А2	1
15	Шайба защитная 8	5
16	Шайба 8	2

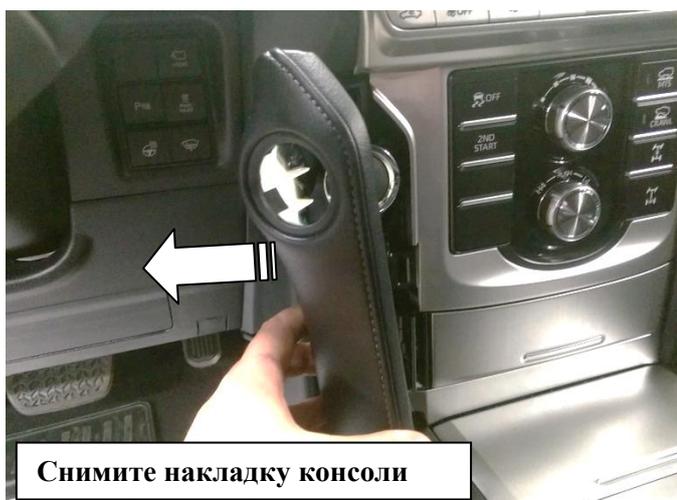


Снимите накладку консоли

1

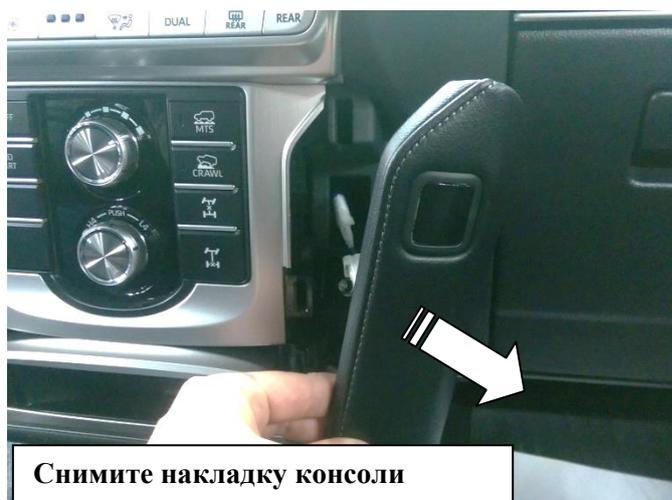


Снимите накладку консоли

2

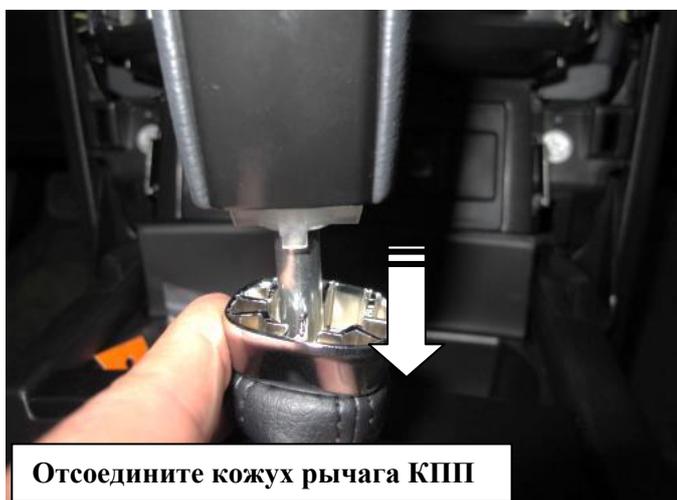

Отсоедините кожу рычага КПП

3

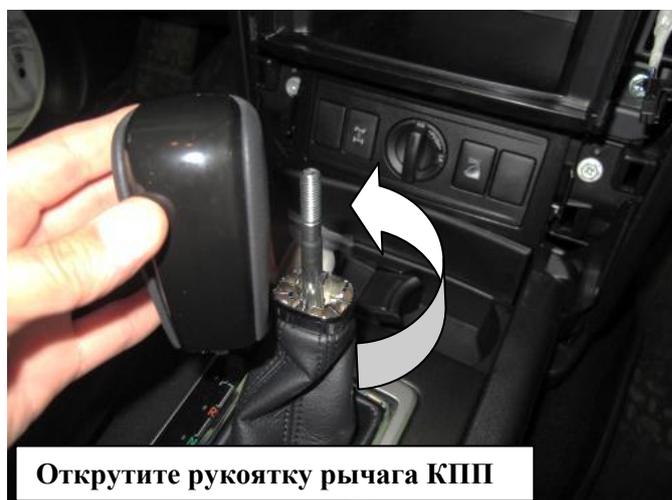


Открутите рукоятку рычага КПП

4




Снимите накладки консоли с обеих сторон

5

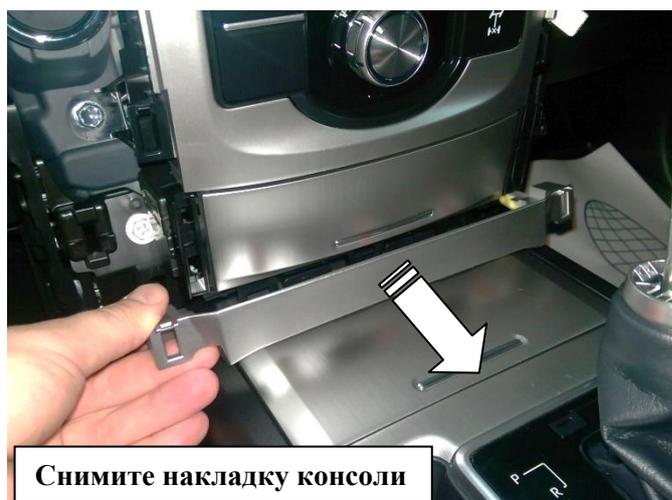


Снимите накладку консоли

6

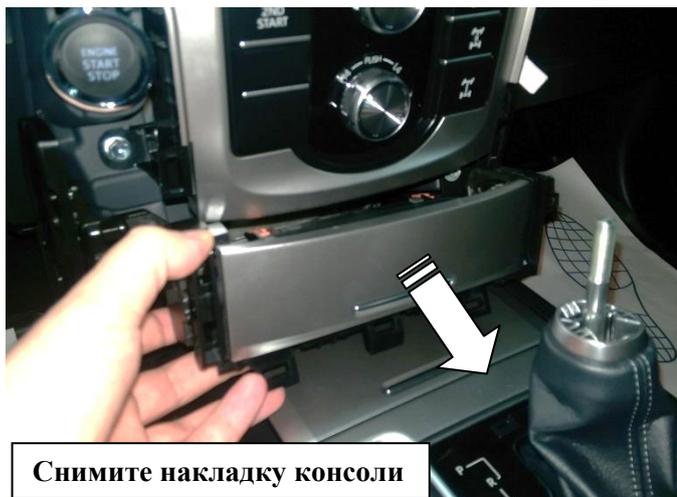

7

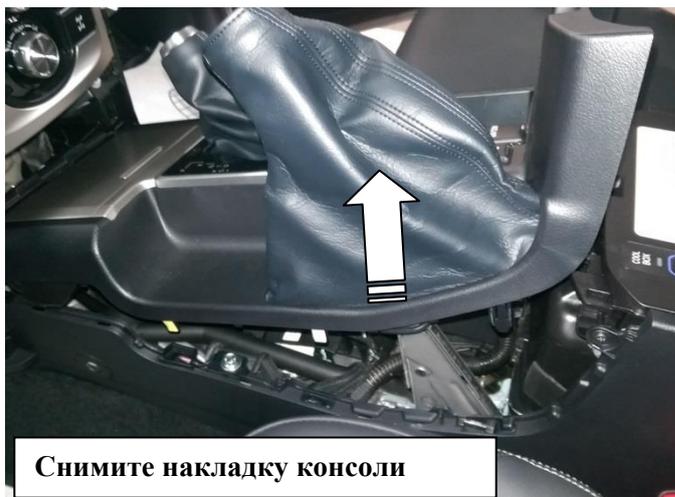


8



7




8

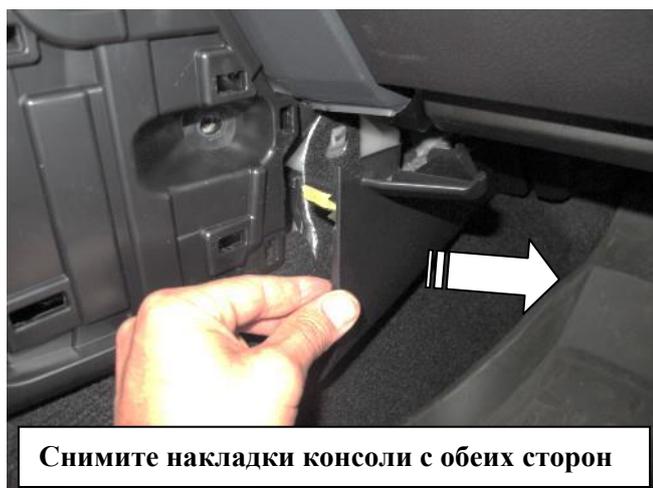

11



12

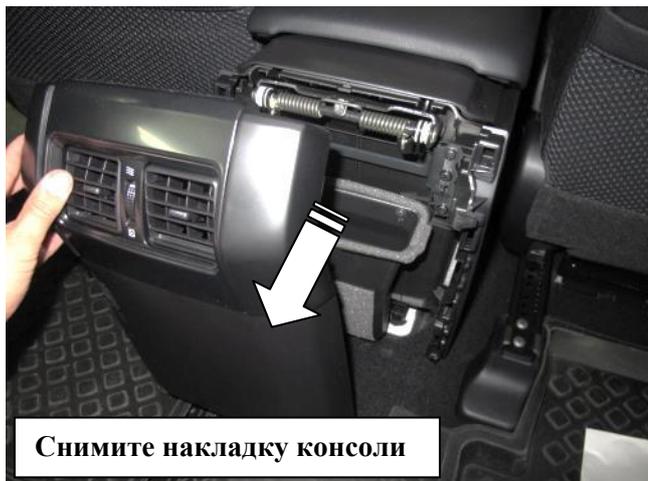

Снимите накладку консоли

13



Открутите болты крепления консоли

14



Снимите консоль

13



Открутите болты крепления селектора

14




Приложите замок по посадочным местам, разметьте место сверления и просверлите отверстие в стенке селектора  $\varnothing 22$  мм

17



Установите две шайбы (поз. 14)

18

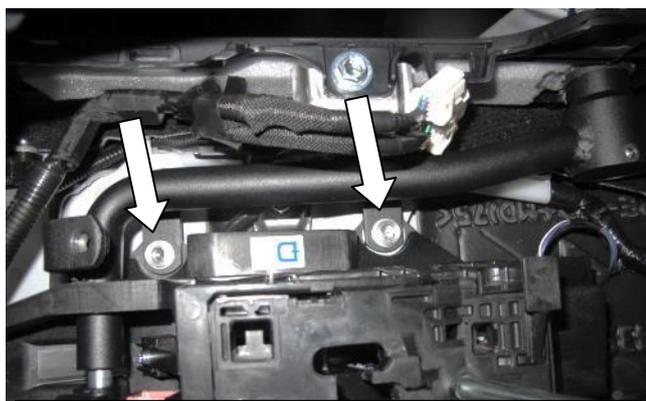


Установите замок (поз. 1) закрепив болтами (поз. 10, 11) с шайбами (поз. 14)

19



Открутите болт крепления селектора и установите шайбу (поз. 14)

20

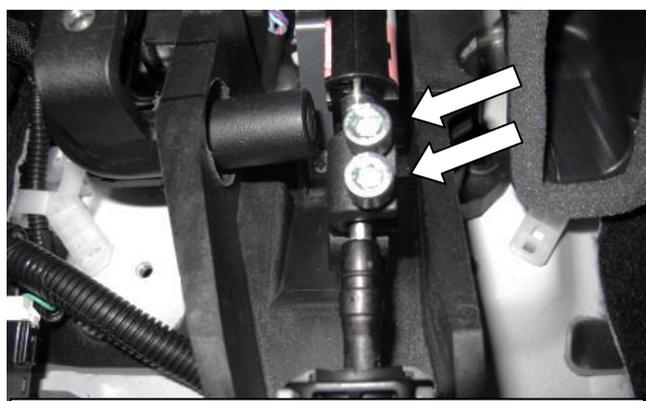

Установите хомут (поз. 6) закрепив болтами (поз. 8)

21



Установите деталь (поз. 4)

22



Установите защиту (поз. 2), закрепив болтами (поз. 9, 12) с шайбами (поз. 14)

23



Удалите часть пластика консоли

24



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

25




Разметьте и просверлите отверстие под корпус замка ф32 мм

26



Установите кронштейны (поз. 5, 7) и закрепите болтом (поз. 9)

27

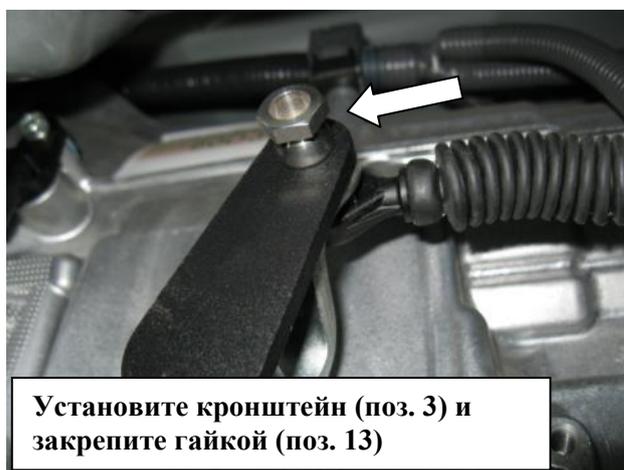

Установите кронштейн (поз. 3) и закрепите гайкой (поз. 13)

28



Проверьте работоспособность замка, сорвите крепеж, соберите консоль

29