



Паспорт Механического Противоугонного Устройства «FORTUS» 182078.

Марка а/м	Toyota	
Модель а/м	LC Prado 150	
Страна производства а/м	-	
Год начала производства а/м	2015	
Год окончания производства а/м	-	
Тип кузова автомобиля а/м	-	
Тип двигателя автомобиля а/м	-	
Объем двигателя а/м	-	
Тип КПП а/м	типтроник	
Количество ступеней КПП а/м	-	
Расположение передачи "R" для механических КПП (вперед, назад)	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus" (Особенности КПП)	A	
Артикул МПУ "Fortus"	182078	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	2330	
Паспорт МПУ "Fortus" (Инструкция по установке, комплектация)	-	


Комплектация МПУ «FORTUS» 182078.

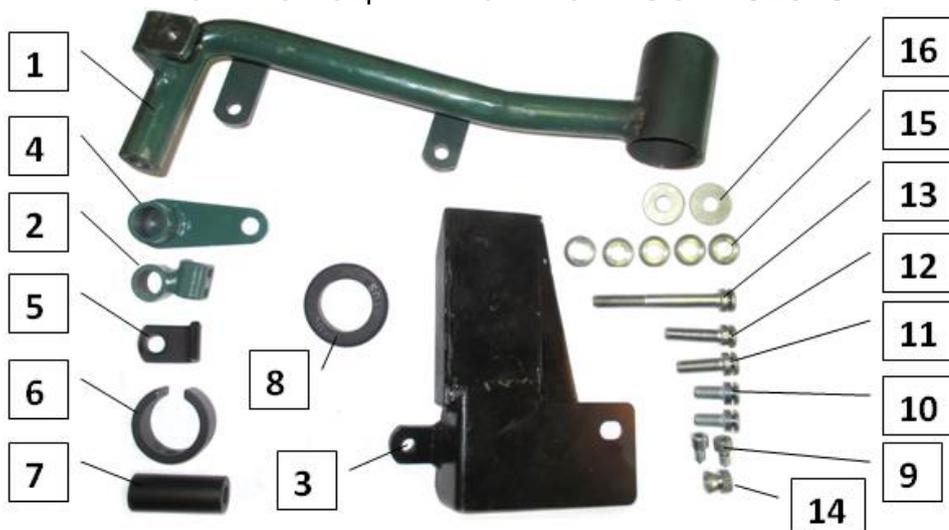

п/п	Артикул	Наименование	Кол-во
1	2330-00-01-00	Замок	1
2	2330-00-02-00	Прихват	1
3	2330A-00-03-00	Кронштейн	1
4	2330-00-04-00	Кронштейн	1
5	2330-00-00-01	Лапка	1
6	2330-00-00-02	Прихват	1
7	ИТ40.015-10	Проставка	1
8	МА-30	Защита декоративная фортус	1
9	ИТ 40.025-01	Винт срывной М6	2
10	ИТ 40.043-15	Винт срывной М8х15	2
11	ИТ 40.043-30	Винт срывной М8х30	1
12	ИТ 40.043-35	Винт срывной М8х35	1
13	ИТ 40.043-80	Винт срывной М8х80	1
14	М8 А2	Гайка отрывная М8 А2	1
15	ИТ.Д 40.037	Шайба защитная 8	5
16	ГОСТ 6958	Шайба 8	2

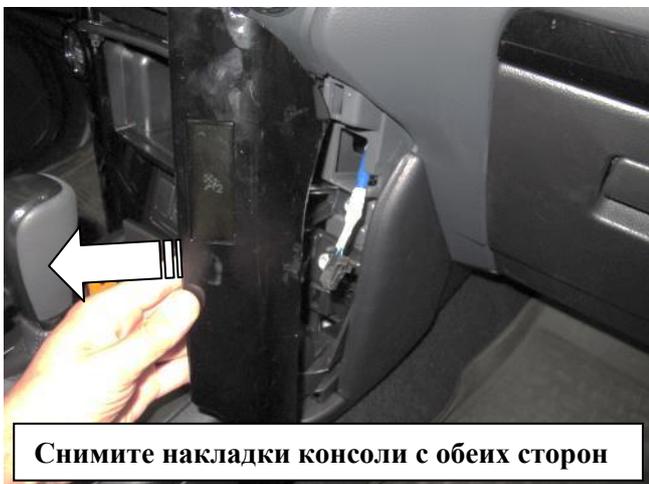


1

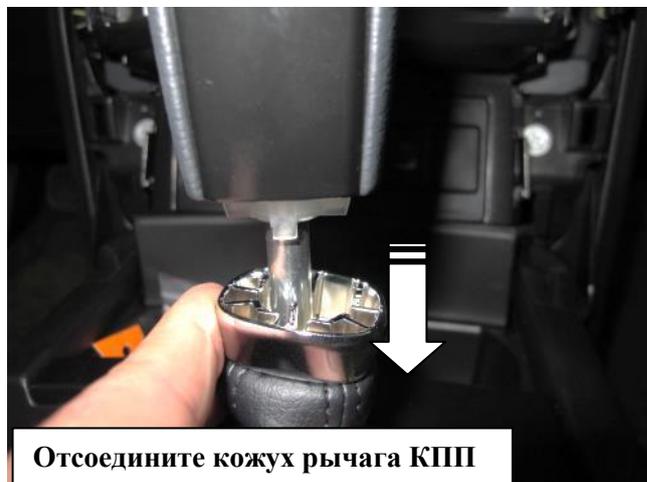

2




3

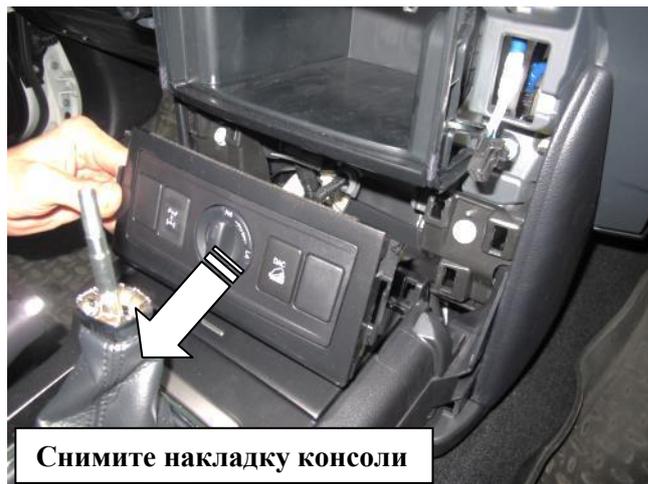

4



5

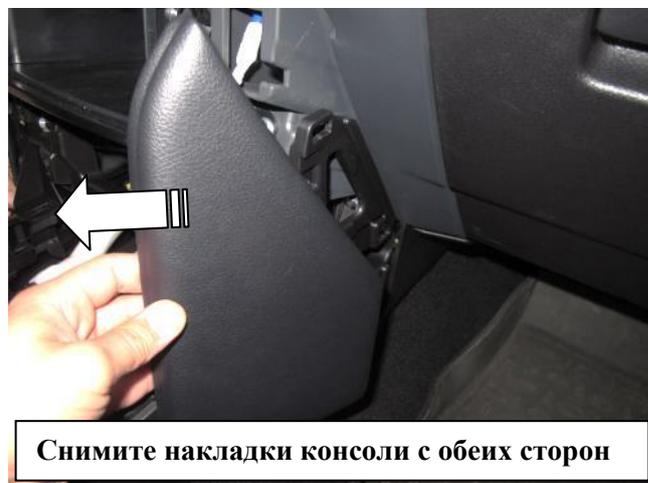


6



7




8

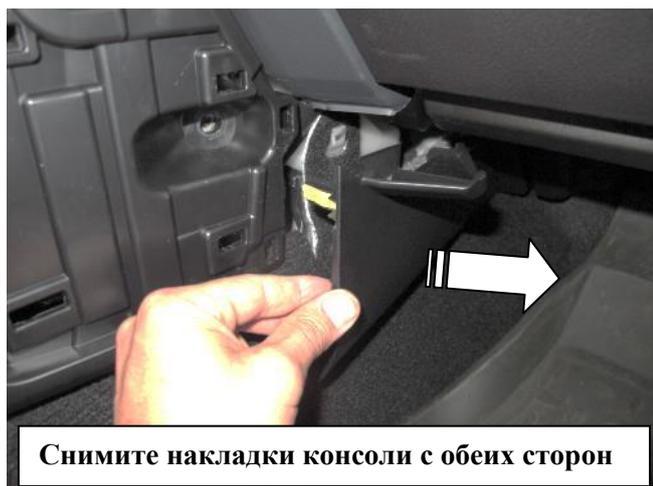

9



10

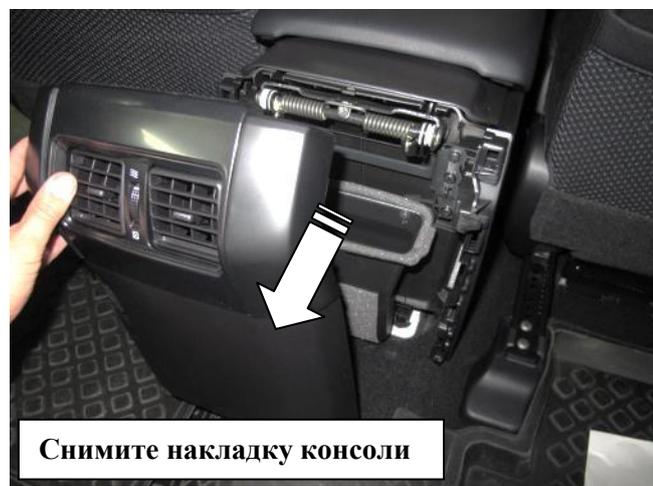

11



12



13



14



15




16



17



18

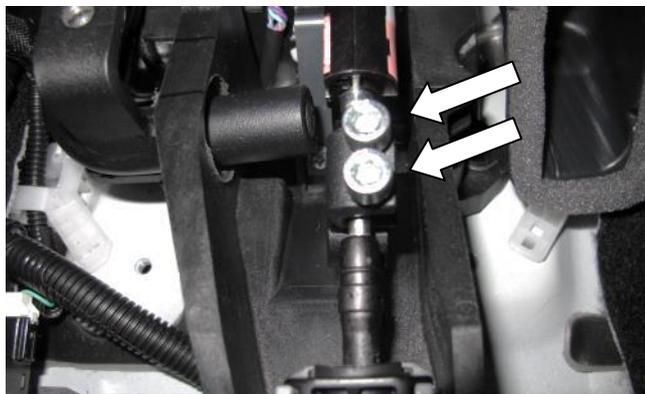


Установите хомут (поз. 6) закрепив болтами (поз. 8)

19



Установите деталь (поз. 4)

20

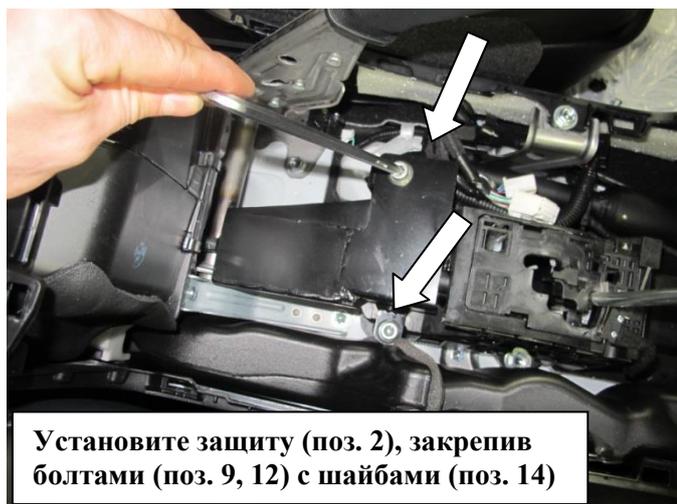

Установите защиту (поз. 2), закрепив болтами (поз. 9, 12) с шайбами (поз. 14)

21



Удалите часть пластика консоли

22



Установите шаблон SCH7 на корпус замка

23



24



25



26



27