


Паспорт кронштейна электронного блока управления и блока сертификации «FORTUS»

Марка а/м	Lexus
Модель а/м	RX 300
Год начала производства а/м	2015
Год окончания производства а/м	-
Комментарий к модификации МПУ "Fortus"	-
Модель (номер) МПУ "Fortus"	147030



Комплектация МПУ «FORTUS».

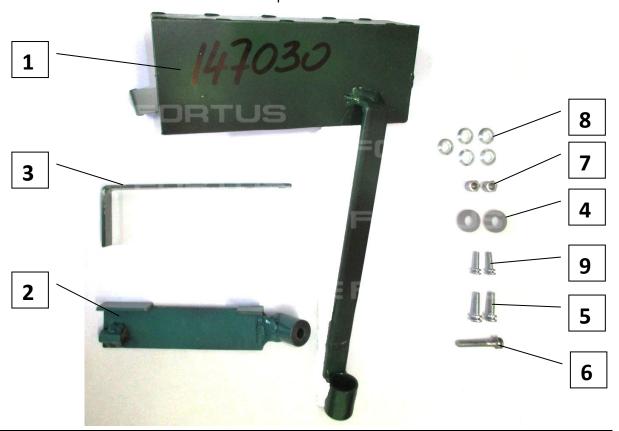

п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Кронштейн	1	7	Гайка срывная М6	2
2	Кронштейн	1	8	Шайба защитная 6	5
3	Пластина	1	9	Болт срывной М5х16	2
4	Проставка	2			
5	Болт срывной М6х20	2			
6	Болт срывной М6х35	1			





1. Открутите гайки крепления клемм аккумулятора. Снимите клеммы. Открутите гайки крепления кронштейна. Снимите аккумулятор




2. Открутите болт крепления бачка. Снимите бачок



3. Открутите два болта крепления кронштейна



4. Снимите кронштейн

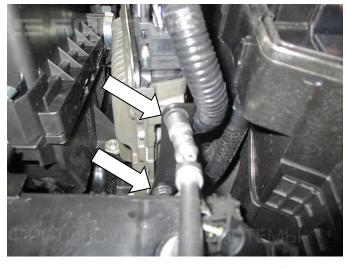


5. Открутите два болта крепления кронштейна



6. Закрепите кронштейн с помощью болтов (поз. 9) с шайбами (поз. 8)



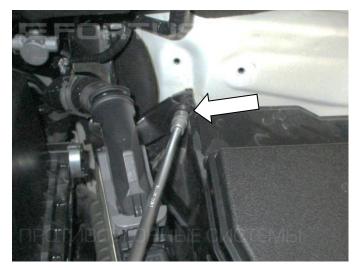

7. Открутите болт крепления кронштейна



8. Открутите гайку крепления кронштейна



9. Установите проставку (поз. 4)



10. Установите болт (поз. 6) с шайбой (поз. 8) в крепежное отверстие в кронштейне (поз. 1). Установите на болт (поз. 6) проставку (поз. 4)



11. Установите кронштейн (поз. 1), закрепив с помощью болта (поз. 6) с шайбой (поз. 8)



12. Закрепите кронштейн (поз. 1) с помощью гайки (поз. 7)





13. Сорвите крепеж. Установите все демонтированные элементы автомобиля в обратной последовательности




14. Снимите накладку консоли



17. Открутите винт крепления консоли



18. Открутите винт крепления консоли

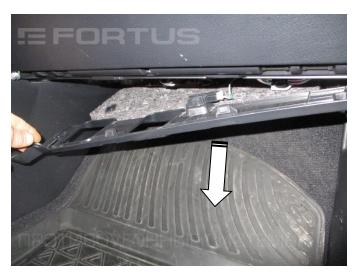

19. Снимите накладку консоли



20. Снимите накладку консоли





21. Открутите три винта крепления консоли



22. Открутите болт крепления консоли



23. Открутите болт крепления консоли



24. Снимите накладку консоли




25. Снимите накладку консоли




26. Открутите гайку крепления кронштейна



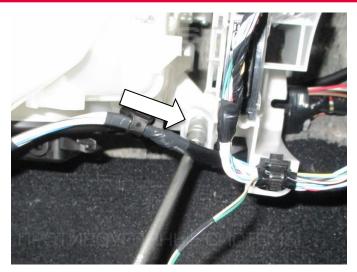

27. Открутите болт крепления кронштейна

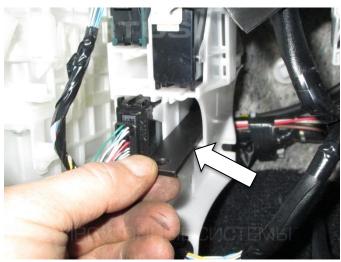

28. Установите пластину (поз. 3)



29. Установите кронштейн (поз. 2), закрепив с помощью гайки (поз. 7)



30. Закрепите кронштейн (поз. 2) с помощью болта (поз. 5) с шайбой (поз. 8)



31. Закрепите кронштейн с помощью болта (поз. 5) с шайбой (поз. 8)

Сорвите крепеж. Установите все демонтированные элементы автомобиля в обратной последовательности