
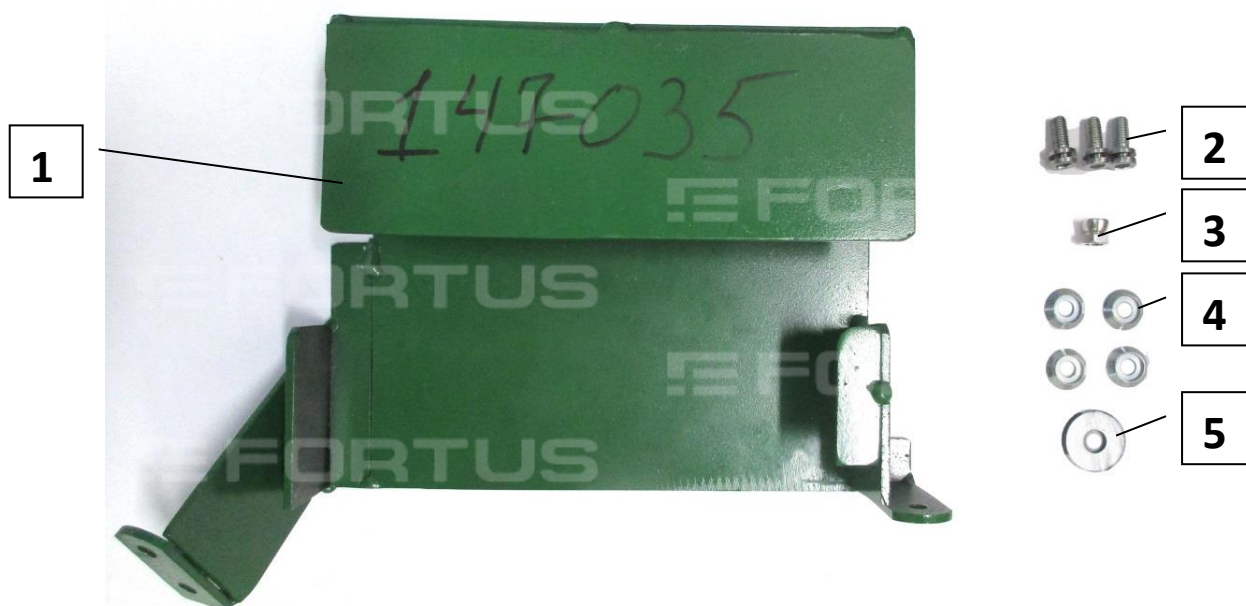


Паспорт кронштейна электронного блока управления «FORTUS»

| | | |
|--|---------|--|
| Марка а/м | Toyota |  |
| Модель а/м | Corolla | |
| Год начала производства а/м | 2019 | |
| Год окончания производства а/м | - | |
| Комментарий к модификации МПУ "Fortus" | - | |
| Модель (номер) МПУ "Fortus" | 147035 | |

Комплектация МПУ «FORTUS».



| п/п | Наименование | Кол-во |
|-----|--------------------|--------|
| 1 | Кронштейн | 1 |
| 2 | Болт срывной М6х15 | 3 |
| 3 | Гайка срывная М6 | 1 |
| 4 | Шайба защитная 6 | 4 |
| 5 | Шайба 8 | 1 |




1. Открутите винт крепления патрубков воздушного фильтра




2. Отсоедините патрубок корпуса воздушного фильтра




3. Снимите корпус воздушного фильтра

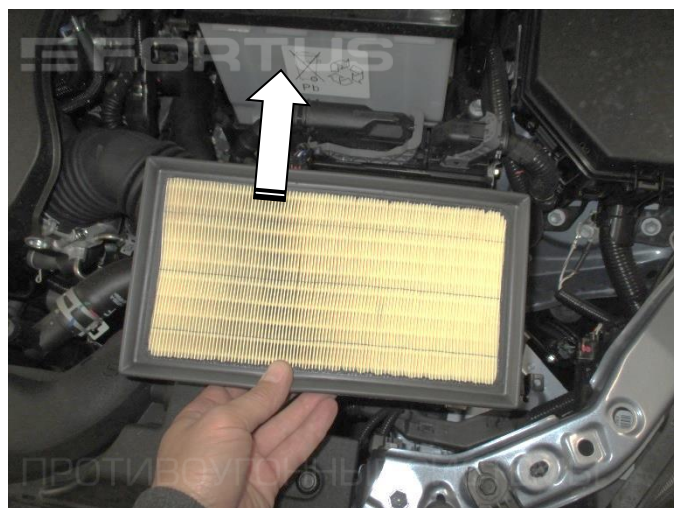

4. Снимите фильтр

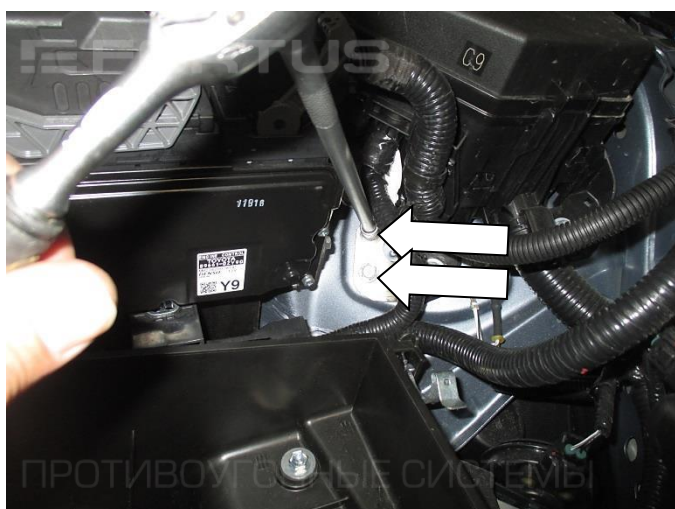


5. Открутите два болта крепления кронштейна

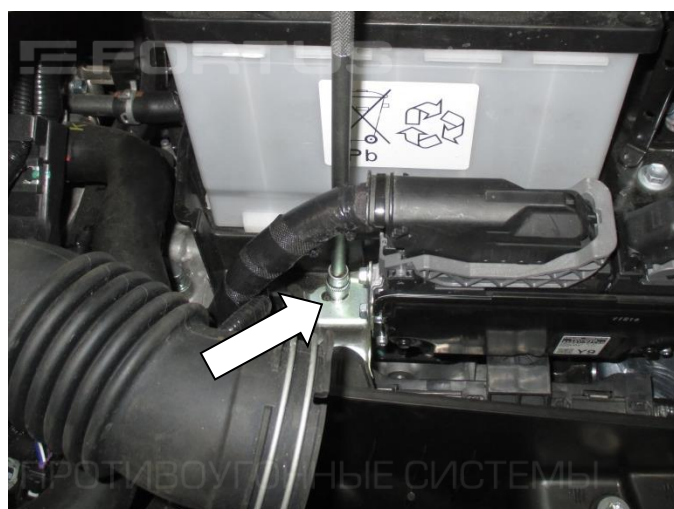


6. Открутите гайку крепления кронштейна



7. Установите шайбу (поз. 5)

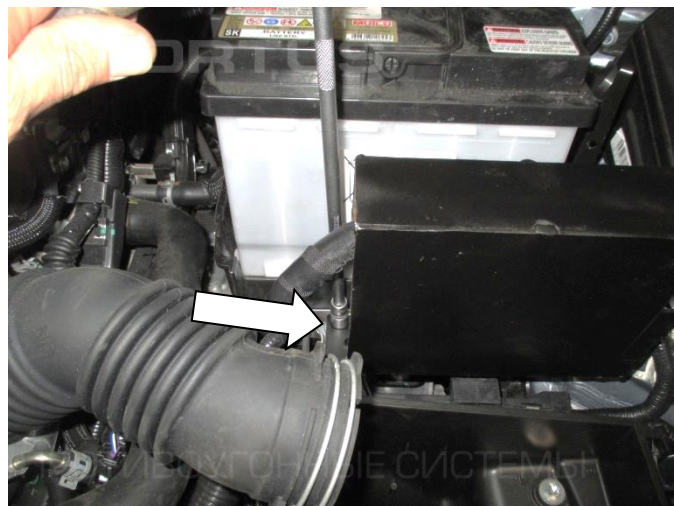

8. Установите кронштейн (поз. 1), закрепив с помощью гайки (поз. 3) с шайбой (поз. 4)

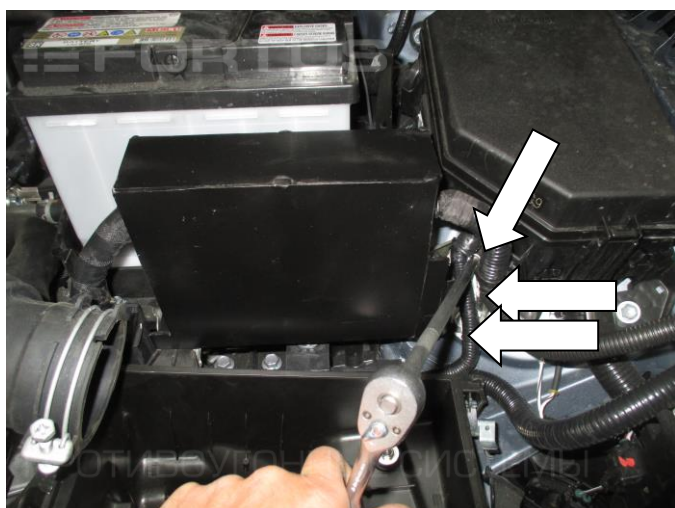

9. Закрепите кронштейн (поз. 1) с помощью болтов (поз. 2) с шайбами (поз. 4). Замените штатный болт на болт (поз. 2) с шайбой (поз. 4)



10. Сорвите крепеж. Установите все демонтированные элементы автомобиля в обратной последовательности