
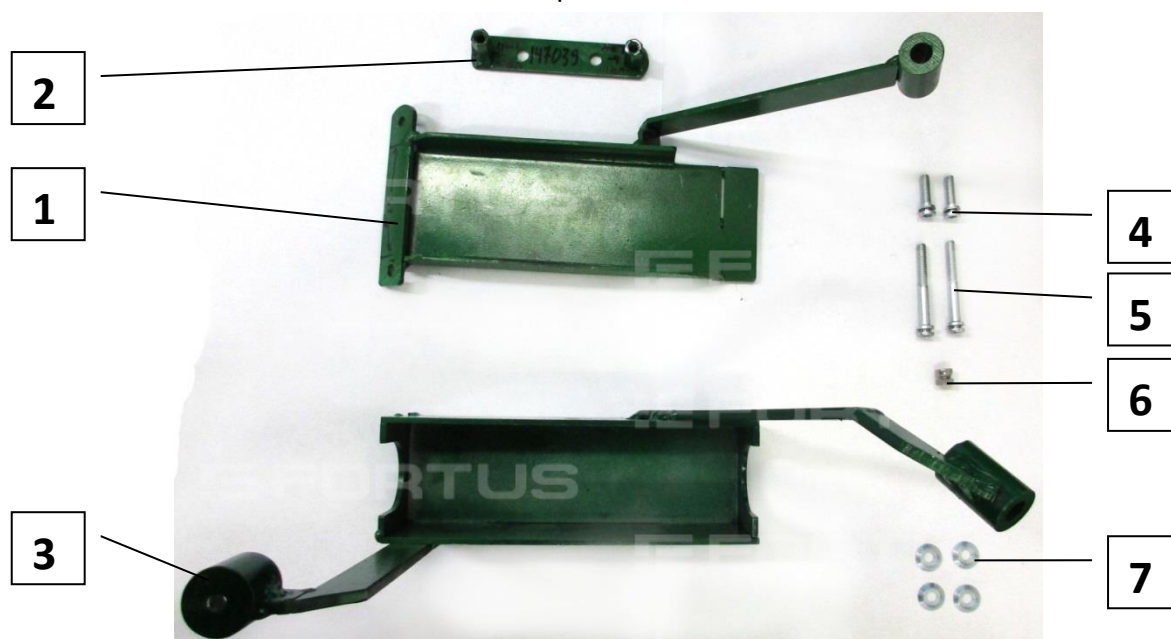


Паспорт кронштейна электронного блока управления и блока сертификации «FORTUS»

Марка а/м	Lexus	
Модель а/м	UX 200	
Год начала производства а/м	2019	
Год окончания производства а/м	-	
Комментарий к модификации МПУ "Fortus"	-	
Модель (номер) МПУ "Fortus"	147039	

Комплектация МПУ «FORTUS».



п/п	Наименование	Кол-во	п/п	Наименование	Кол-во
1	Кронштейн	1	5	Болт срывной М6х50	2
2	Кронштейн	1	6	Гайка срывная М6	1
3	Кронштейн	1	7	Шайба защитная 6	4
4	Болт срывной М6х20	2			



1. Открутите гайку крепления плюсовой клеммы аккумулятора.



2. Снимите клемму аккумулятора




3. Открутите гайку крепления штатного кронштейна




4. Открутите болт крепления штатного кронштейна




5. Установите кронштейн (поз. 3), закрепив с помощью болта (поз. 5) с шайбой (поз. 7)

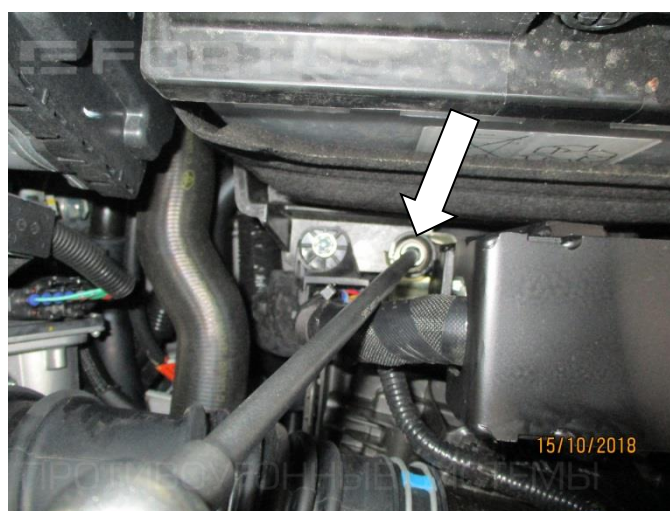

6. Закрепите кронштейн (поз. 3) с помощью гайки (поз. 6)

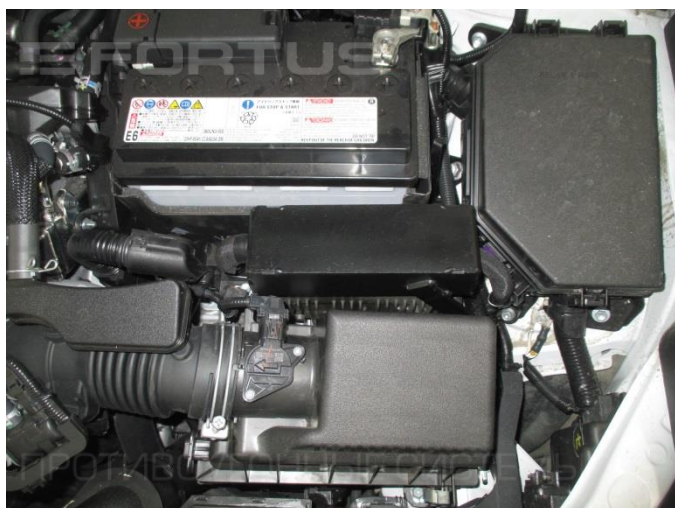


7. Сорвите крепеж. Установите все демонтированные элементы автомобиля в обратной последовательности

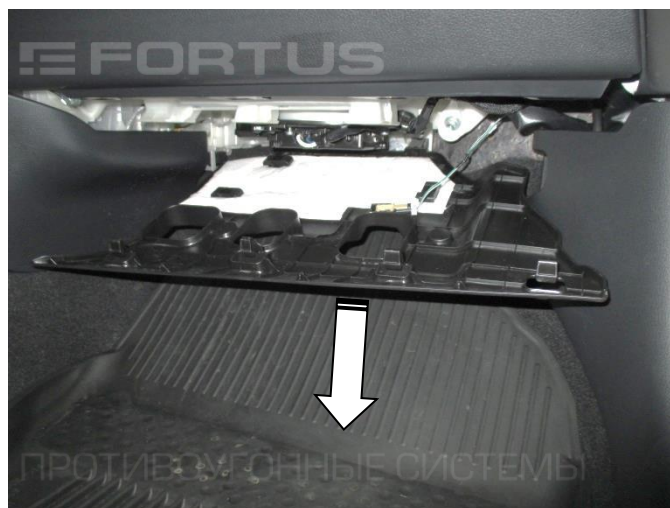

8. Снимите накладку консоли



9. Открутите болт крепления консоли

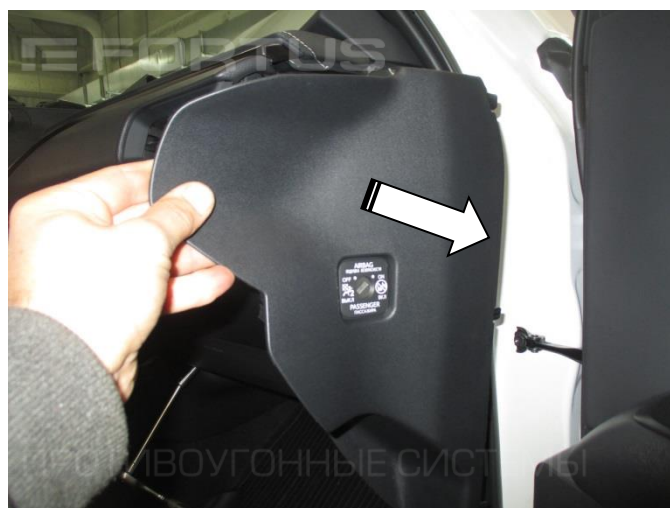


10. Снимите накладку консоли



11. Открутите два болта крепления консоли



12. Снимите накладку консоли

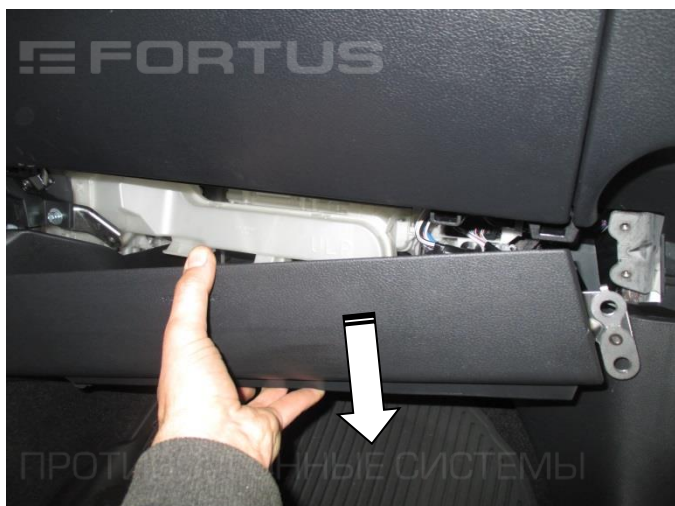


13. Снимите накладку консоли




14. Открутите винт крепления консоли



15. Открутите два винта крепления консоли

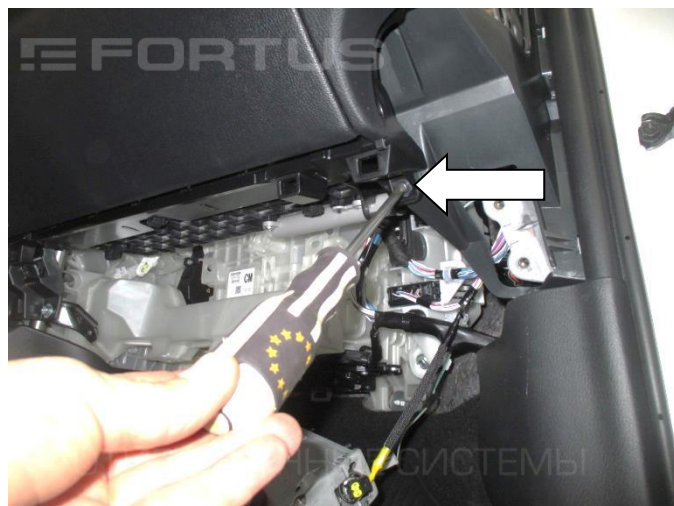


16. Открутите винт крепления консоли

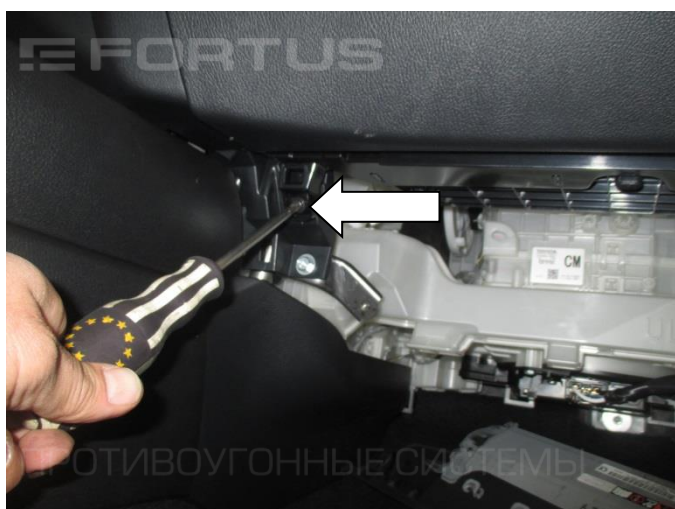


17. Открутите винт крепления консоли




18. Снимите накладку консоли

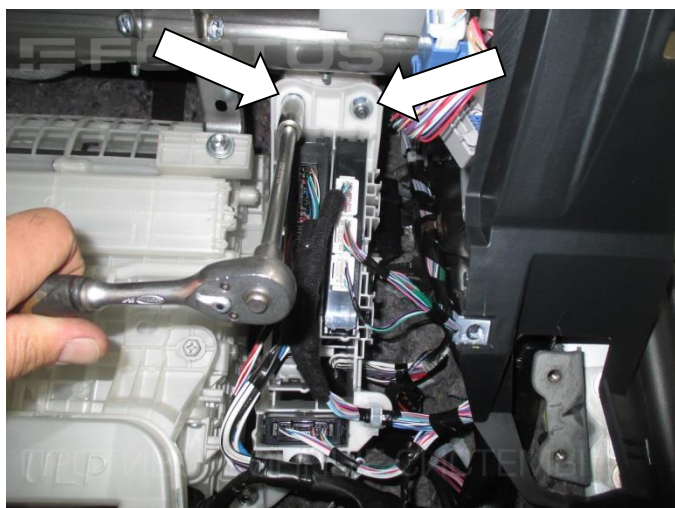

19. Открутите две гайки крепления кронштейна

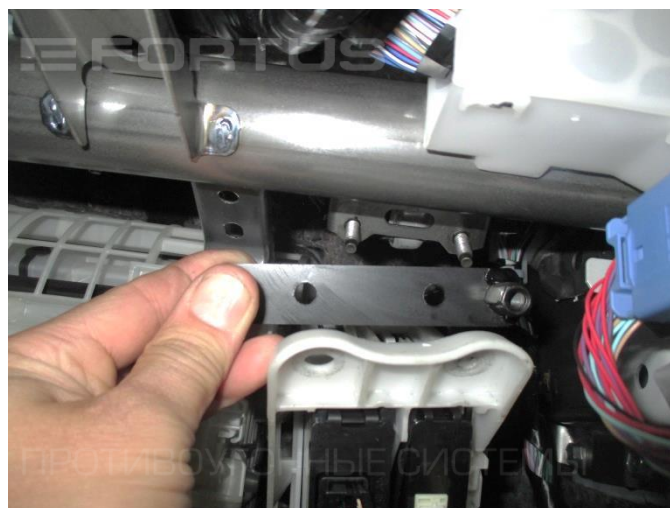


20. Установите кронштейн (поз. 2) на шпильки

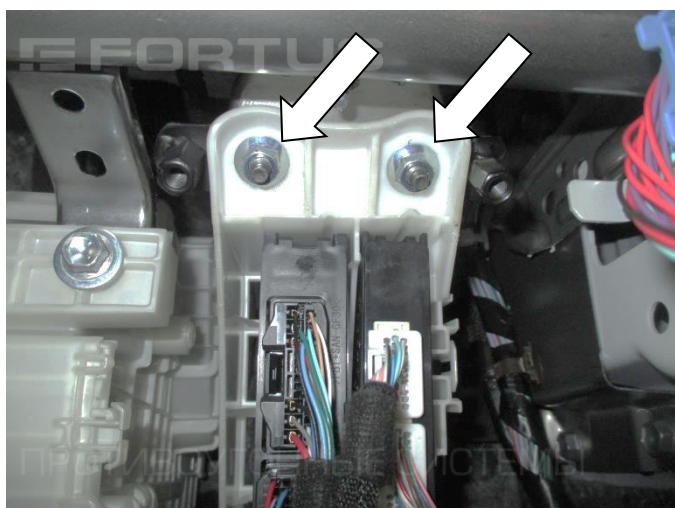

21. Установите штатный кронштейн обратно, закрепив с помощью штатных гаек



22. Открутите болт крепления кронштейна

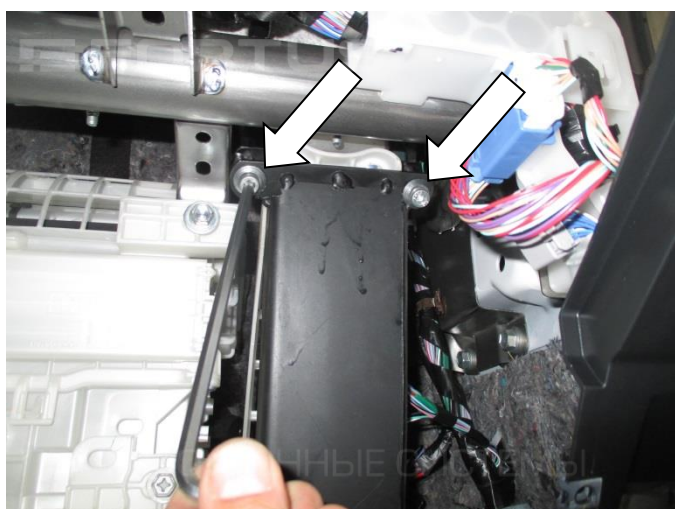

23. Установите кронштейн (поз. 1), закрепив с помощью болтов (поз. 4) с шайбами (поз. 7)



24. Закрепите кронштейн (поз. 1) с помощью болта (поз. 5) с шайбой (поз. 7)



25. Сорвите крепеж. Установите все демонтированные элементы автомобиля в обратной последовательности