



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

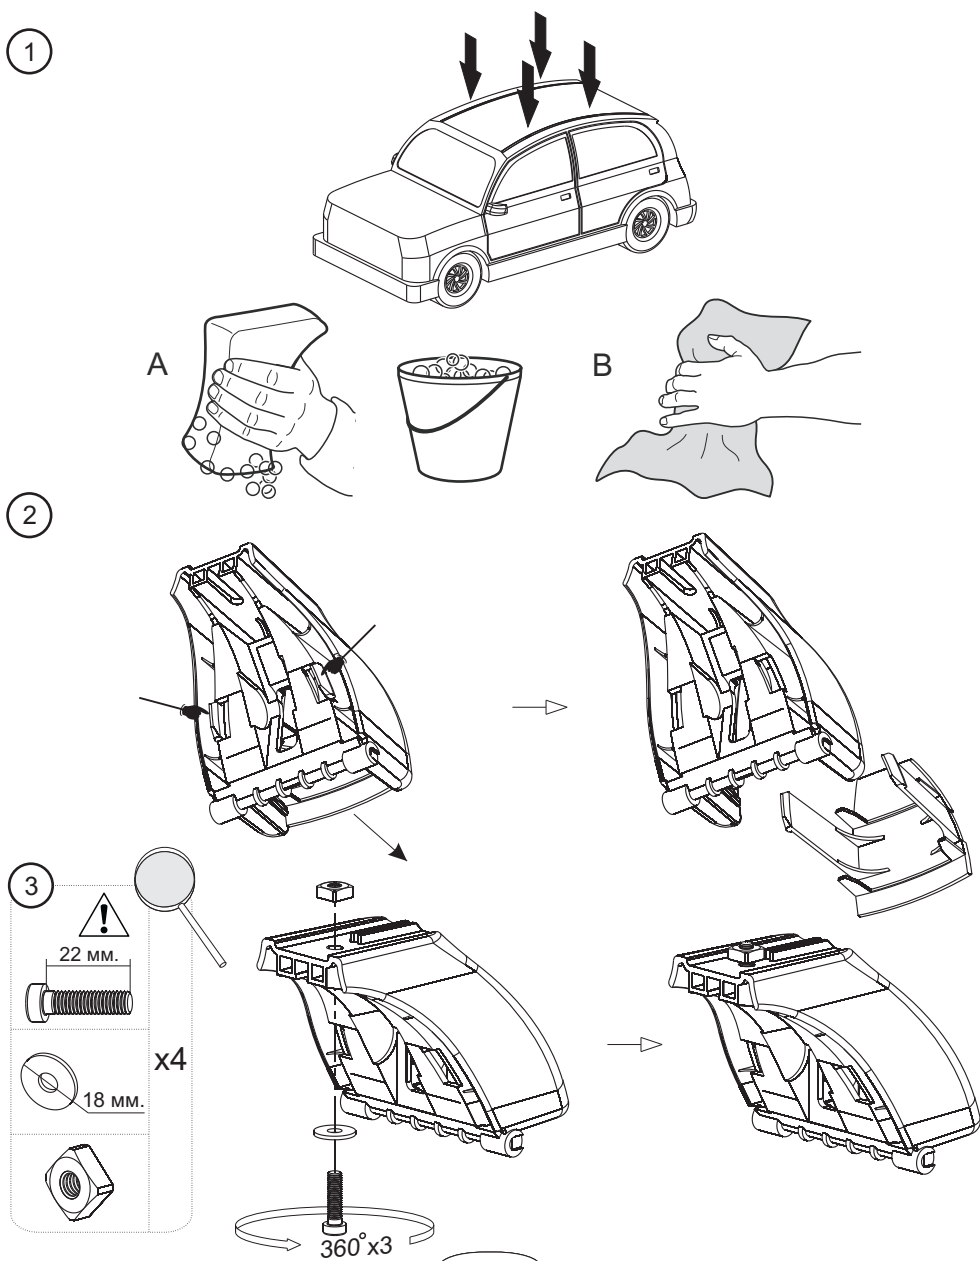

3

ШМО-1В

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

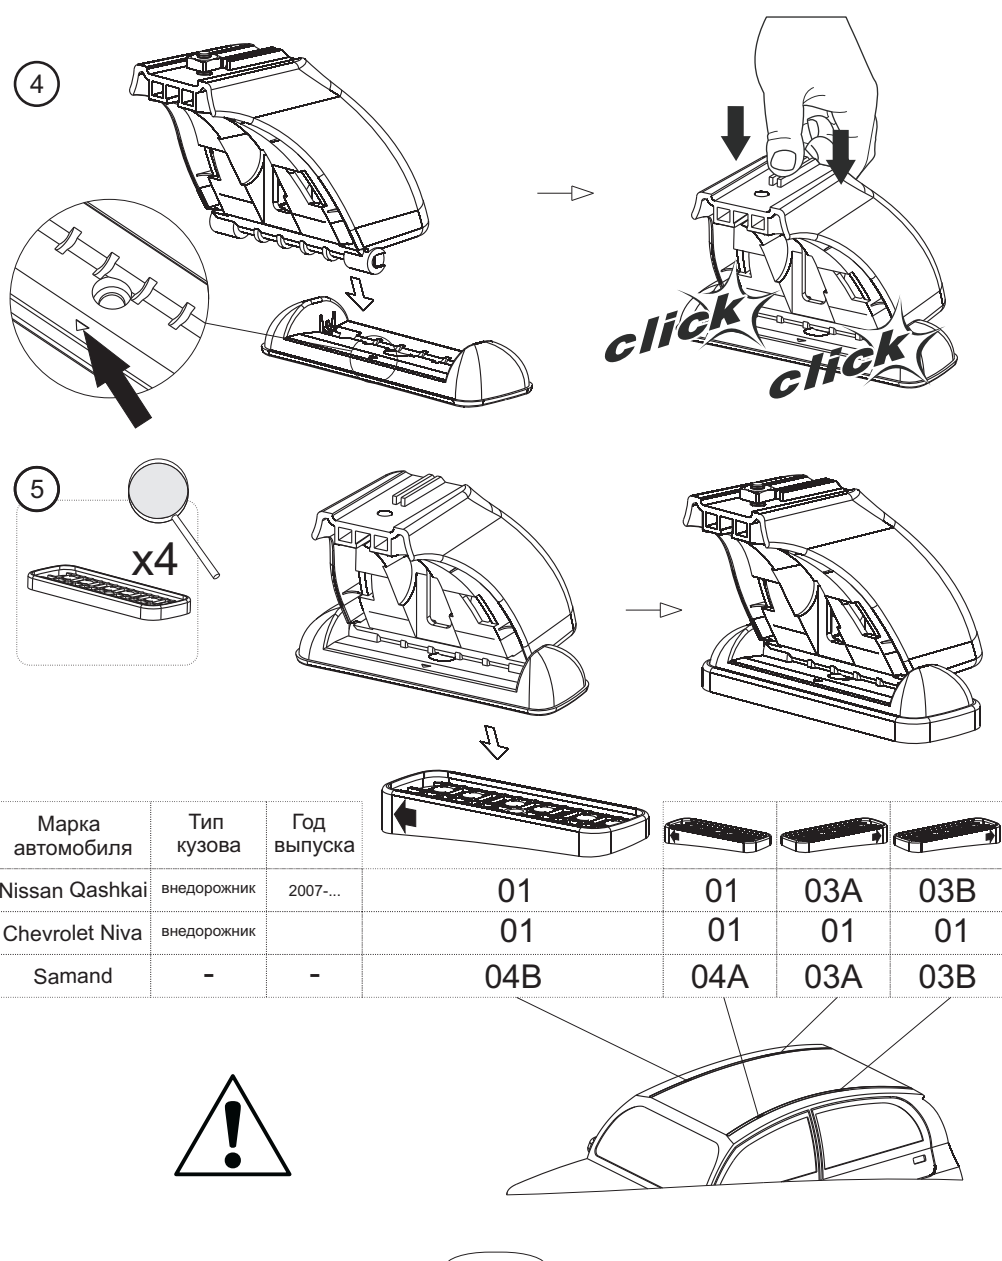

4

ШМО-1В

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


Сборка

- Внимательно изучить инструкцию перед использованием багажника. При сборке багажника точно следовать инструкции.
- Очистить крышу автомобиля и тех частей багажника, которые будут прилегать к крыше.
- При каждой установке багажника, обязательно следует проверять надежность его крепления. Попробуйте сдвинуть или сорвать багажник с крыши, попытайтесь сорвать крепления с закраины крыши. Если багажник двигается, следует надежно закрепить его. Регулярно проверяйте надежность крепления багажника.
- Не разрешается вносить изменения в конструкцию багажника.

Размещение и перевозка груза

- Проверьте максимально допустимую нагрузку у производителя автомобиля. При загрузке багажника помните, что нагрузка складывается из массы багажника и массы груза. Не разрешается превышать максимально допустимую нагрузку на крышу автомобиля, при этом не разрешается превышать и максимально допустимую массу груза, указанную в инструкции.
- Располагайте центр тяжести груза как можно ниже. Равномерно распределяйте груз по багажнику.
- При перевозке длинномерных грузов, закрепляйте их на багажнике, спереди и сзади. При перевозке длинномерных грузов расстояние между поперечными дугами должно быть не менее 600 мм.
- Лыжи следует перевозить носками назад.
- Перед перевозкой следует снять легкосъемные предметы. Вещи имеющие замок – запереть.
- Груз при перевозке должен быть надежно закреплен. Периодически останавливаясь, проверяйте надежность крепления груза.
- Соблюдайте скоростной режим. При перевозке учитывайте специфику перевозимого груза и особенности дороги.
- Помните – общая высота автомобиля с грузом увеличивается.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

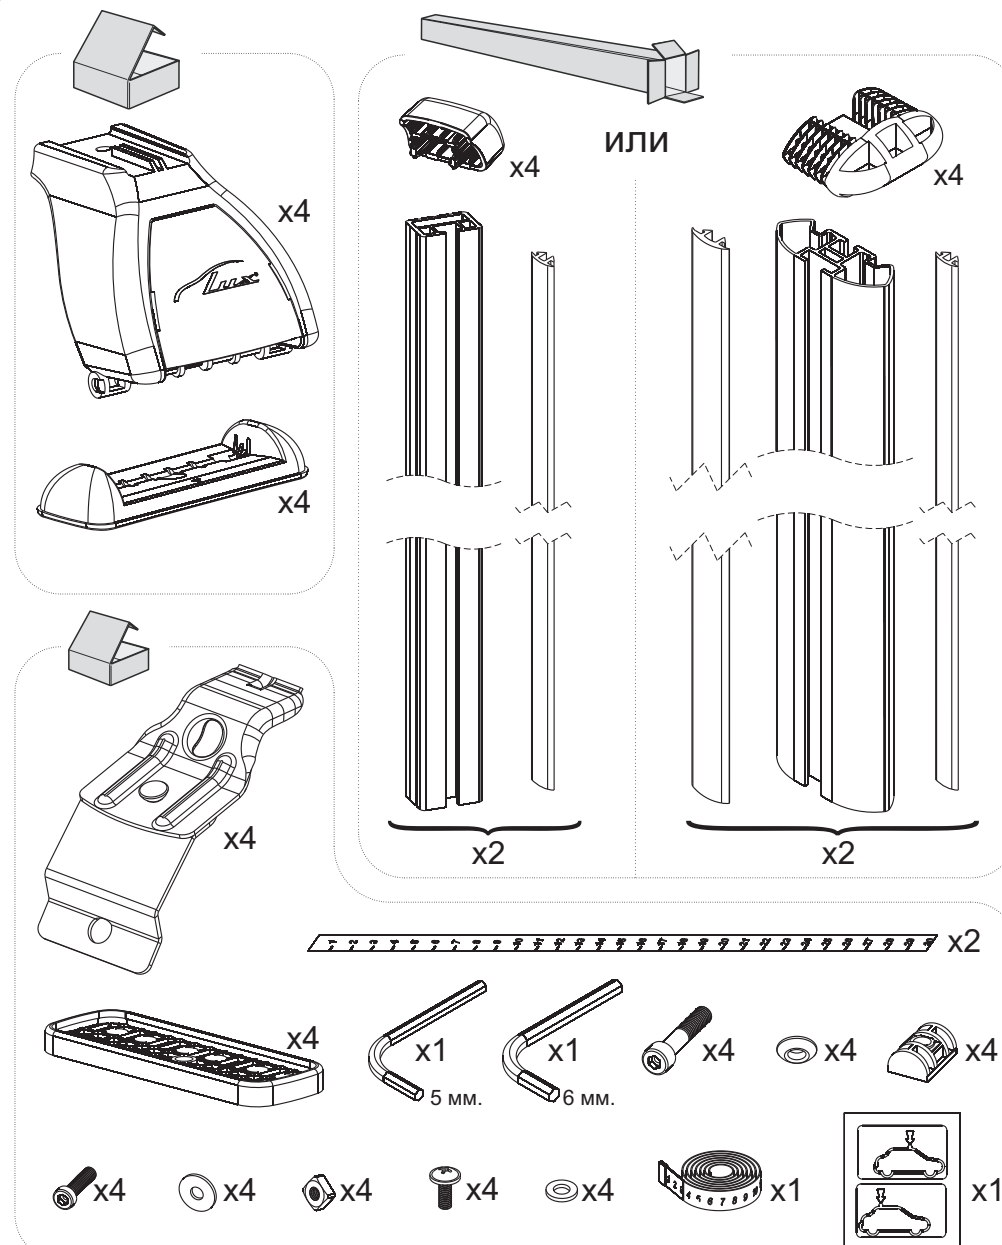


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

6


Перед
(Front)

Зад
(Rear)

Nissan Qashkai

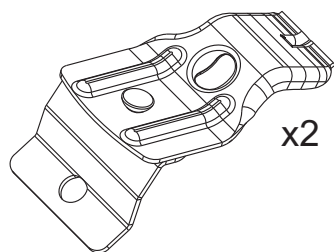


x2

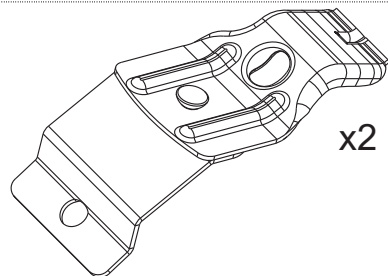


x2

Chevrolet Niva


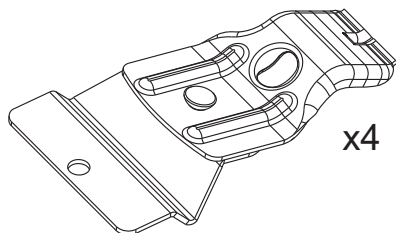


x4

Samand

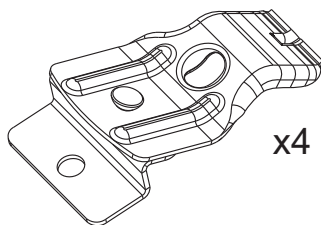

x4

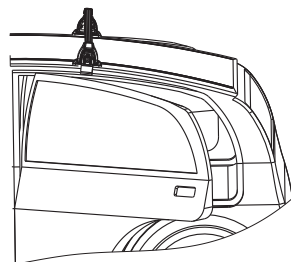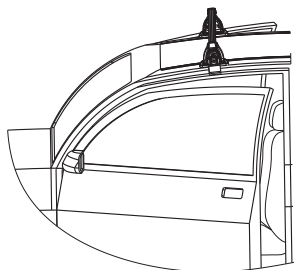


5


ШМО-1В

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ


7



x4

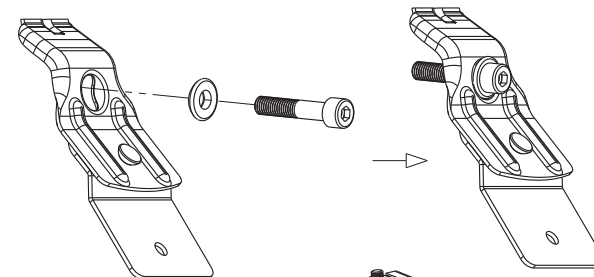


8

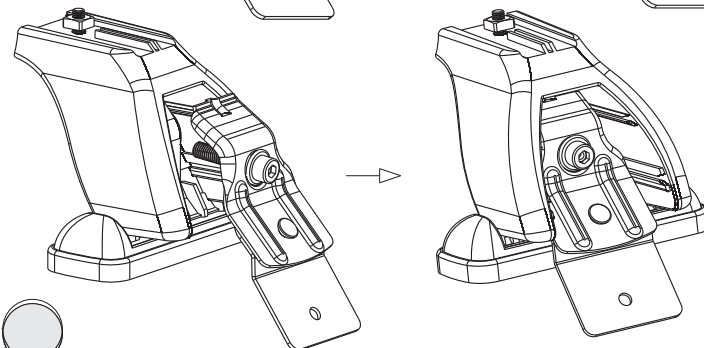

9





x4



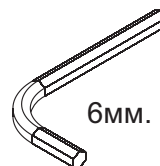


6 мм.

x1

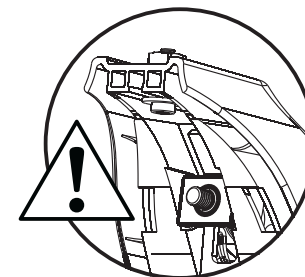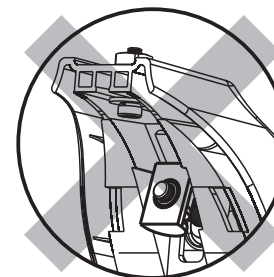


360° x5

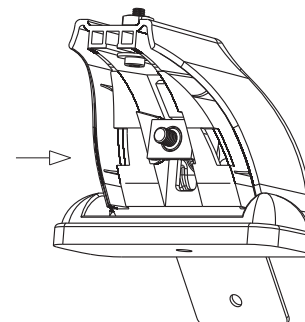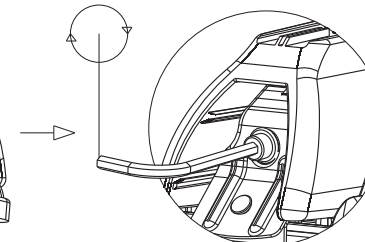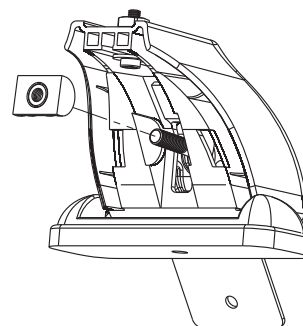

6

ШМО-1В


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

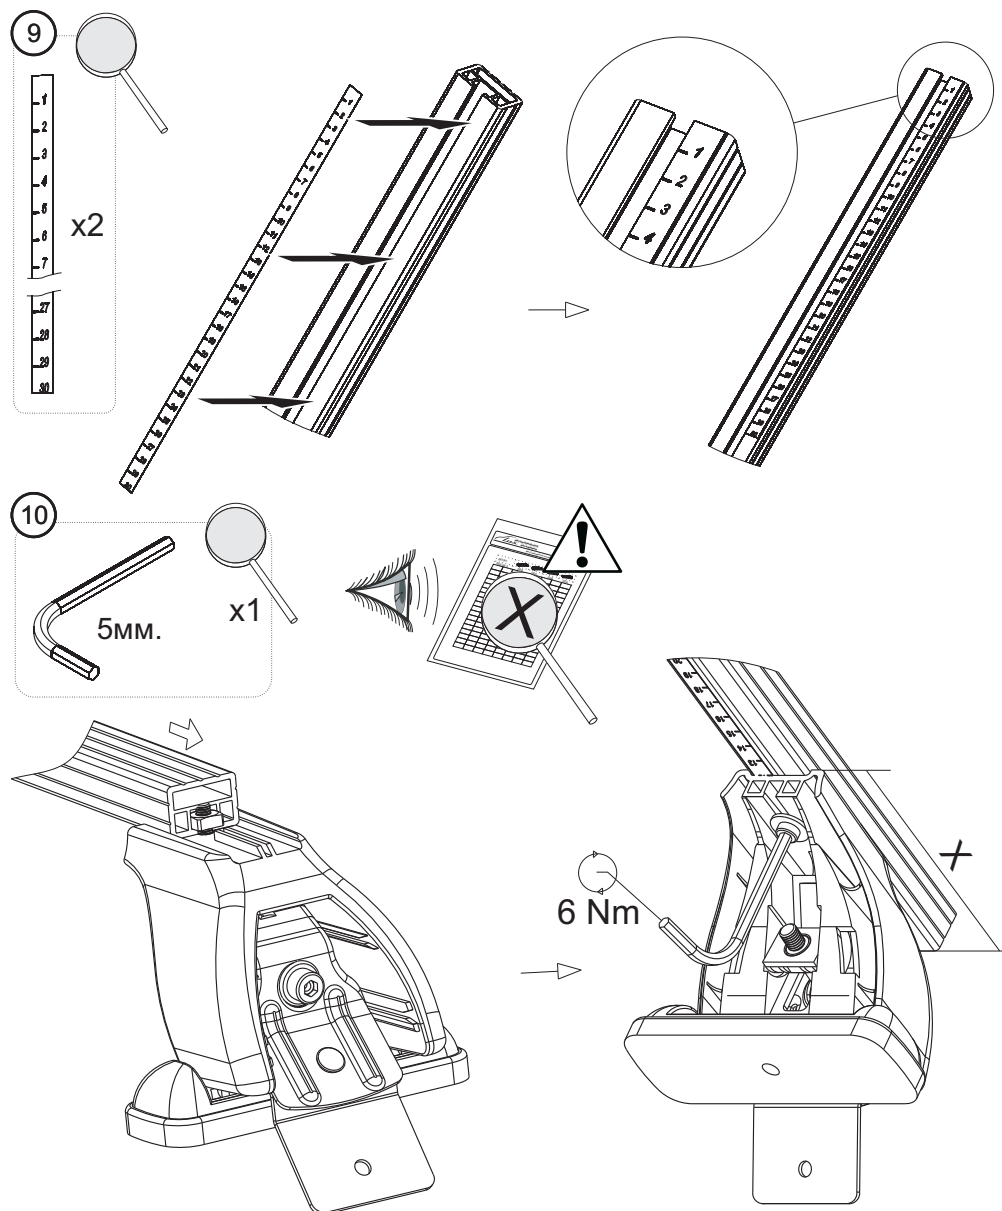

7

ШМО-1В

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

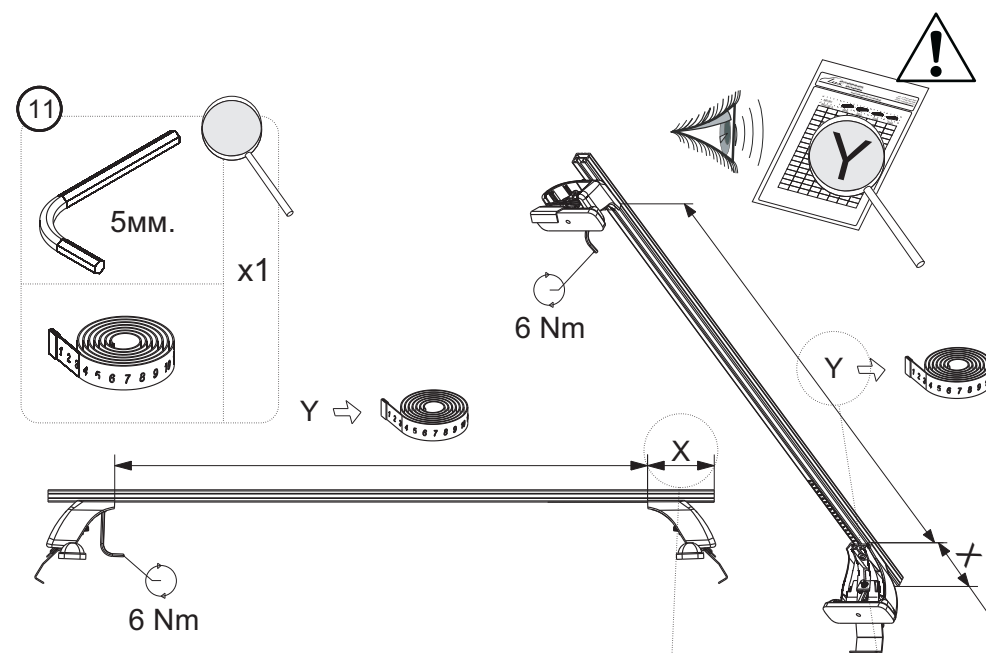


Марка автомобиля	Тип кузова	Год выпуска	X		Y	
			Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)	Перед, мм. (FRONT)	Зад, мм. (REAR)
Nissan Qashkai	внедорожник	2007-...	123	136	1055	1027
Chevrolet Niva	внедорожник	-	-	-	-	-
Samand		-	182	180	736	740

8

ШМО-1В


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

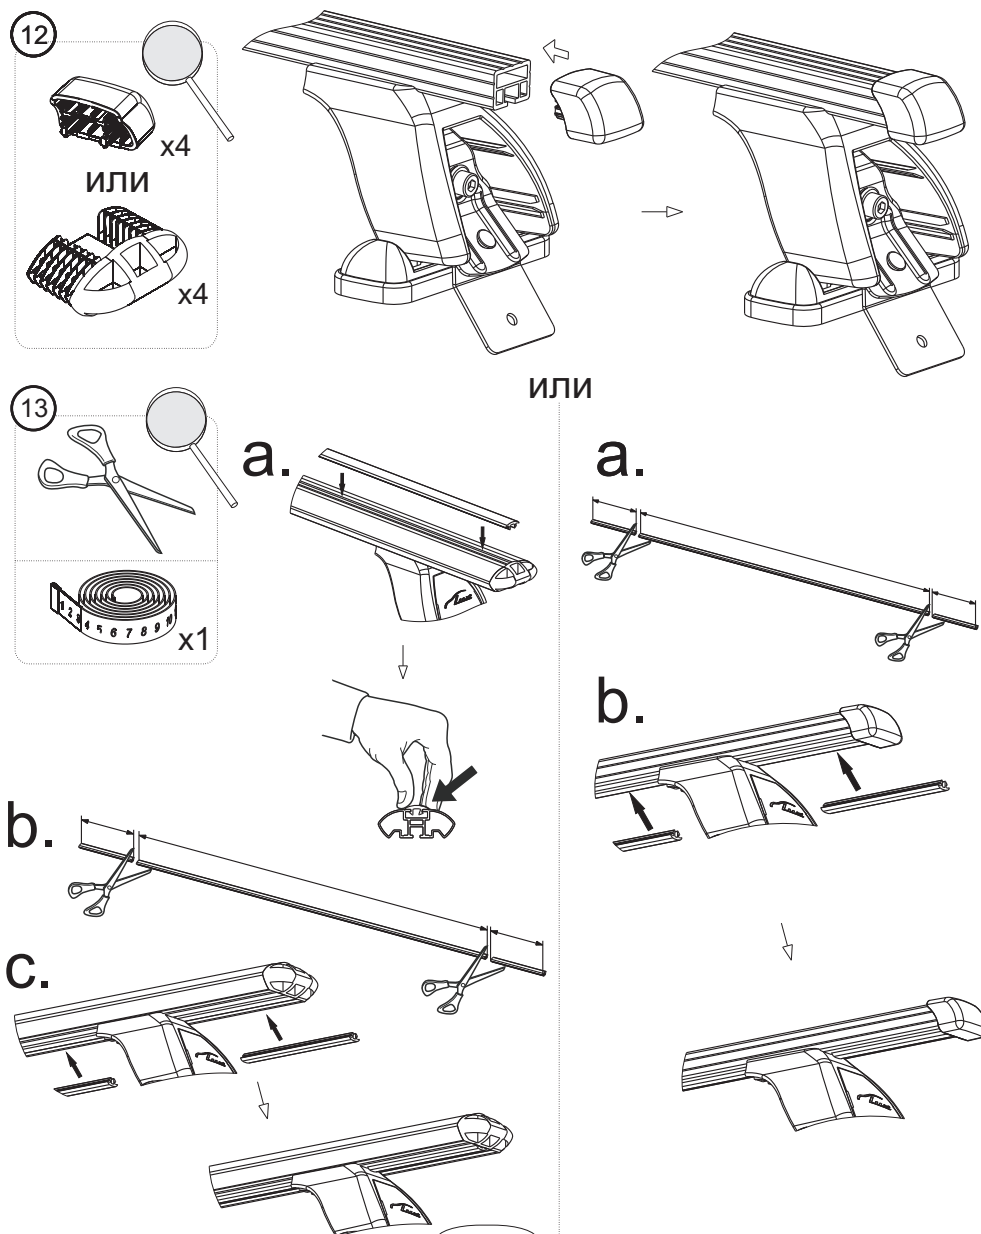

9

ШМО-1В


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

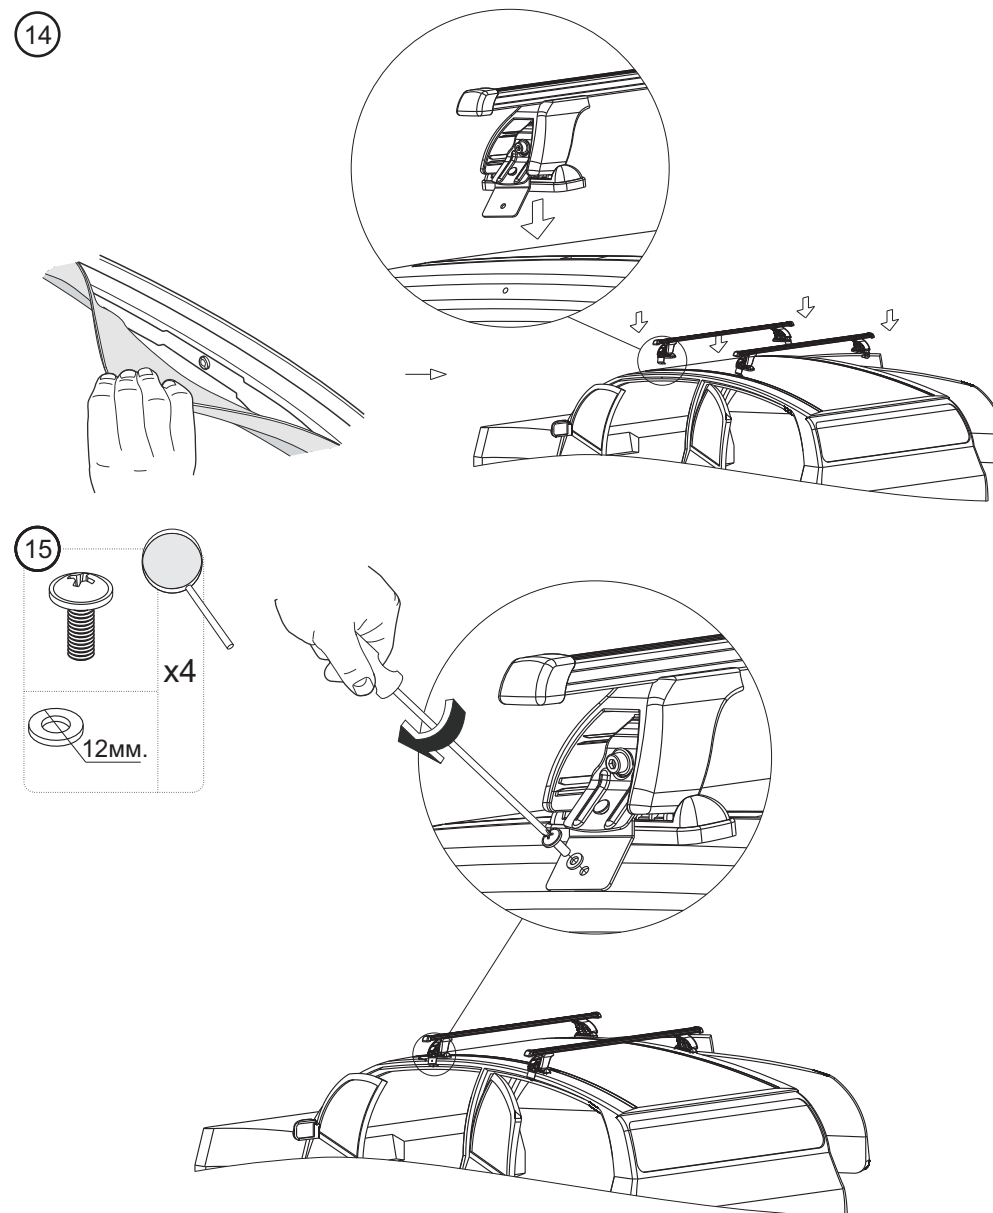

10

ШМО-1В


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

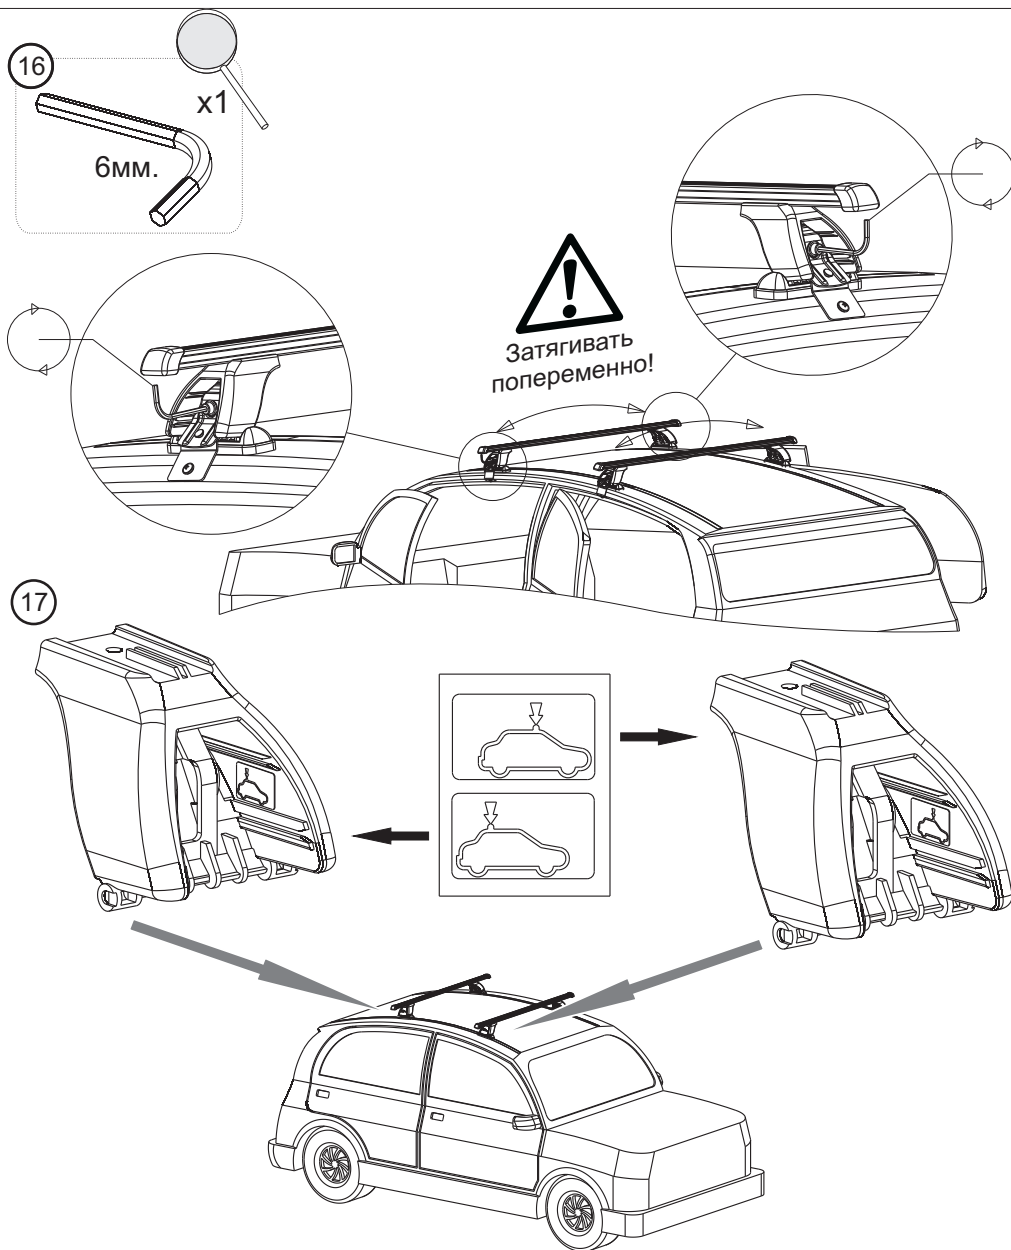

11

ШМО-1В

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

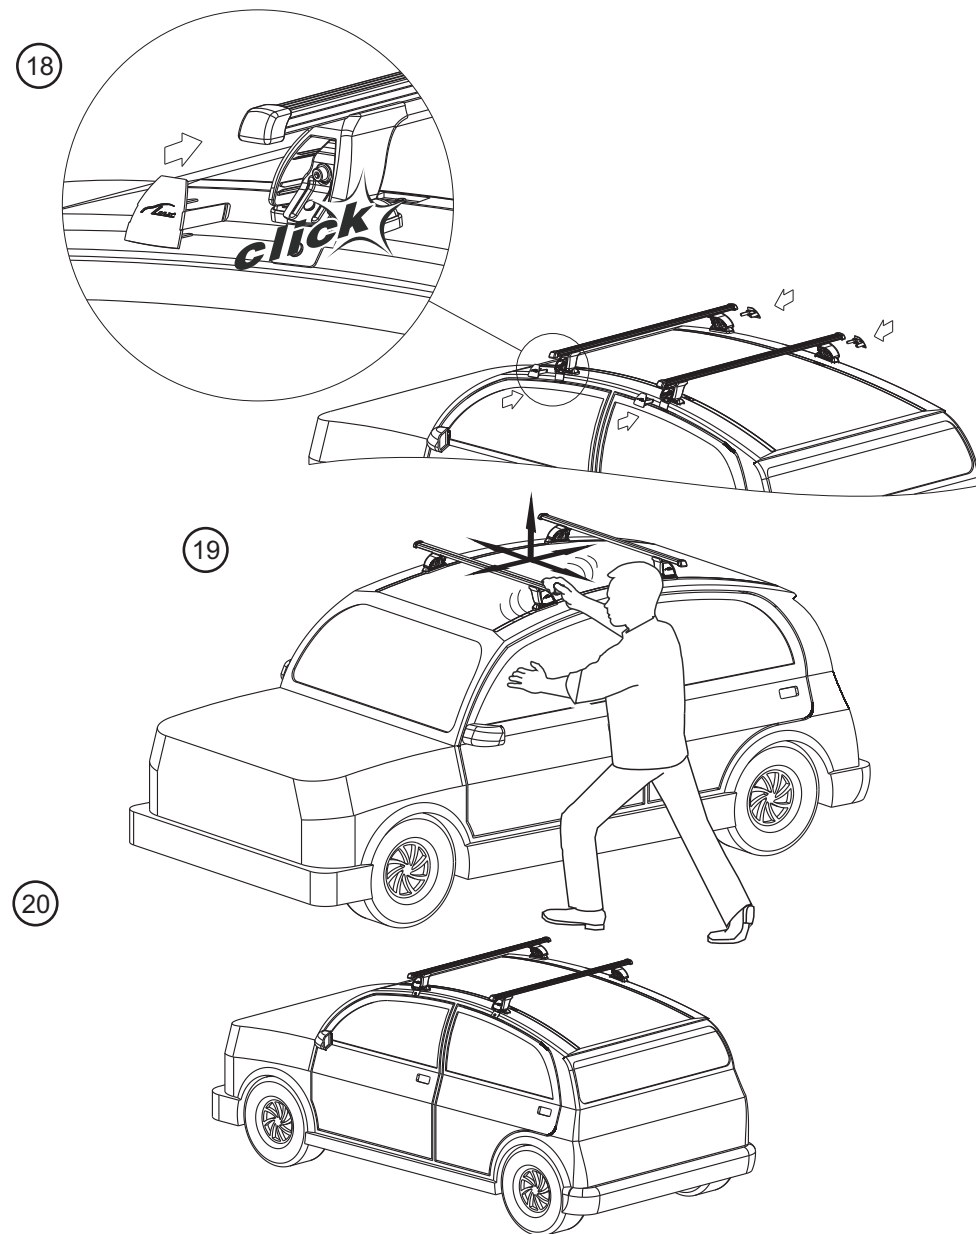

12

ШМО-1В